

Montageanleitung 3way

.....

gültig ab 09/2018



Inhalt



Hinweise	3
-----------------------	---



Allgemeiner Montageablauf	4
--	---



Montagemaße

- Waschtisch-Set	
- Glas	5
- Mineralguss	6
- Keramik Venticello	7
- Keramik Design	8
- Keramik Finion	9
- Waschtischunterbau Fremdwaschtisch	10
- Waschtischunterbau Universal	11
- Würfelschrank	11
- Unter-, Mittel- und Hochschrank	12



Montage Möbel

- Waschtisch mit Wandbefestigung	13
- Waschtisch ohne Wandbefestigung	14
- Aufhängung Möbel	15-18
- Möbel miteinander verbinden	18



Montage Zubehör

- Abdeckplatte	18
- Handtuchhalter	19



Handling/Einstellung

- Schubkasten/Auszug	20
- Türe	21
- Spiegeltüre	22-23
- Glaseinlegeboden	24

Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.





Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpussschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!



Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

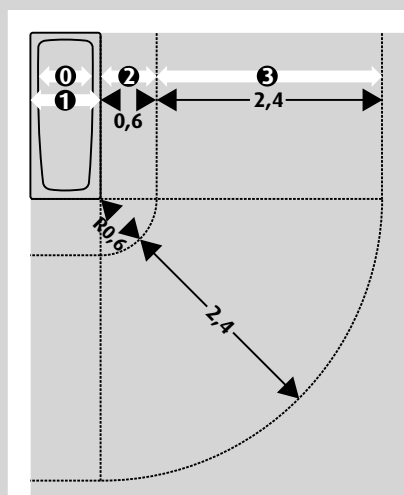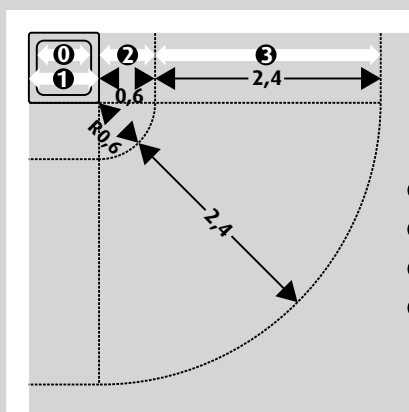

① Bereich 0
① Bereich 1
② Bereich 2
③ Bereich 3
Maße in m

- Die Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschl. 8 Jahren) benutzt werden. Die Spiegelschränke können von Personen (einschl. Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials



Allgemeiner Montageablauf

→ **01** Werkzeug bereitlegen

→ **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Transportsicherungen entfernen

→ **04** Demontage der Türen, Auszüge, Spiegeltüren und Einlegeböden



Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.

→ **05** Schrankaufhänger vorbereiten

→ **06** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen



Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

→ **07** Schränke aufhängen und ausrichten

→ **08** Montage und Anschluss von Waschtisch und Armatur



Waschtisch und Armatur nur von einem autorisierten Fachmann installieren lassen!

→ **09** Einhängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen


→ **10** Montage von Zubehör

→ **11** Abdichten



Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!


Empfohlene Montagereihenfolge

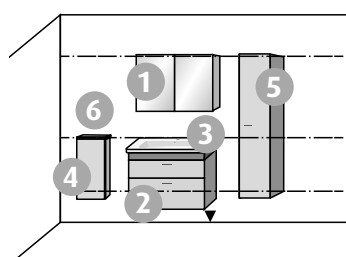



Hilfslinien anreißen!

- 1 Spiegellösung
- 2 Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten




→ GLAS

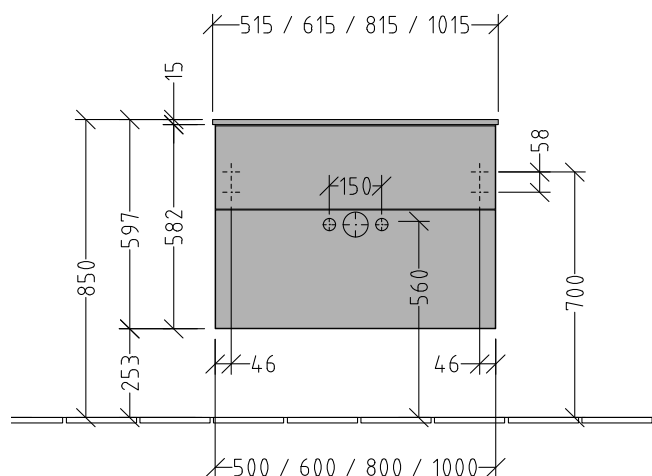



BR/BS 200
BR/BS 201
BR/BS 202
BR/BS 204

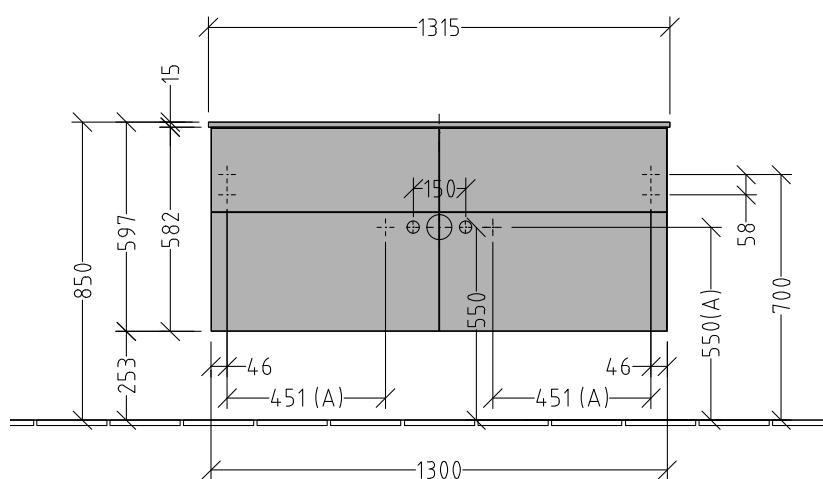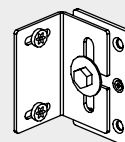

BR/BS 207

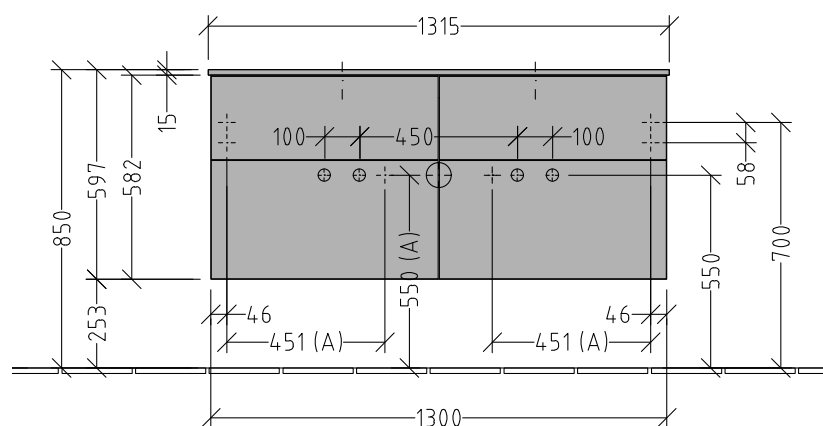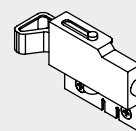
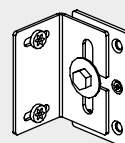


BR/BS 208


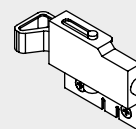
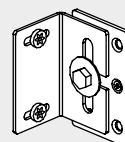


→ MINERALGUSS




BR/BS 300
BR/BS 301
BR/BS 302
BR/BS 304

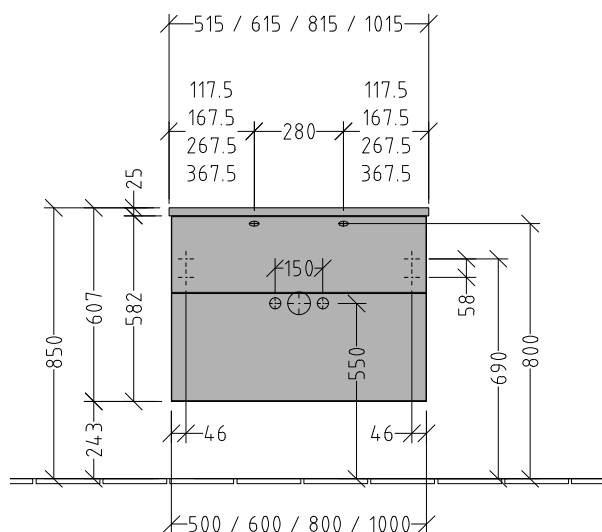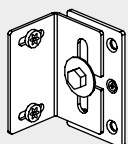


BR/BS 307

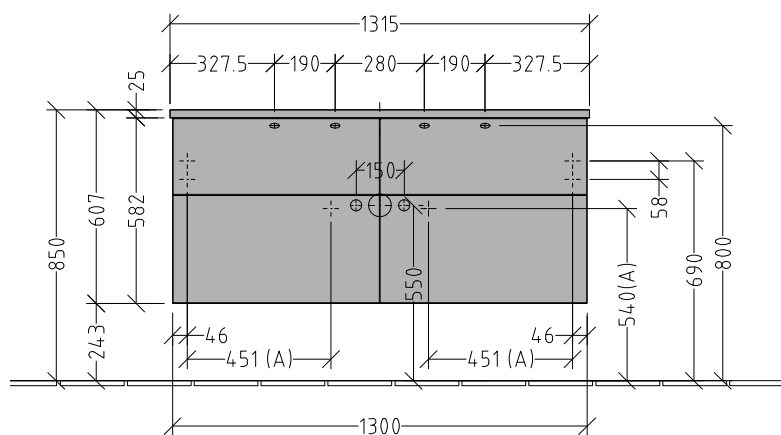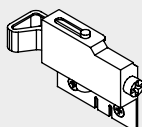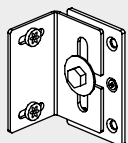


BR/BS 308

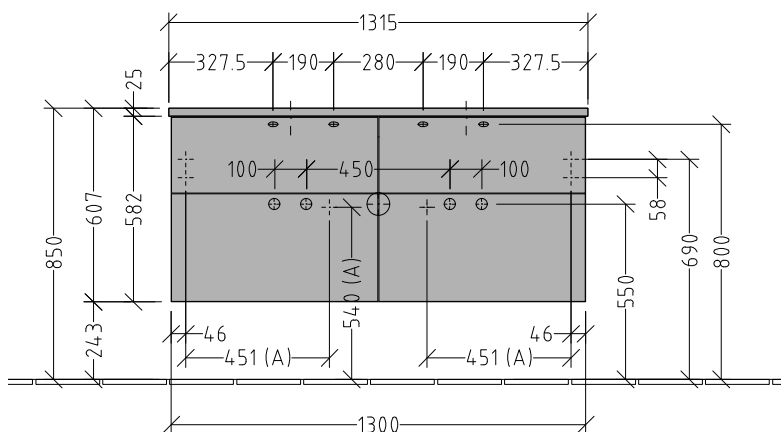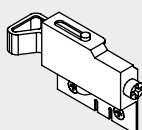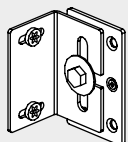



→ KERAMIK VENTICELLO

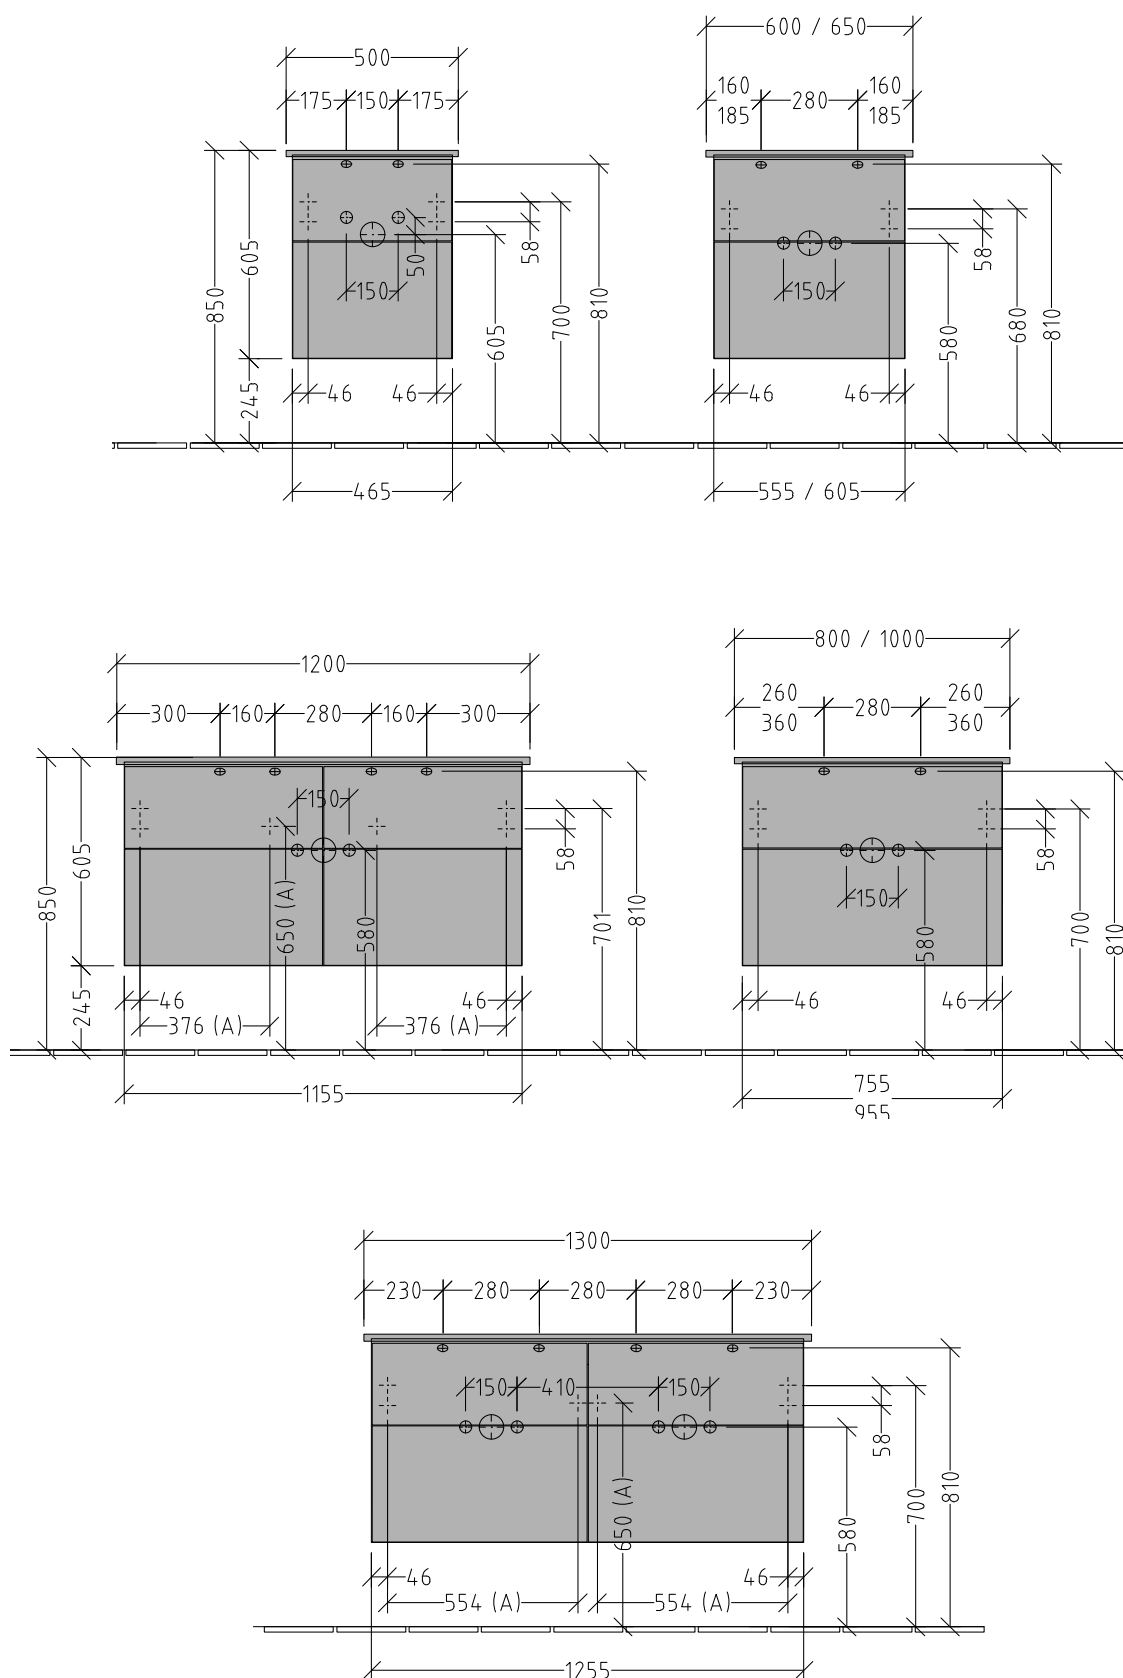



BR/BS 320-322
BR/BS 330-331

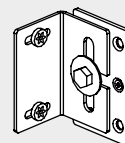

BR/BS 323-327
BR/BS 333-337

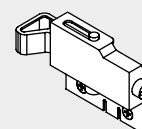
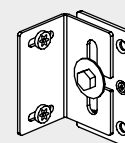


BR/BS 328
BR/BS 338

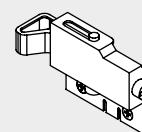
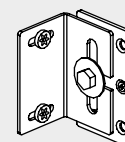


→ KERAMIK DESIGN




BR/BS 480

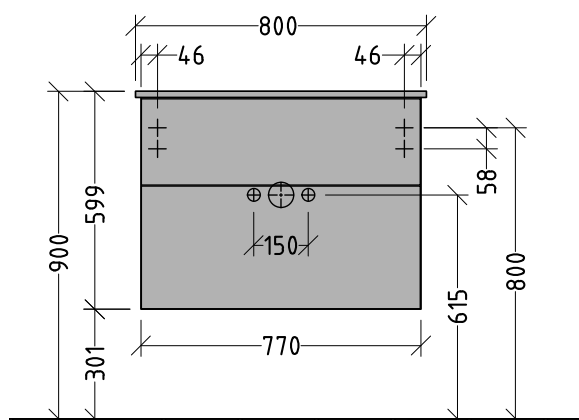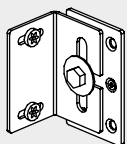


BR/BS 481

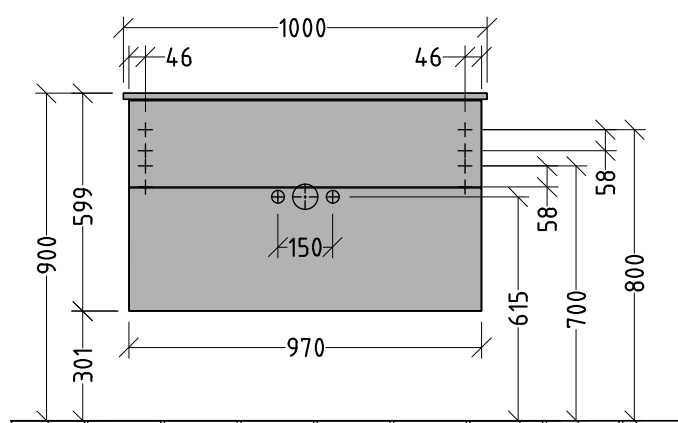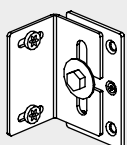



BR/BS 482
BR/BS 483

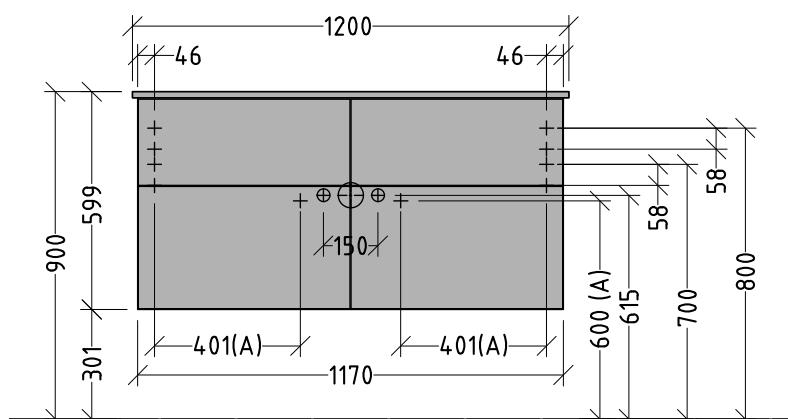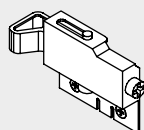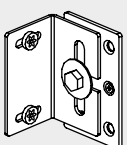



→ KERAMIK FINION

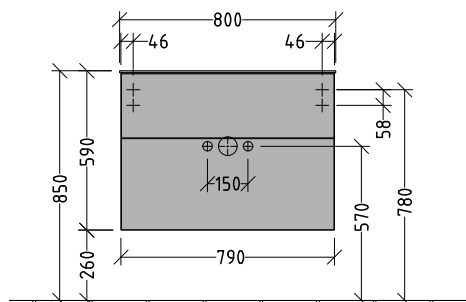



BR/BS 400

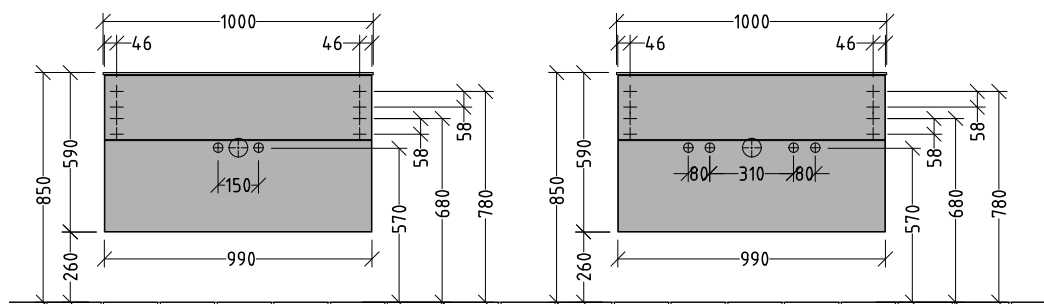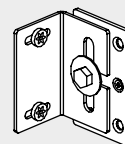

BR/BS 401
BR/BS 403




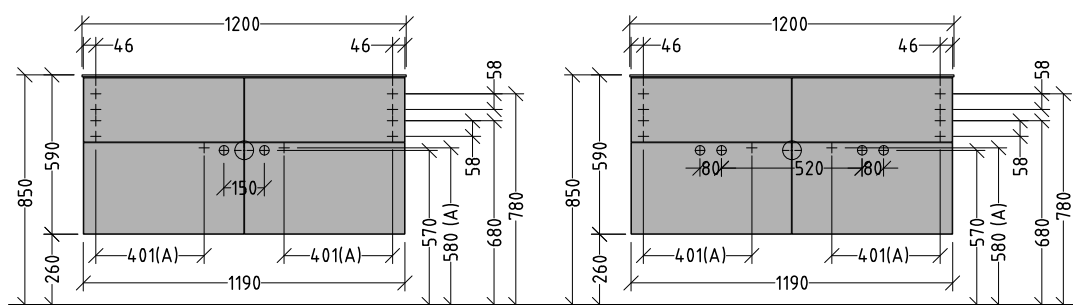
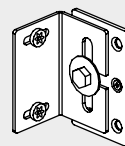


BR/BS 402
BR/BS 404

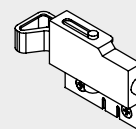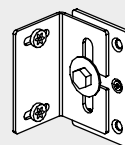


Die Montagemaße variieren je nach Waschtisch. Genaue Montagemaße finden Sie unter der Modellnummer auf unserer Homepage: www.sanipa.de


BR/BS 410 - 475
BR/BS 495 - 525
BR/BS 605 - 996

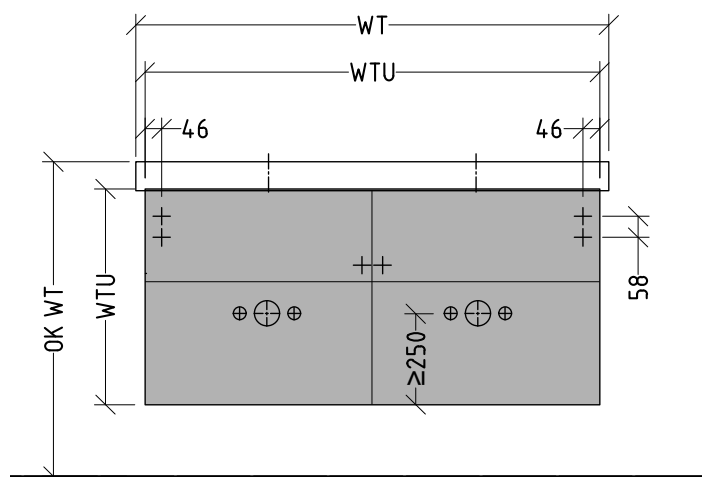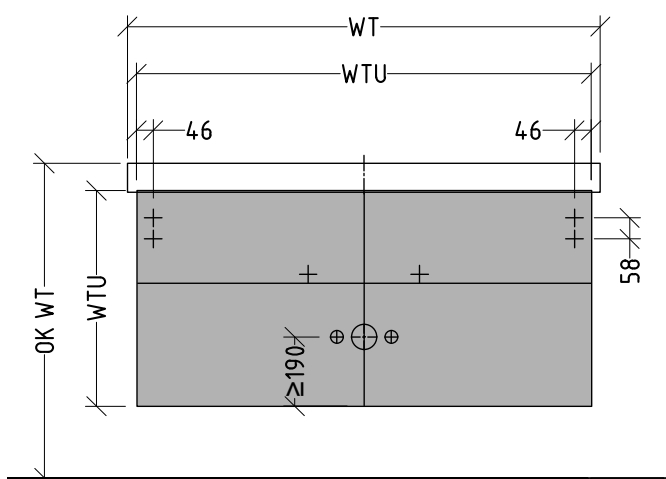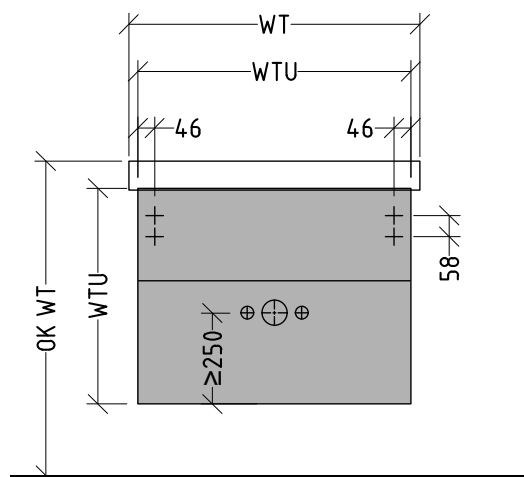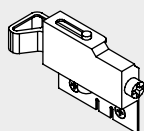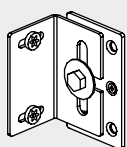

Waschtischunterbau Universal

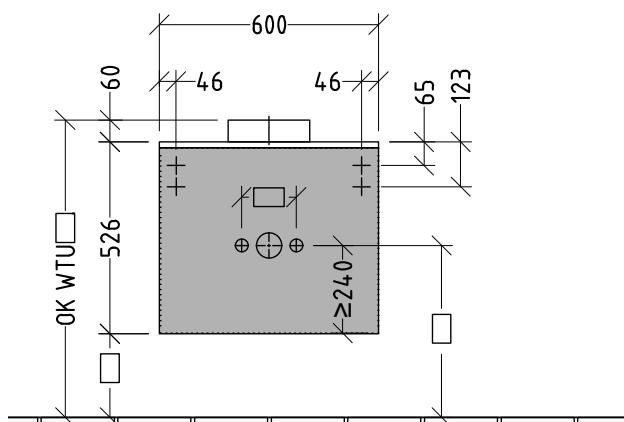


BR/BS 600

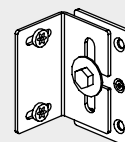


Die Montagemaße  sind variabel und müssen anhand des jeweiligen Beckens ermittelt werden.

Würfelschrank


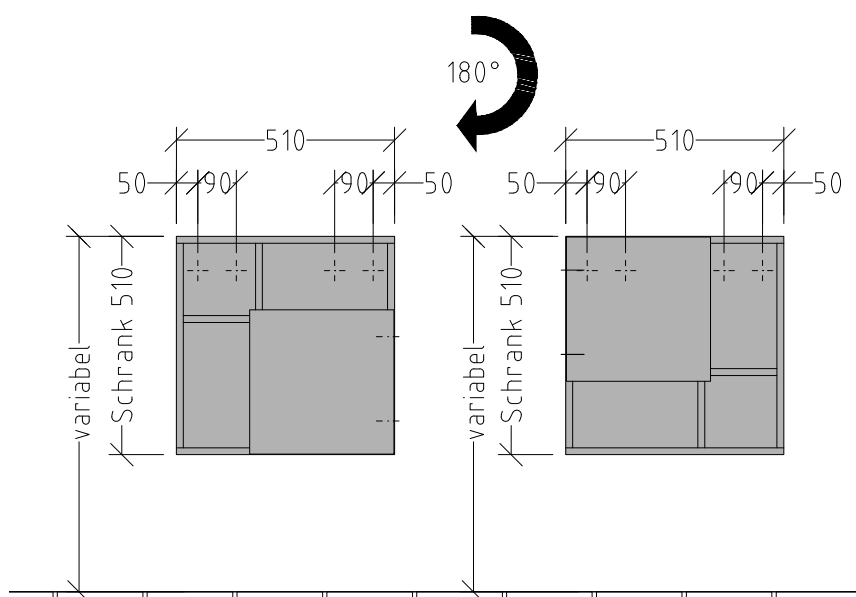


BR/BS 550
BR/BS 552

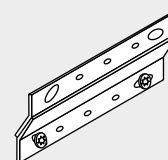



→ HOCHSCHRANK

BR/BS 100 - 117
BR/BS 150 - 151
BR/BS 152 - 153
BR/BS 184 - 185
BR/BS 180 - 183



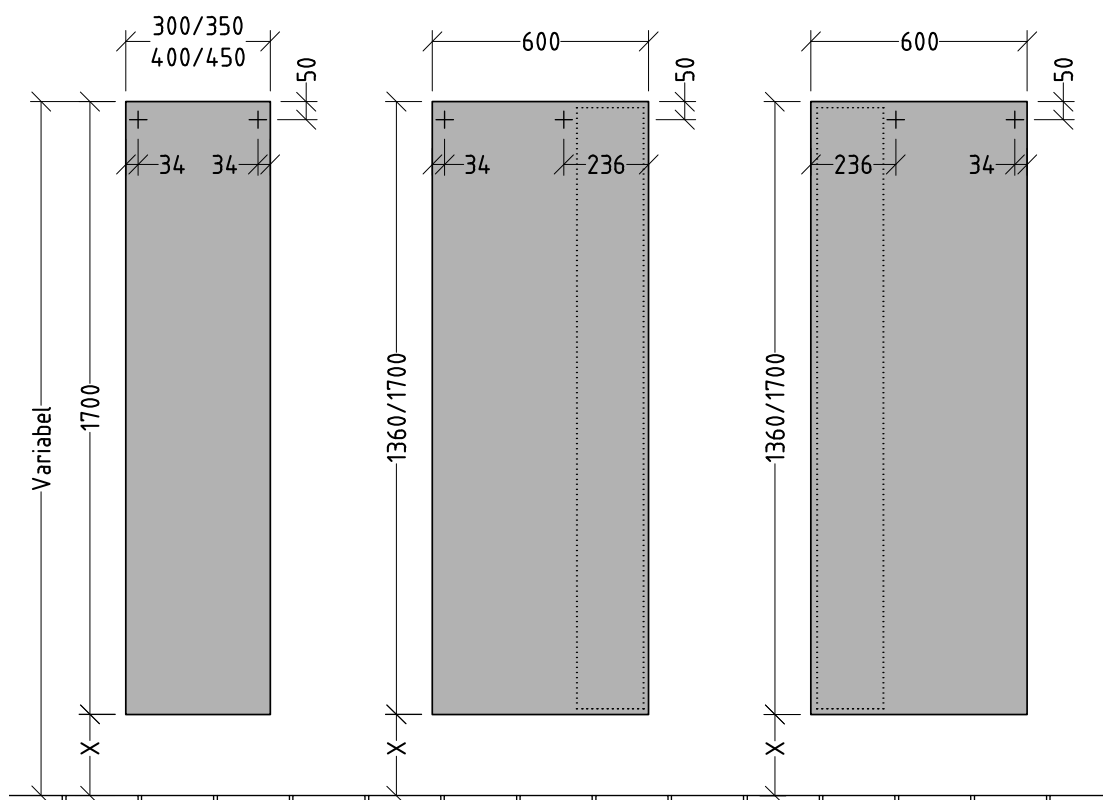



→ MITTEL- UND UNTERSCHRANK

BR/BS 118 - 129
BR/BS 130 - 135
BR/BS 136 - 144
BR/BS 154

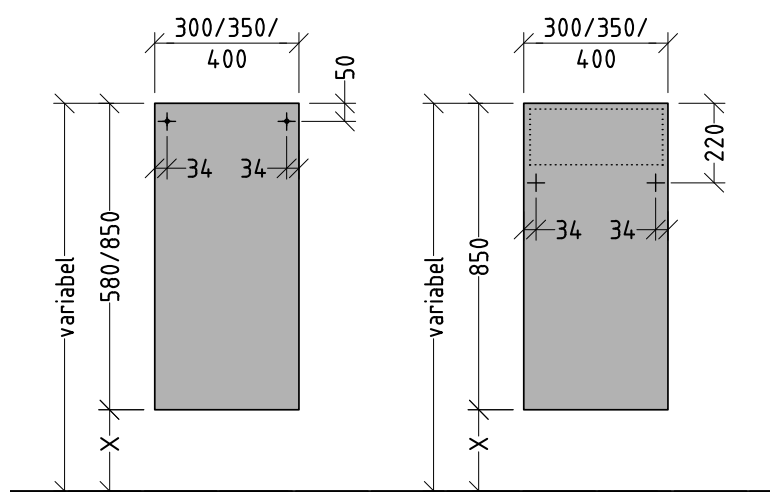


Waschtisch mit Wandbefestigung

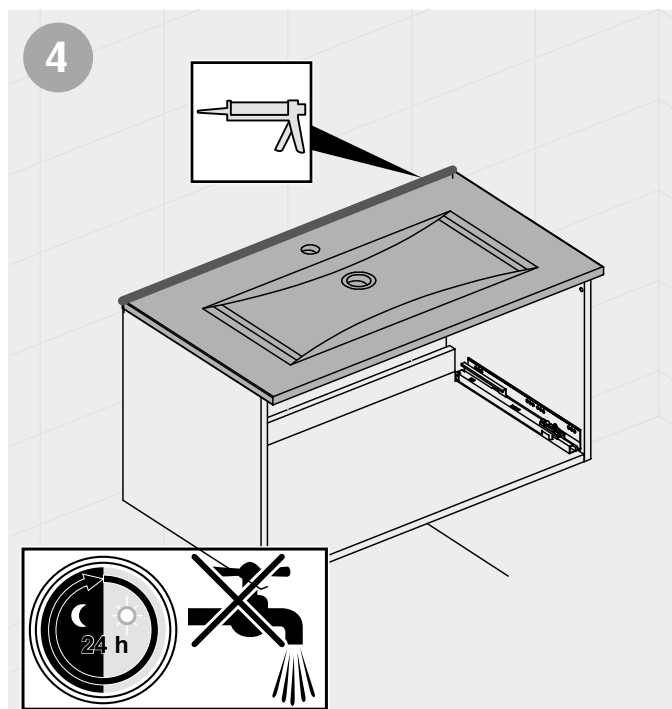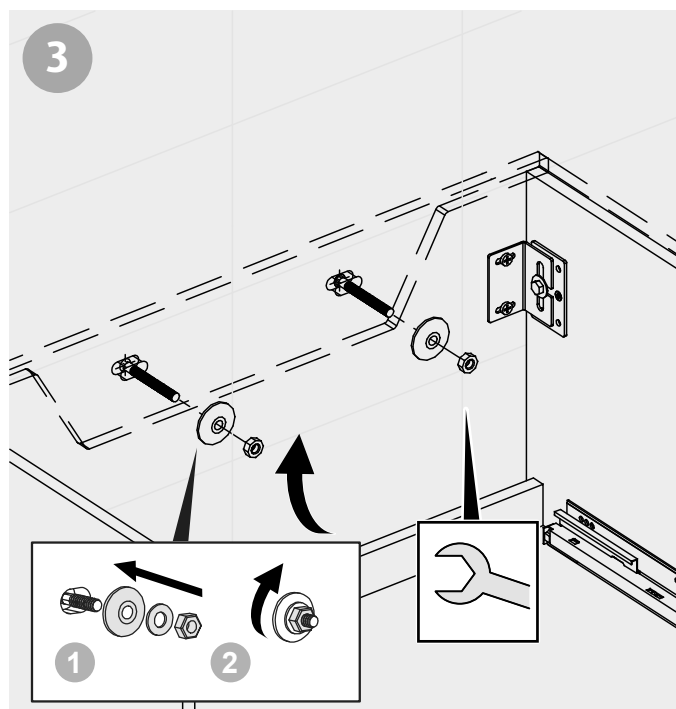
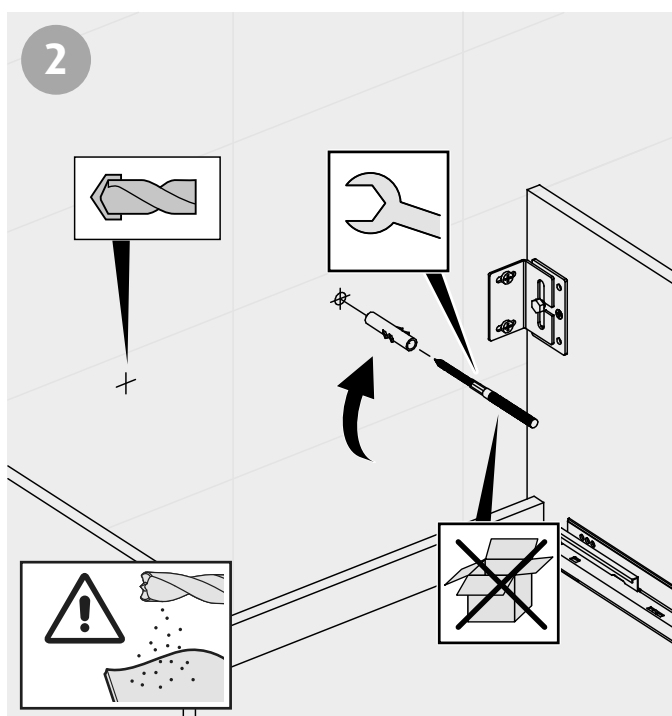
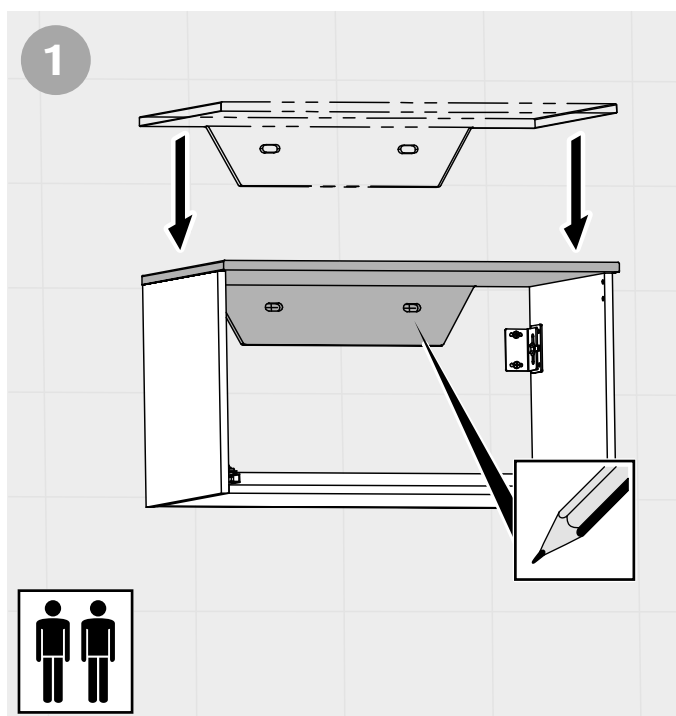


Hinweise

- Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.
Z.B. Soudal Silirub 2, Ottoseal S110 Premium Neutral, Soudal Neutralsilikon.
- **Mineralguss-Waschtisch:**
Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!
- Waschtisch mit einem serienmäßigen Ab- und Überlaufsystem liegt die Montageanleitung bei.

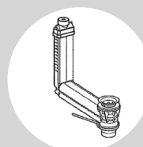



Waschtisch ohne Wandbefestigung

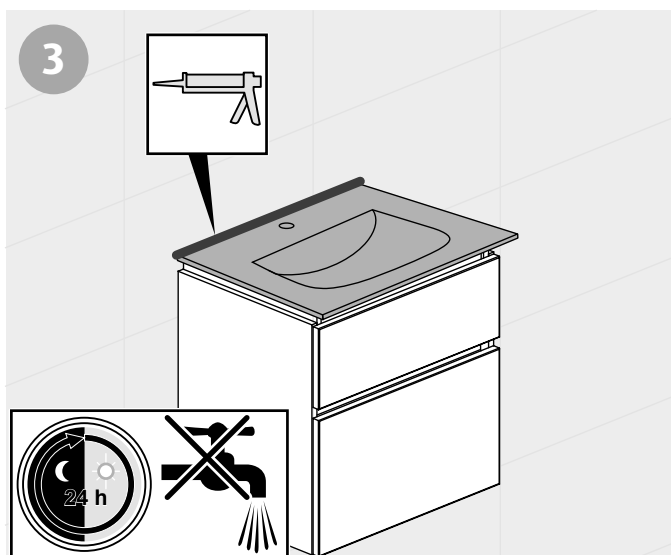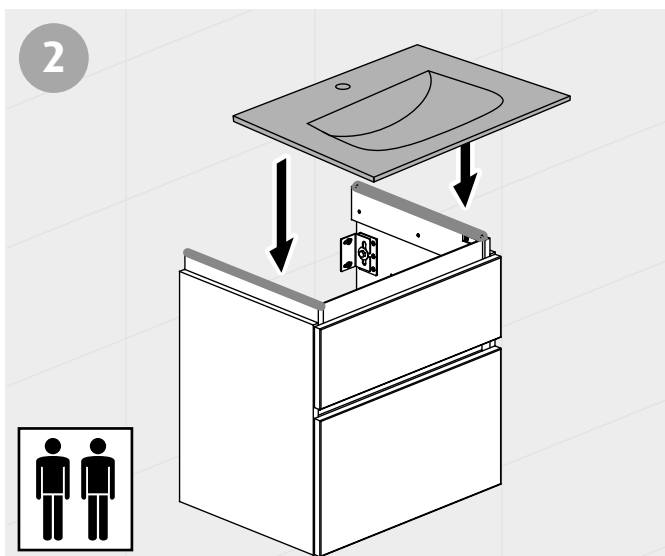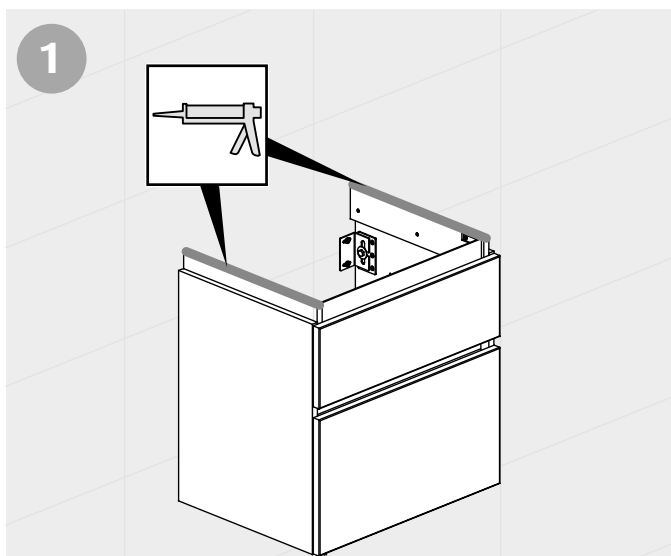

Hinweise

- Zum Schutz des Waschtisches sollte dieser während der Montage auf eine weiche Unterlage gelegt werden!
- **Glas-Waschtisch:**
Gewinde von Armaturen, Siphon o.ä. nicht zu fest anziehen!
Bitte verwenden Sie immer alle Dichtungen!
Metall darf nicht direkt auf Glas drücken → Glas könnte brechen!
Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!
- Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.
Z.B. Soudal Silirub 2, Ottoseal S110 Premium Neutral, Soudal Neutralsilikon.
- Waschtisch mit einem serienmäßigen Ab- und Überlaufsystem liegt die Montageanleitung bei.




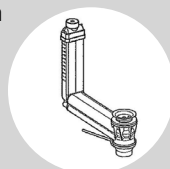


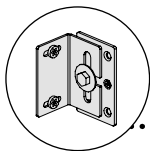


Aufhängung Möbel



→ WASCHTISCHUNTERBAU

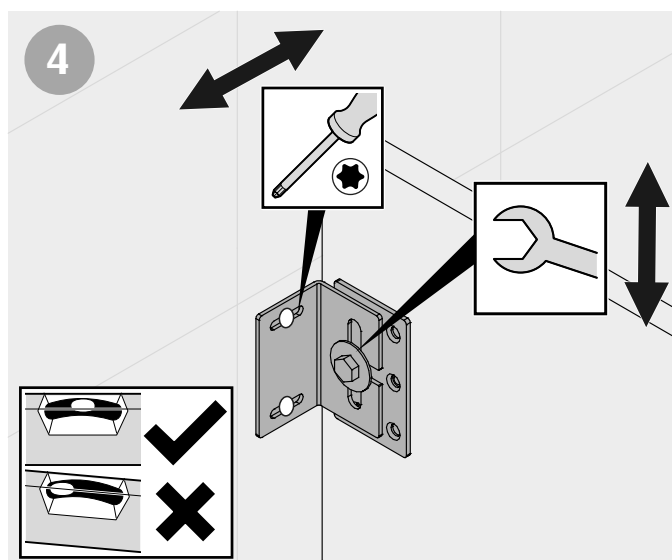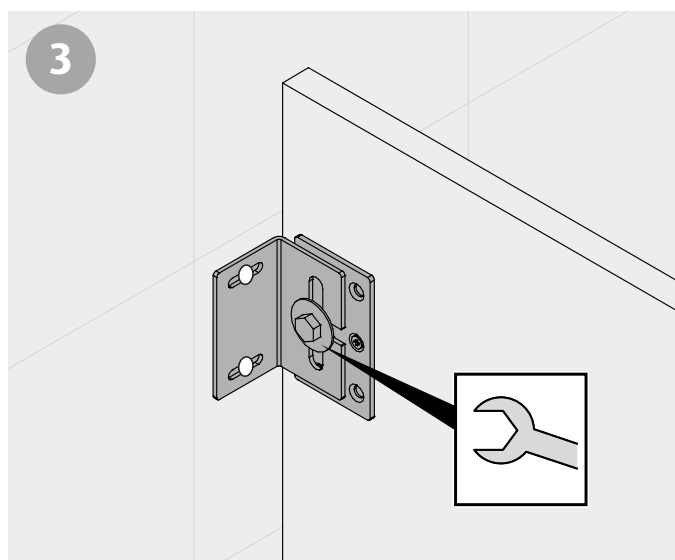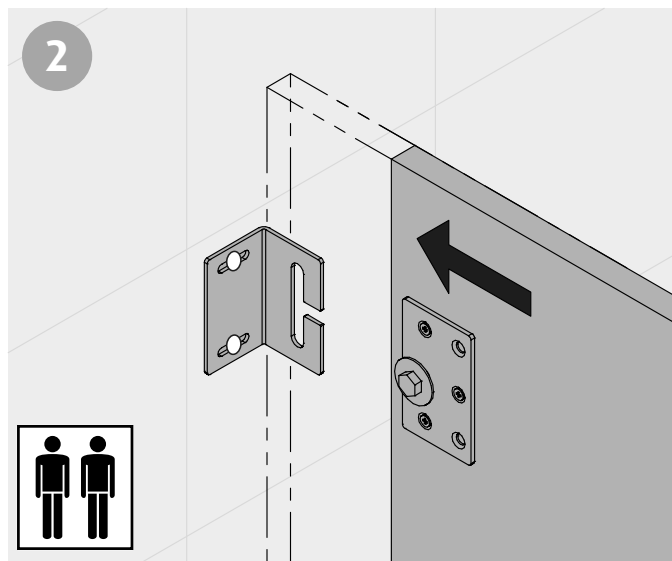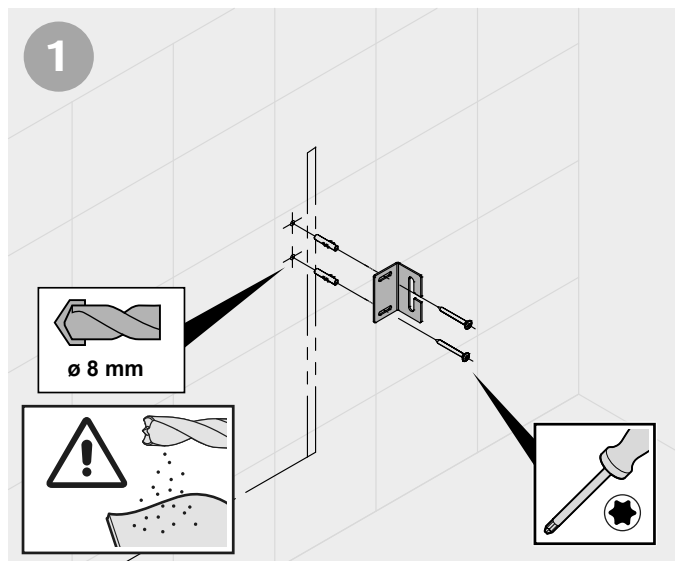


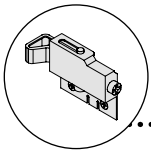

Aufhängung Möbel







→ WASCHTISCHUNTERBAU

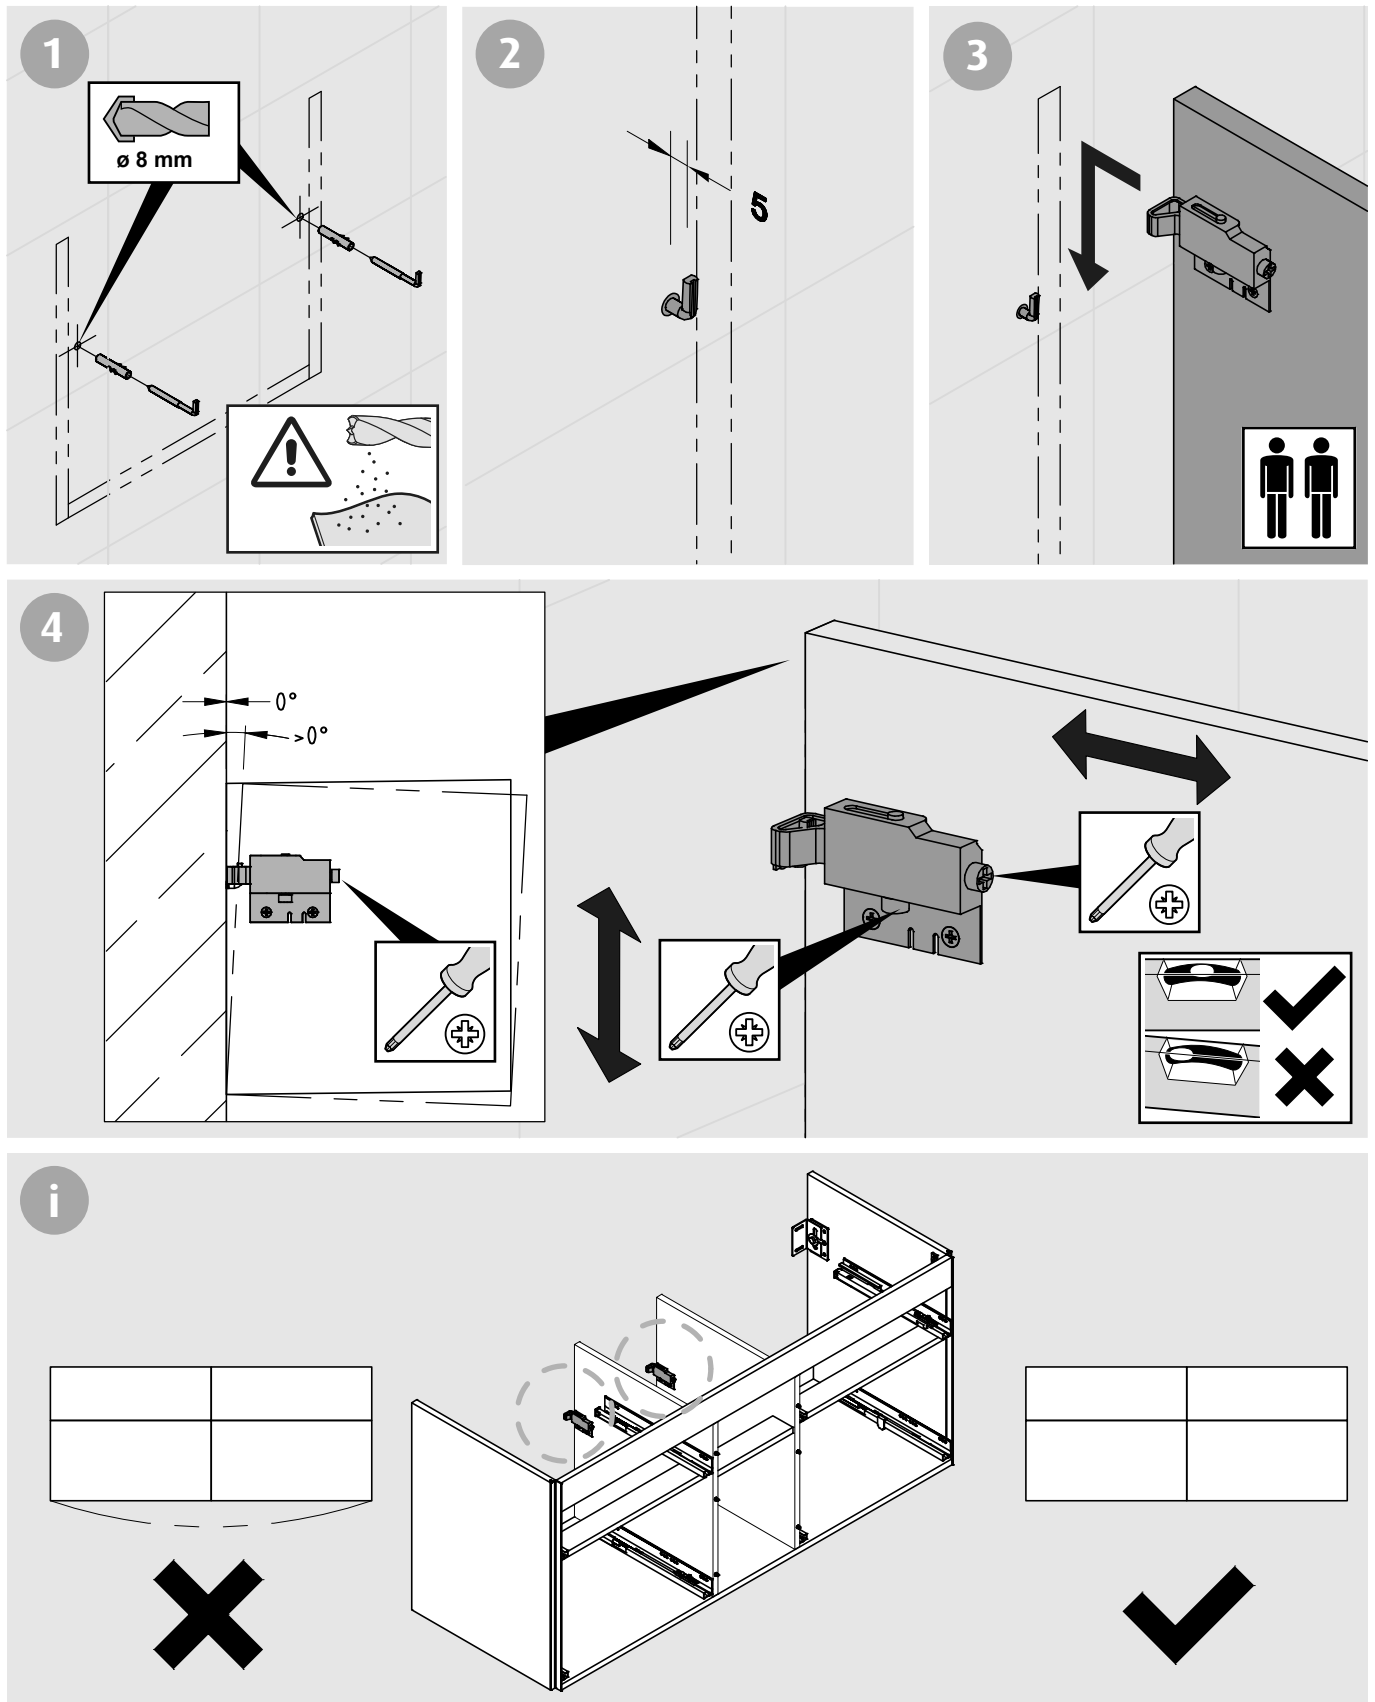



➔ **SCHRANK**

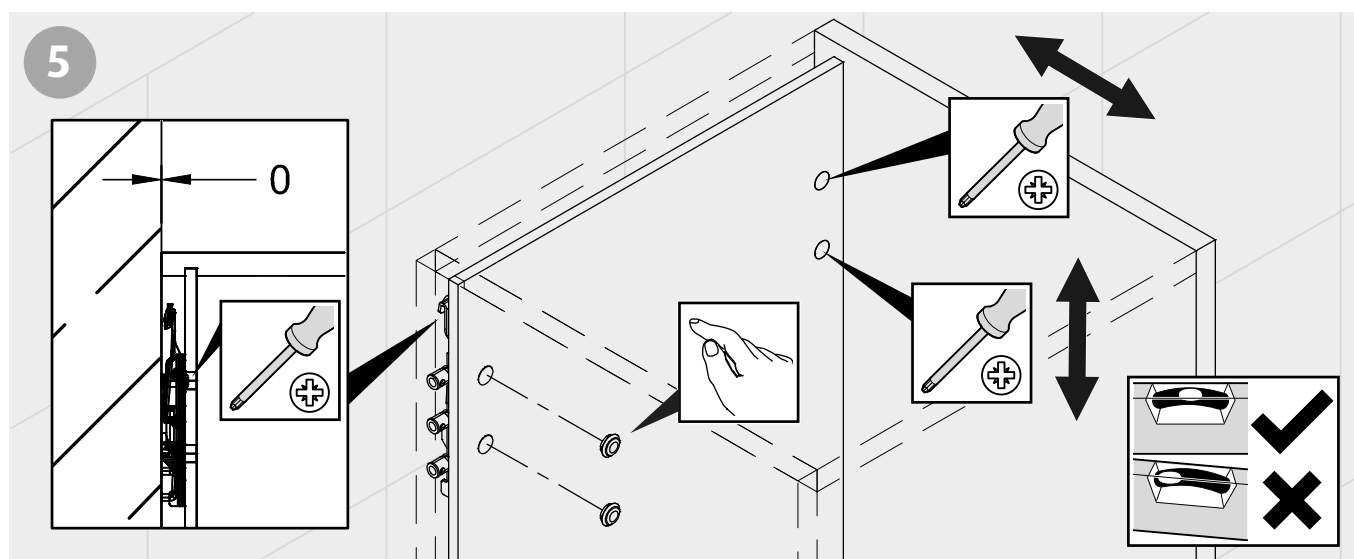
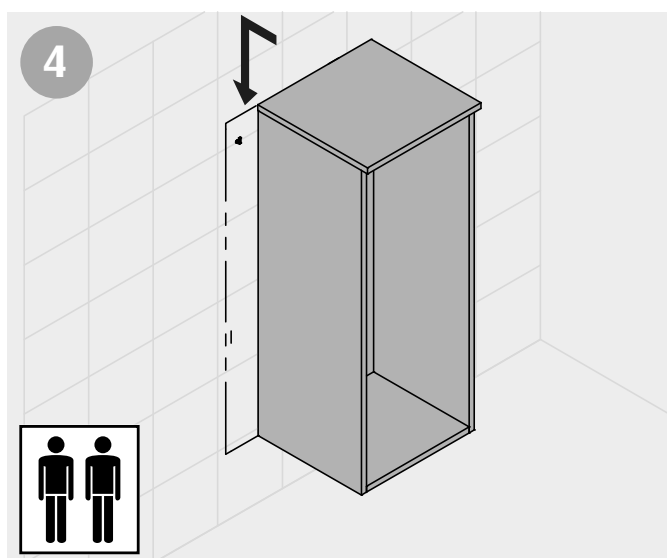
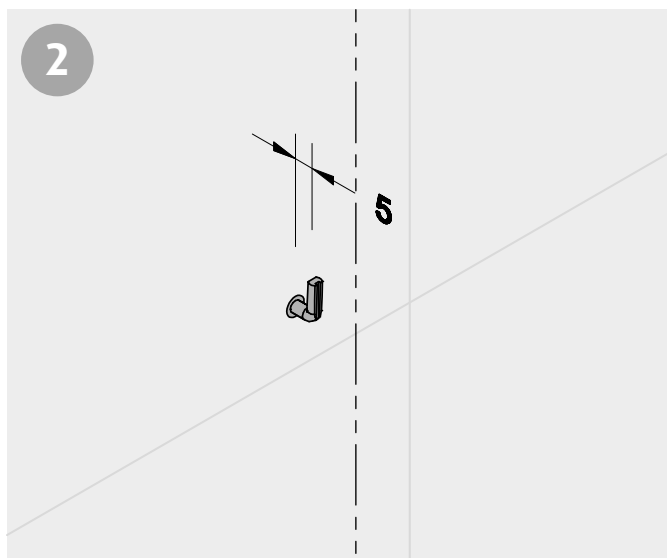


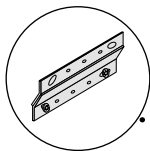



Schrankschrankhänger Möbel



→ WÜRFELSCHRANK

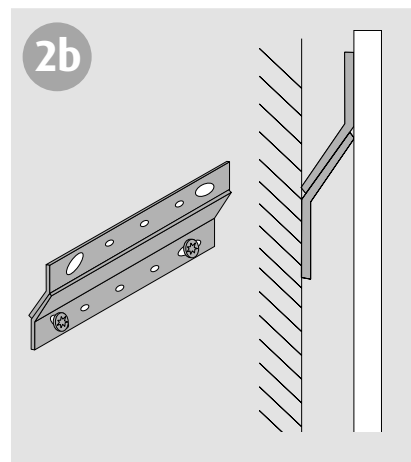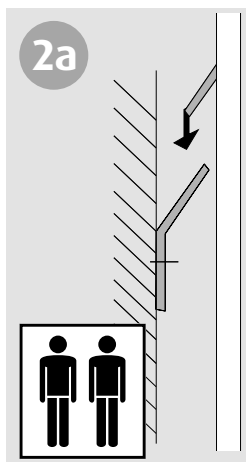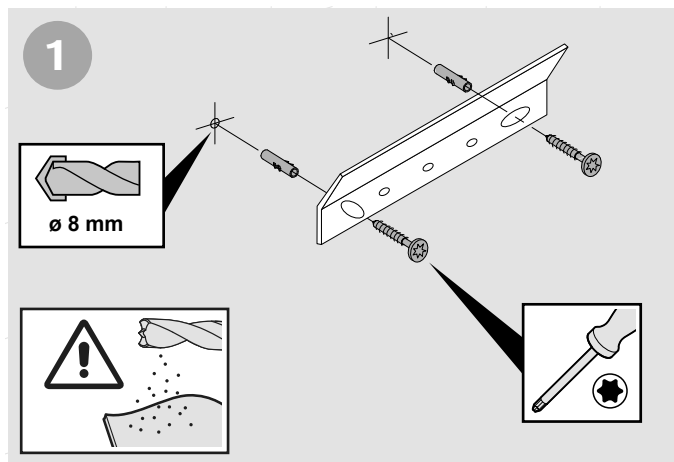

Möbel miteinander verbinden

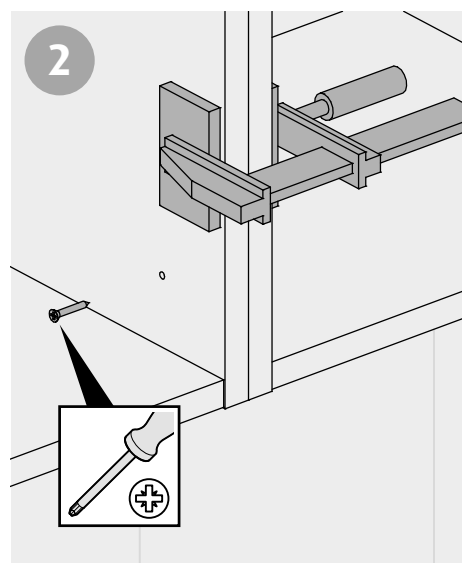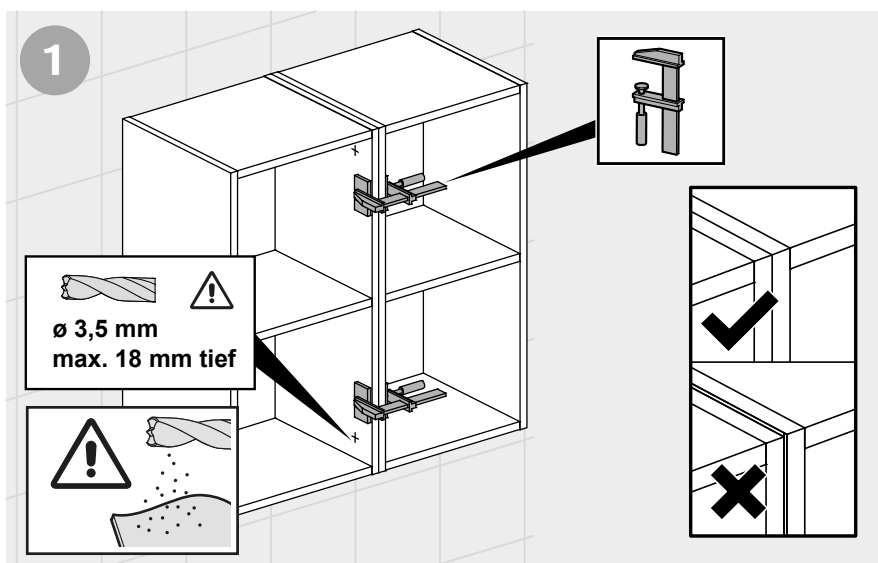

Abdeckplatte




Montageanleitung liegt dem Artikel bei


Handtuchhalter



→ HH61025/HH62025

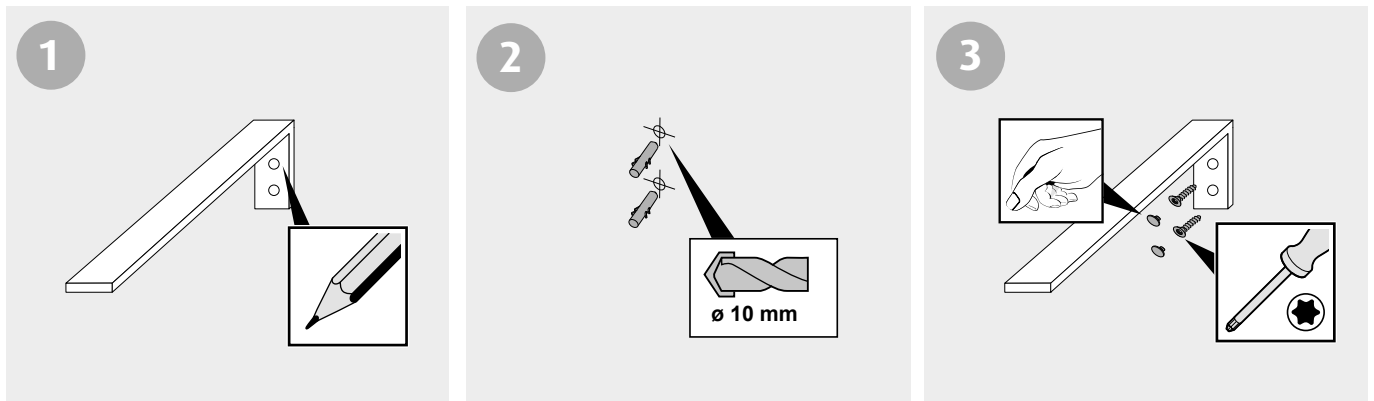


→ HH70025

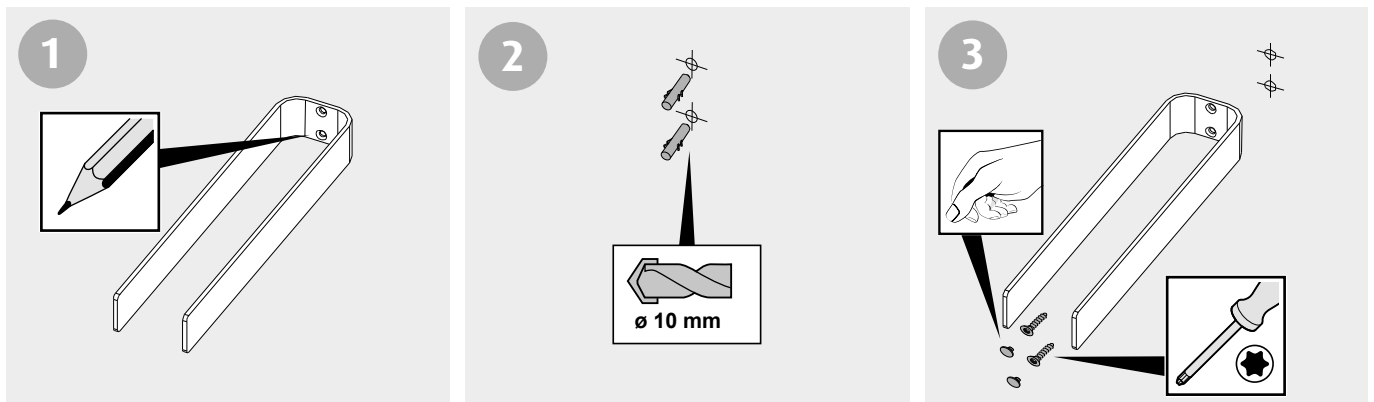


Handtuchhalter




→ HH80025

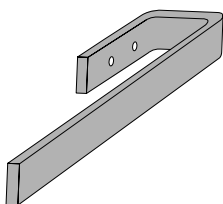

→ HH66125

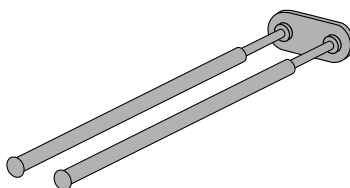


→ HH66025

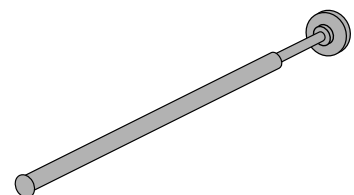



Montageanleitung liegt dem Artikel bei



[Aushängen]





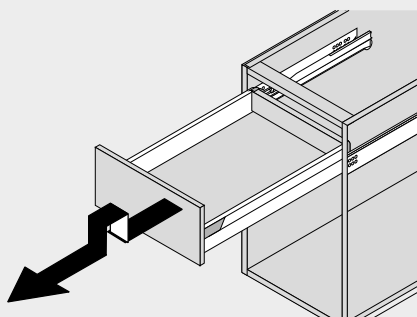


[Einhängen]

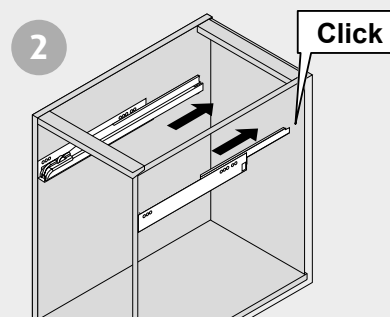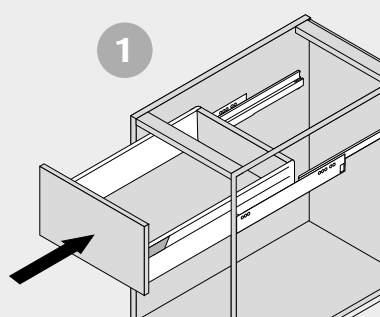

[Verstellmöglichkeiten]


[Abdeckkappe abklipsen]

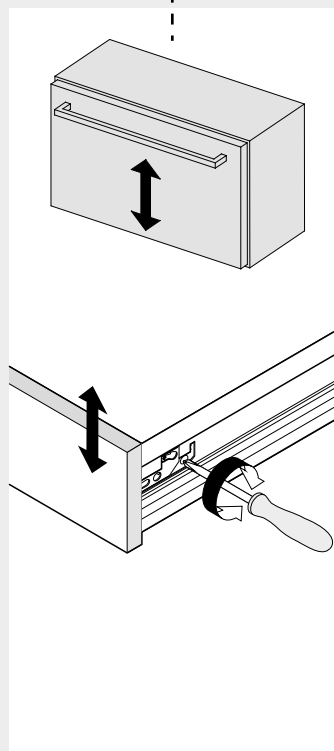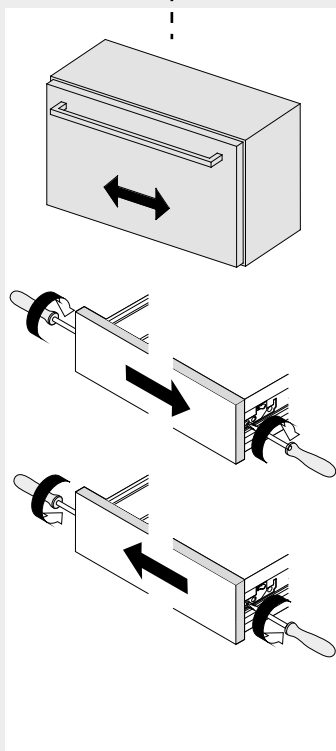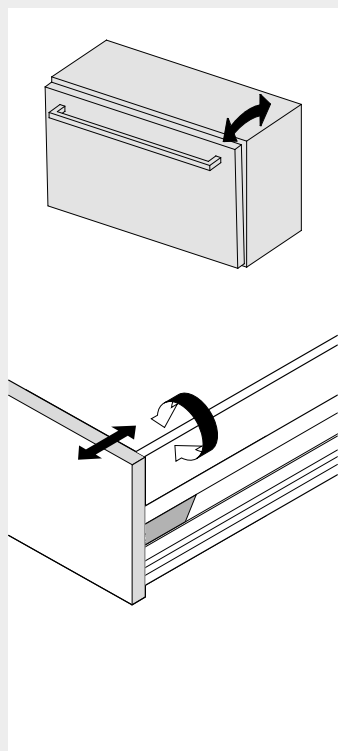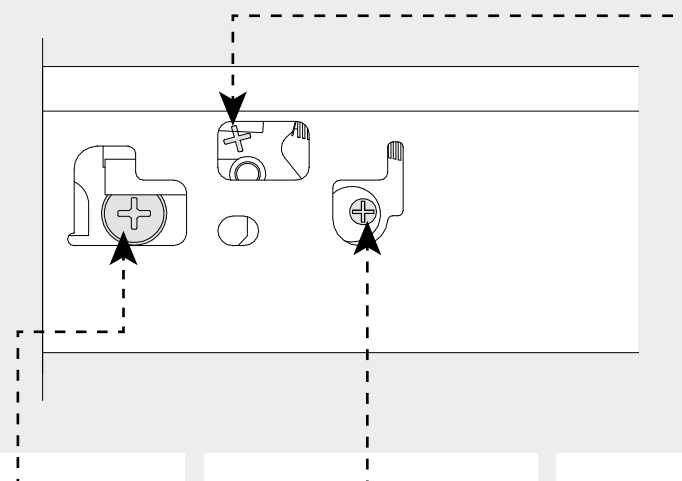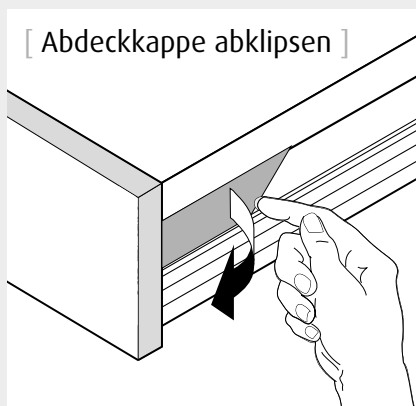


Demontage
Schub und Front



[Aushängen]


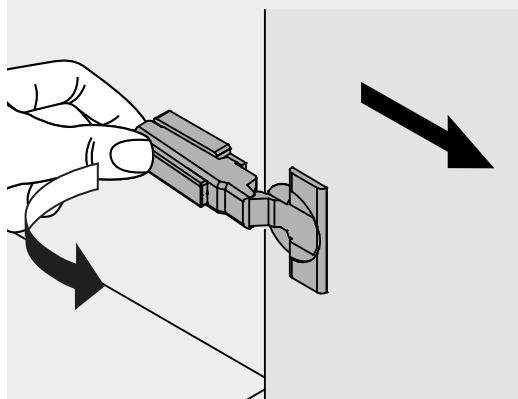


[Einhängen]

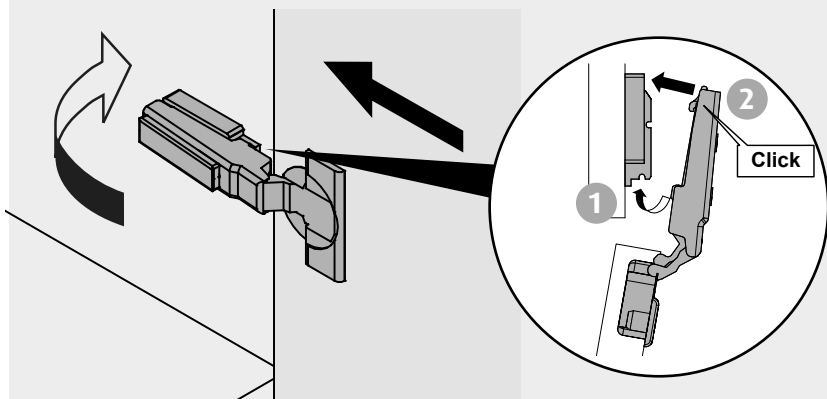


[Verstellmöglichkeiten]

[Abdeckkappe abklipsen]

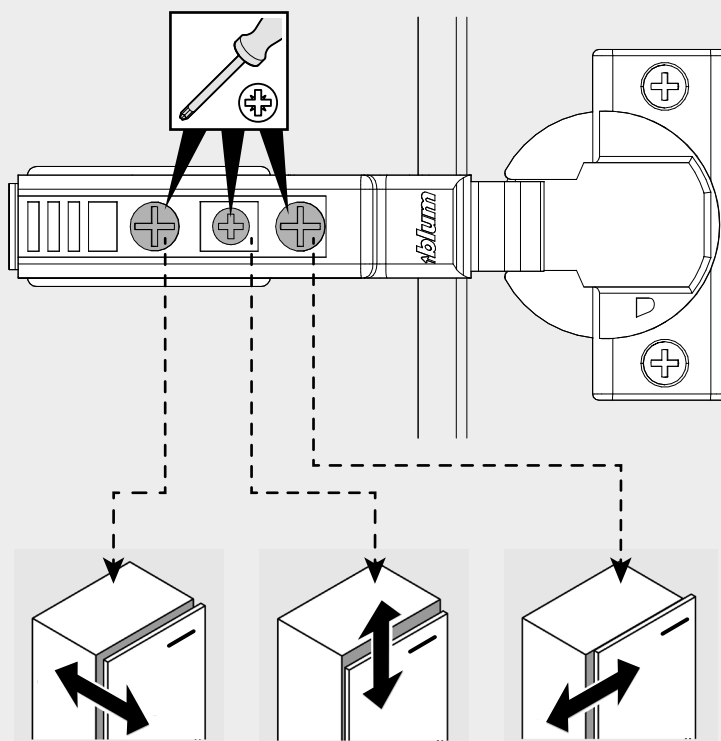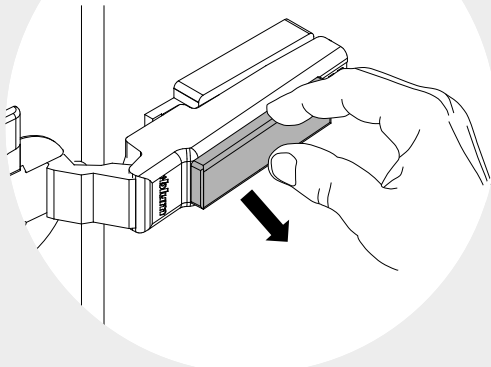


[Dämpfung]

[Aktivierung]

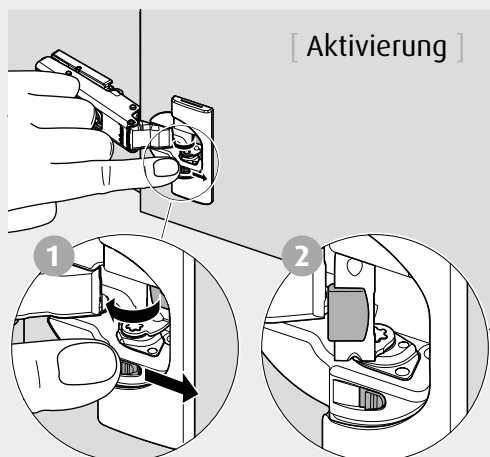


[Deaktivierung]

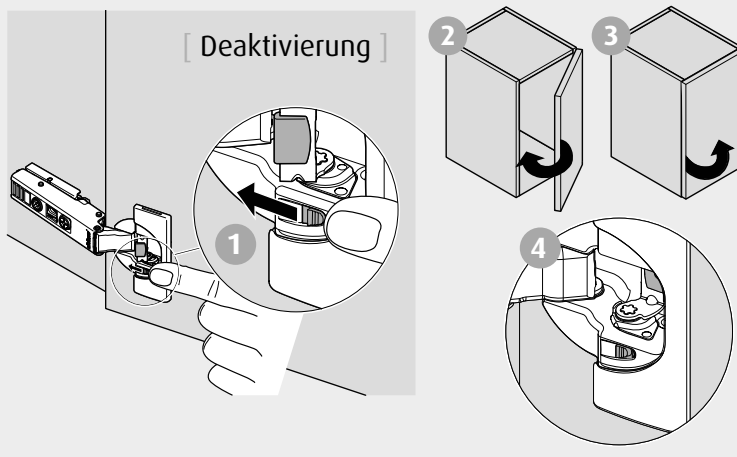





[Aushängen + Demontage Spiegeltüren]

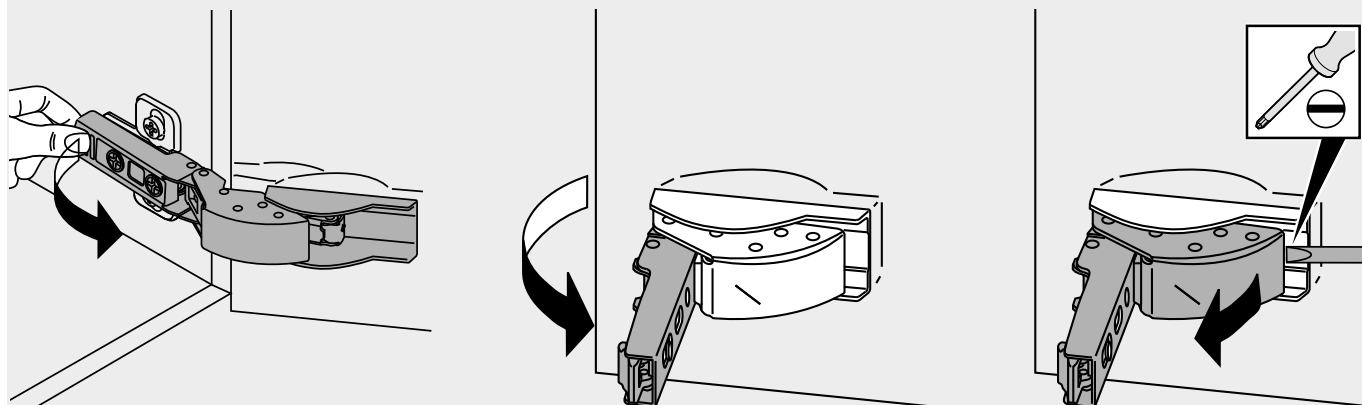

[Einhängen]

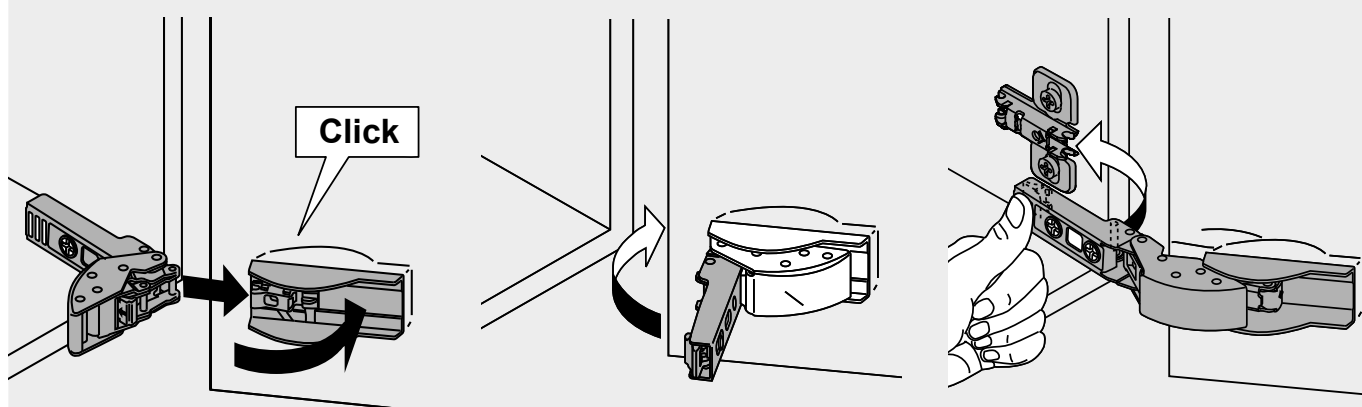


[Verstellmöglichkeiten]

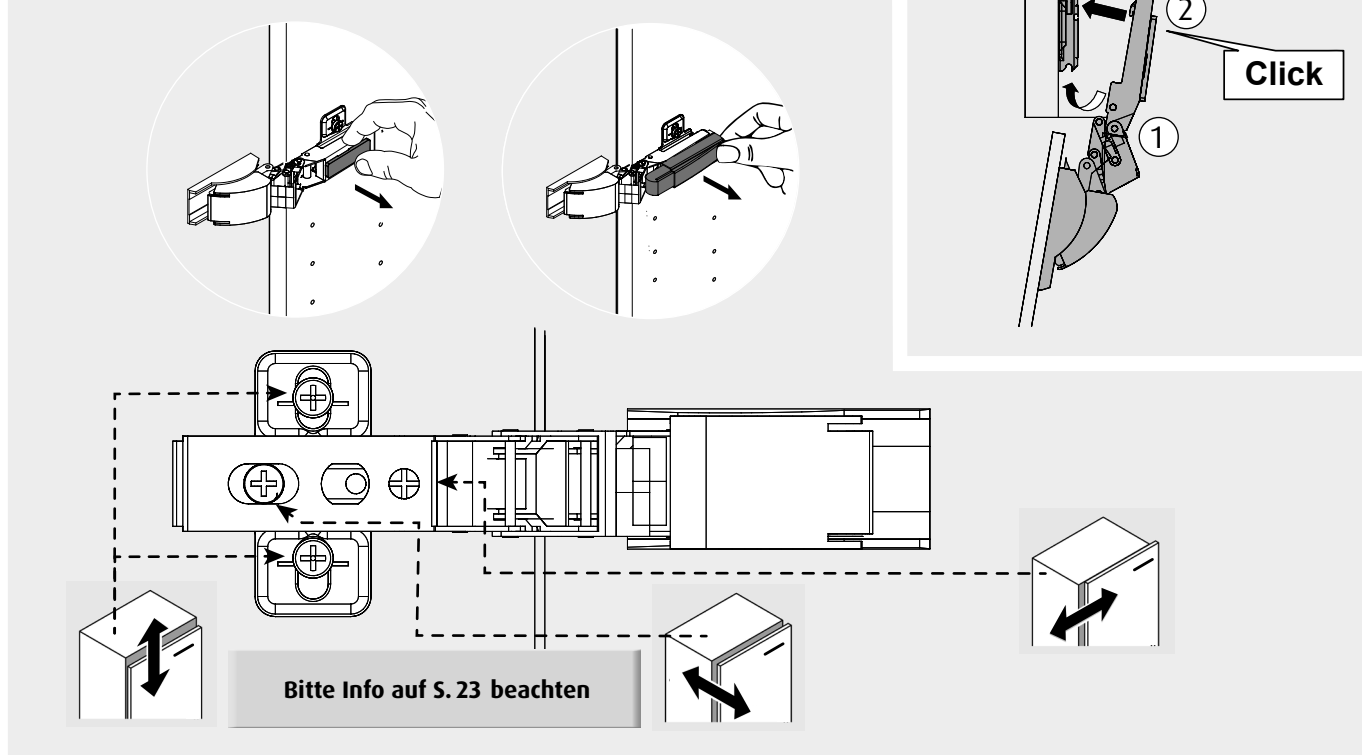




Achtung:
Bei Falscheinstellung können Spannungen entstehen und die Spiegeltüren dadurch brechen!

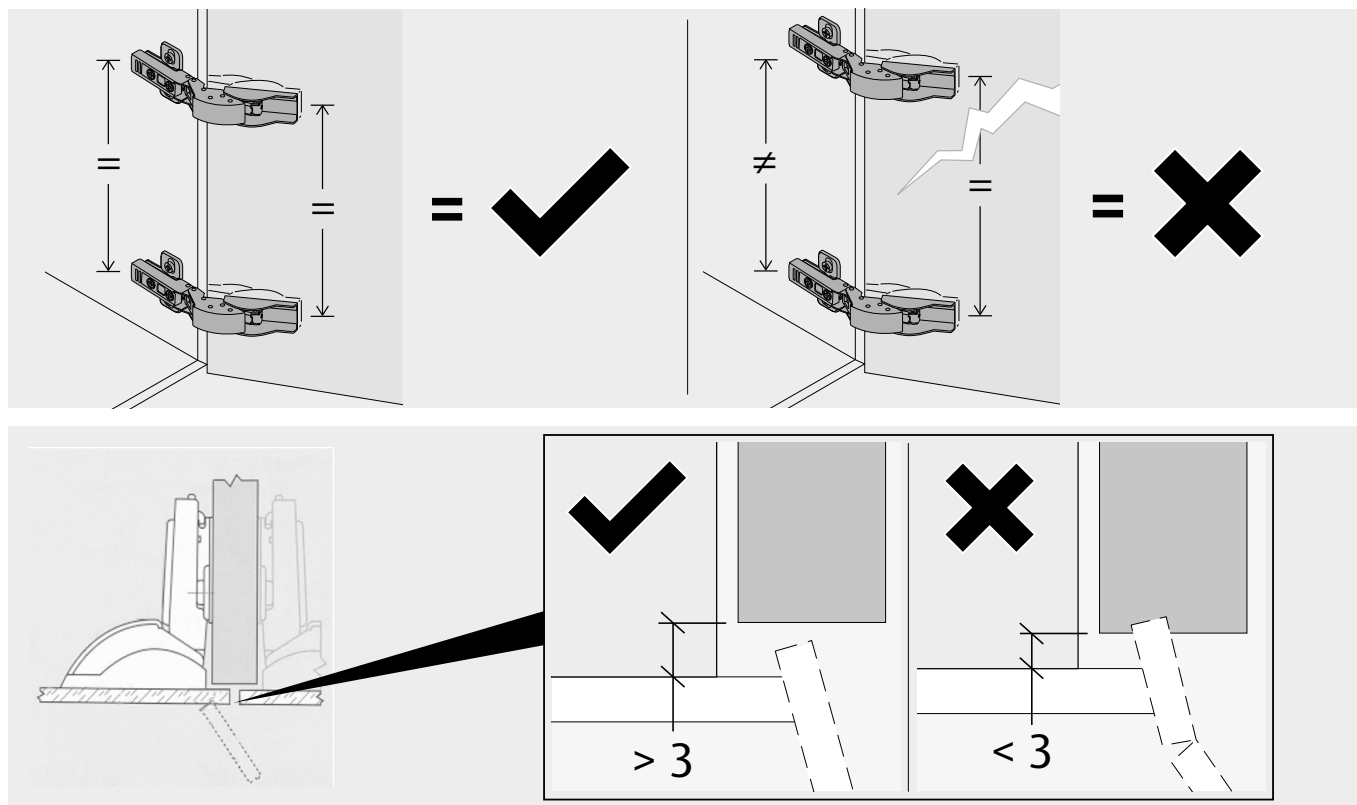

Glaseinlegeboden

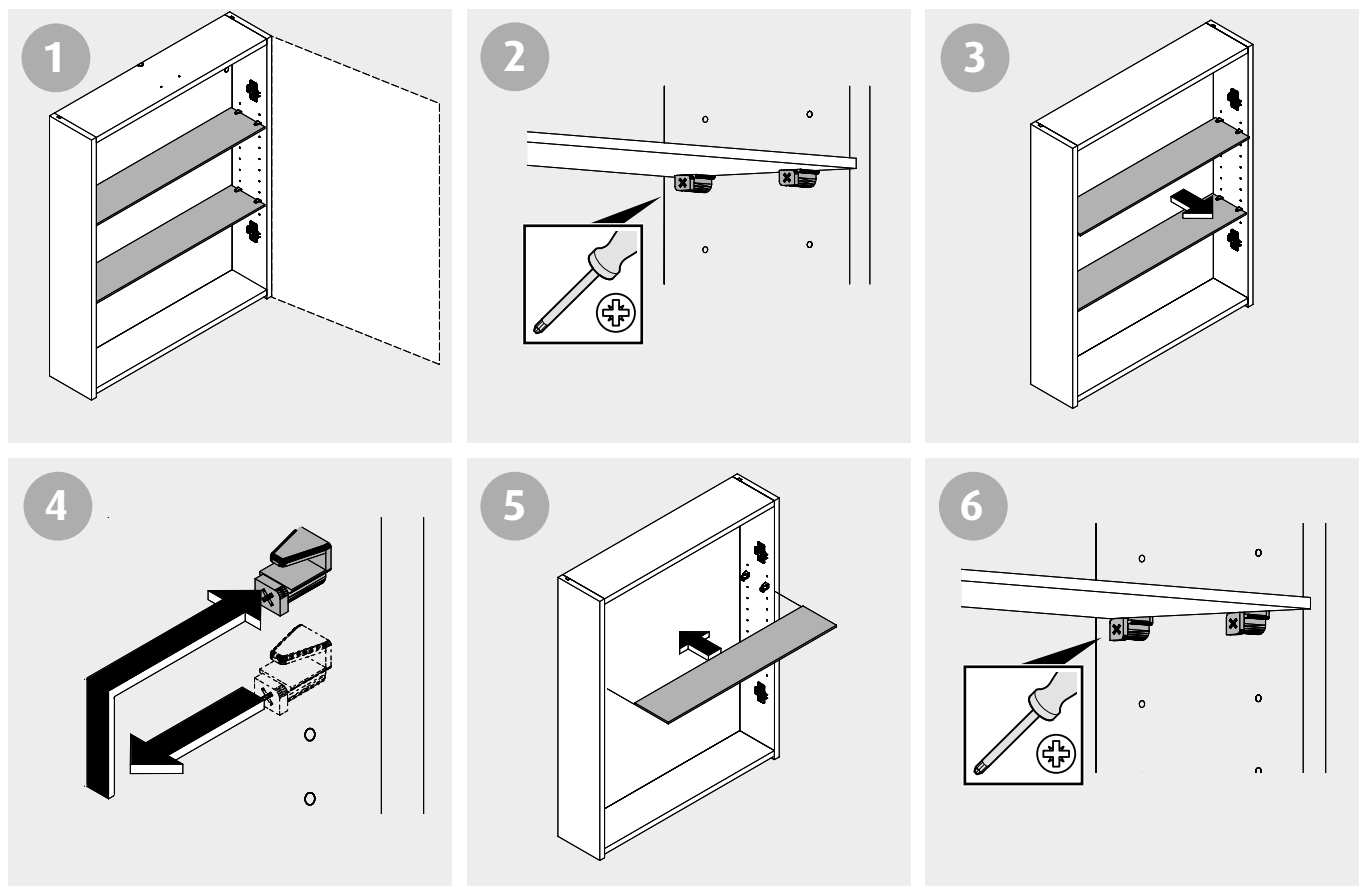

Impressum

SANIPA Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Markt Berolzheimer Str. 6
91757 Treuchtlingen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9142-978-978
E-Mail: info@sanipa.de
www.sanipa.de

Das Herunterladen und Verwenden von Bildern unserer Seiten ist ohne die schriftliche Zustimmung der Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH nicht gestattet.

Geschäftsführer

Andreas Pfeiffer
Markus Rühl
Herbert Stabauer

Register

Amtsgericht Ansbach, HRB 4489

Steuernummer

DE259680820

Copyright

Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Haftung

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH ist für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Erhalten wir davon Kenntnis, dass die verlinkten Inhalte eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen, werden wir diese Links beseitigen.