



# Montageanleitung 2day

04/2014

### Achtung

Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

**Bei Möbelanlagen mit Mineralguss-Waschtisch grundsätzlich zuerst den Waschtischunterbau und dann den Waschtisch montieren!**

### Lage der Mauerdübel


Bohrmaße entnehmen Sie bitte nachfolgenden Skizzen! Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör NICHT geeignet. Beleuchtungsspiegel dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774  
fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

## Verdeckter Schrankaufhänger


**Tip:** Zur einfachen Schrankmontage Türen vom Korpus abklipsen, Tür abnehmen und auf weiche Unterlage abstellen.

- Mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren
- Dübel einklopfen, Schraubhaken bis auf 5 mm eindrehen

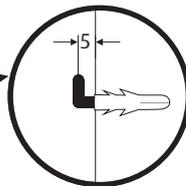


### Wichtig:


- Vor Montage des Schrankes Schrankaufhänger über die Korpus-Hinterkante drehen!!

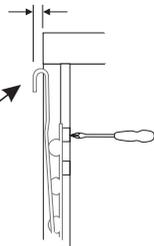

- Schrank leicht schräg von oben auf die Haken hängen
- Schraube **A**: Vertikale Höhenjustierung
- Schraube **B**: Horizontale Tiefenjustierung (zum Fixieren nach Einstellung)
- Abdeckkappen **C** aufdrücken
- Feste und sichere Aufhängung überprüfen!

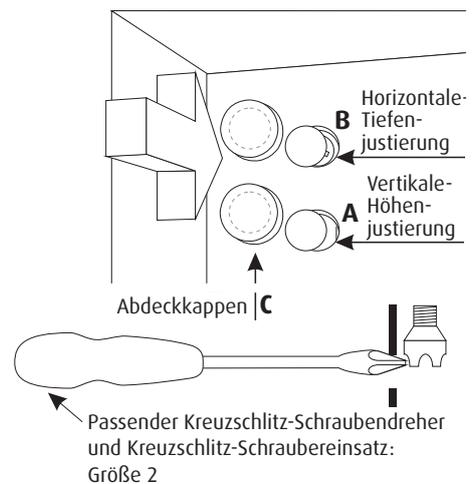

Passender Kreuzschlitz-Schraubendreher und Kreuzschlitz-Schraubereinsatz: Größe 2

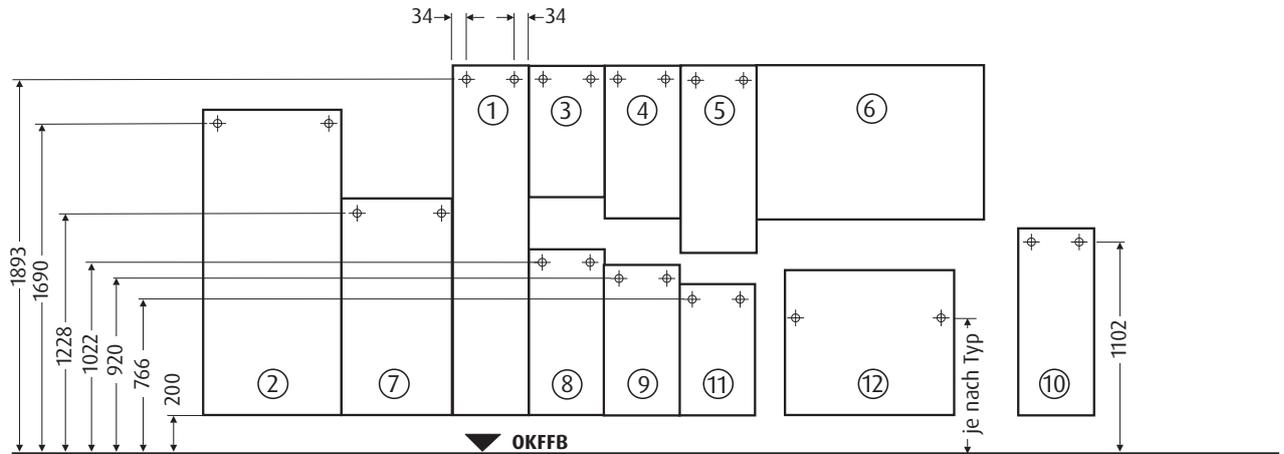



### Bezeichnung:

- |                             |                                  |                             |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ① Hochschränke 1743 mm hoch | ⑥ Spiegelschränke / Lichtspiegel | ⑪ Unterschränke 616 mm hoch |
| ② Hochschrank 1540 mm hoch  | ⑦ Mittelschränke 1078 mm hoch    | ⑫ Waschtischunterbauten     |
| ③ Hängeschränke 616 mm hoch | ⑧ Mittelschränke 872 mm hoch     |                             |
| ④ Hängeschränke 770 mm hoch | ⑨ Mittelschränke 770 mm hoch     |                             |
| ⑤ Hängeschränke 872 mm hoch | ⑩ Mittelschränke 952 mm hoch     |                             |

## Montage Lichtspiegel



- mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren
- Dübel einklopfen
- Aufhängewinkel mit beiliegenden Schrauben befestigen

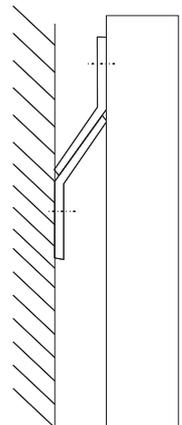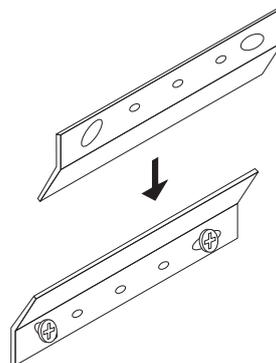


## Montage Waschtisch-Unterbauten



Ø8/60 mm

- mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren
- Dübel einklopfen
- Schraubhaken bis auf 5 mm eindrehen
- Schrank leicht schräg von oben auf die Haken hängen









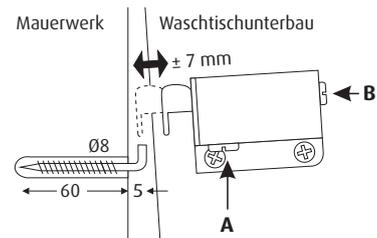


### Justierung:


**A:** Höhenjustierung

**B:** Horizontale Tiefenjustierung (zum Fixieren nach Einstellung)

## Montage und Justierung Möbeltüren

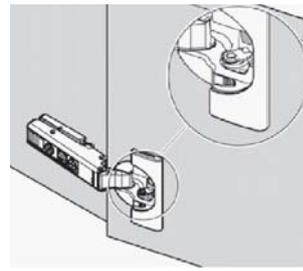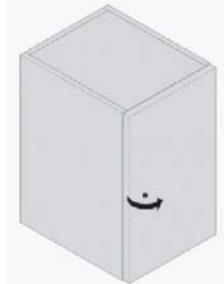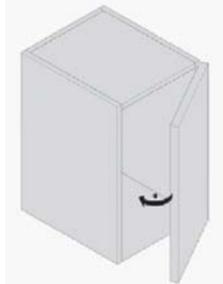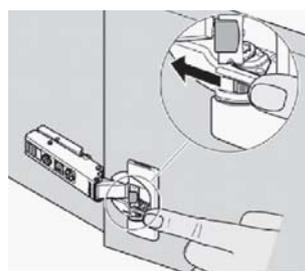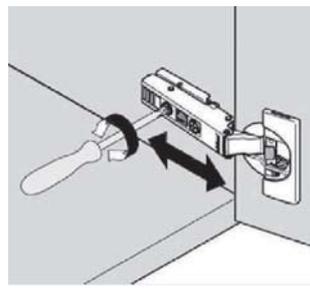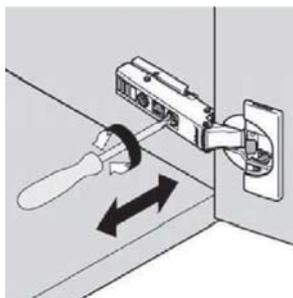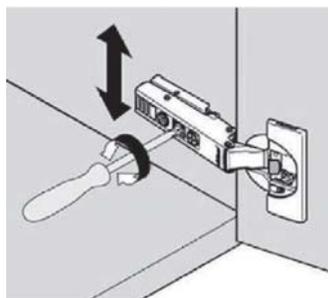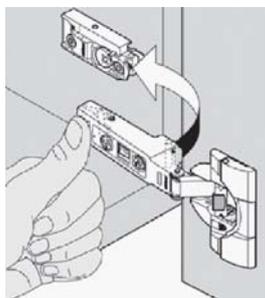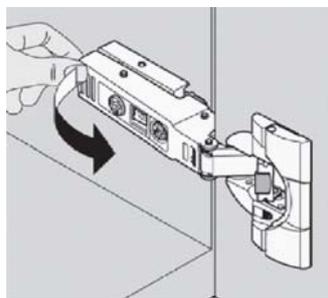


Deaktivierung einer BLUMOTION bei kleinen / leichten Fronten.

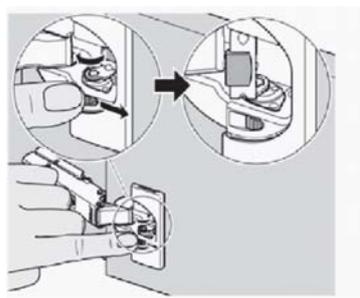

Aktivierung

# Montage Schubkasten / Auszug

Ein-/Aushängen

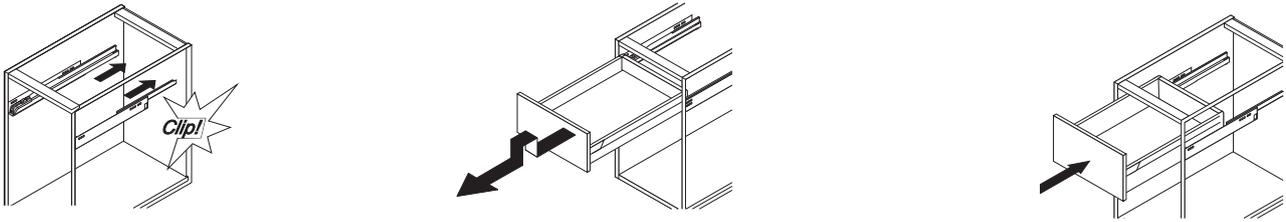


## Bedienung


seitlich verstellen








Höhe verstellen

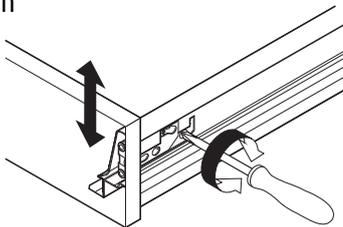

Neigung verstellen

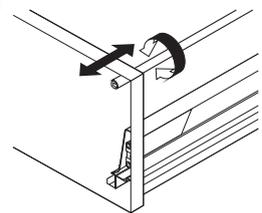


Demontage Schubladenblende

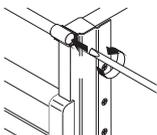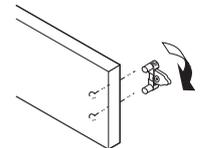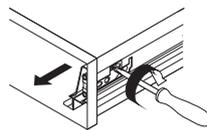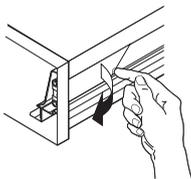







# Montage Waschtische

## Achtung:



Expressbefestigung ist nicht im Lieferumfang des Waschtisches enthalten!

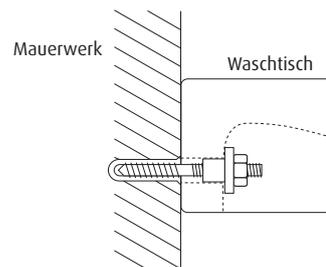



## Mineralguss-Waschtische Meduno

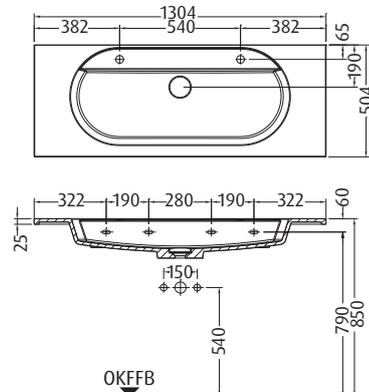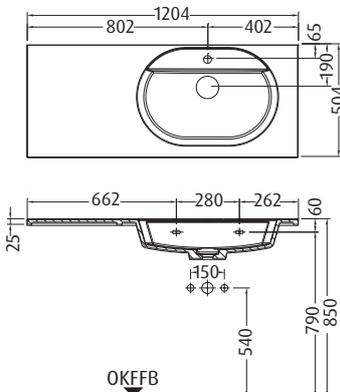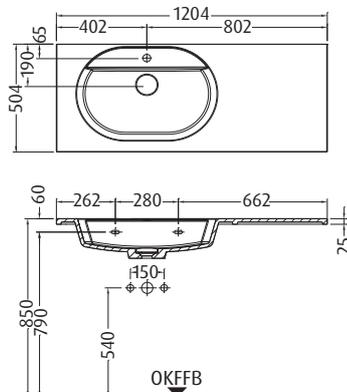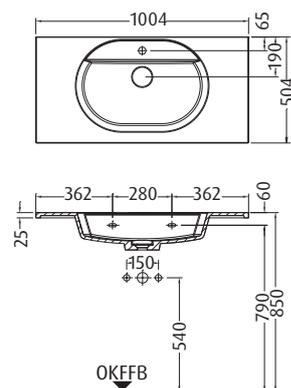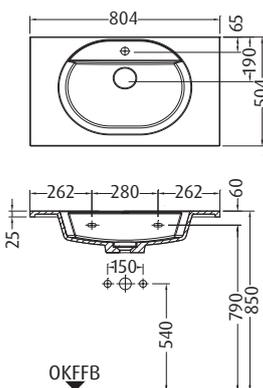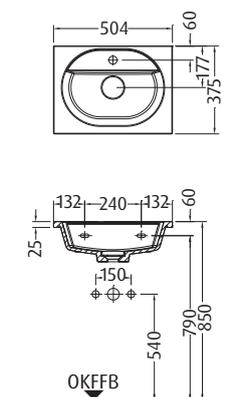

## Mineralguss-Waschtische 2day

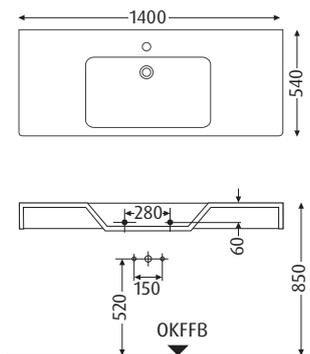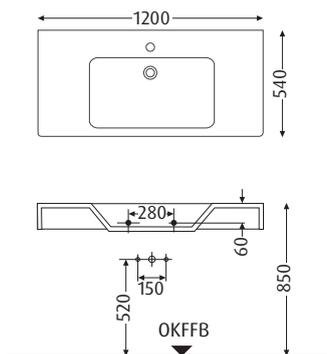


## Mineralguss-Waschtische Cuadro

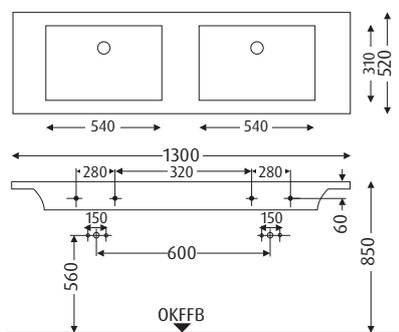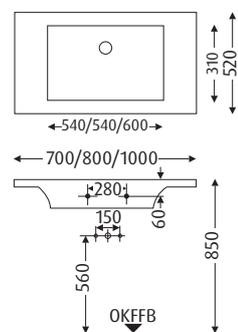


## Ausgleichen von Unebenheiten / Abdichten

Unebenheiten zwischen Wand und der Befestigung des Waschtisches mit Weißzement ausgleichen


- Bei Keramik-Waschtischen auf rückseitige Fläche des Waschtisches vor der Montage Weißzement auftragen!

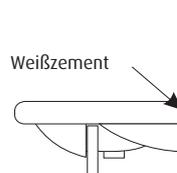


- Fugen zwischen Wand und Waschtisch mit Silikon abdichten

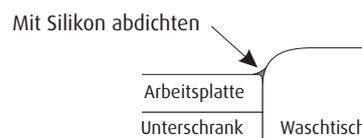

**Achtung:** Verwenden Sie nur Essigfreies Silikon!

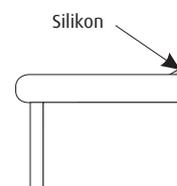

## Montagemaße Spiegelschrank SD69\*

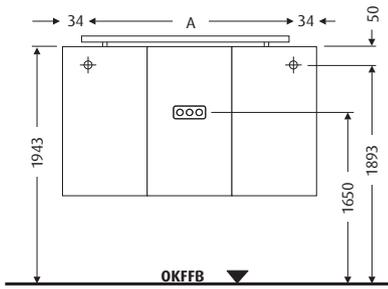

Breite:	Maß A:
650	582
800	732
1000	932
1200	1132
1300	1232


Montage siehe Seite 2



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

## Montagemaße Spiegelschrank SD092 / SD094

Spiegelschrank SD092

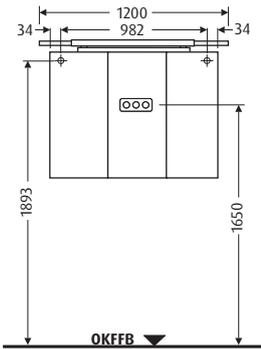


Montage siehe Seite 2




220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Spiegelschrank SD094

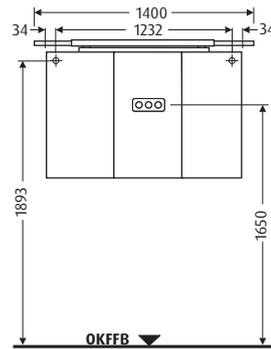

Montage siehe Seite 2

## Montagemaße Spiegelschrank SD63\*

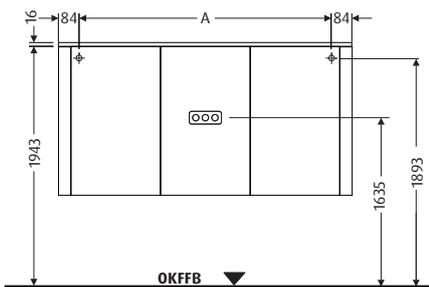

Breite:	Maß A:
600	432
800	632
1000	832
1200	1032
1300	1132

Montage siehe Seite 2




220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

# Montagemaße Lichtspiegel LS


Montage siehe Seite 3

LS262-267

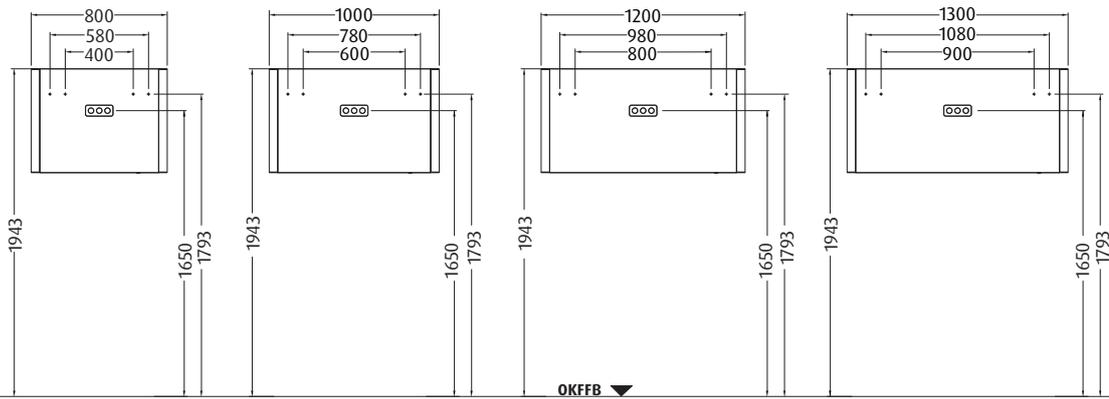


220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

LS282-288

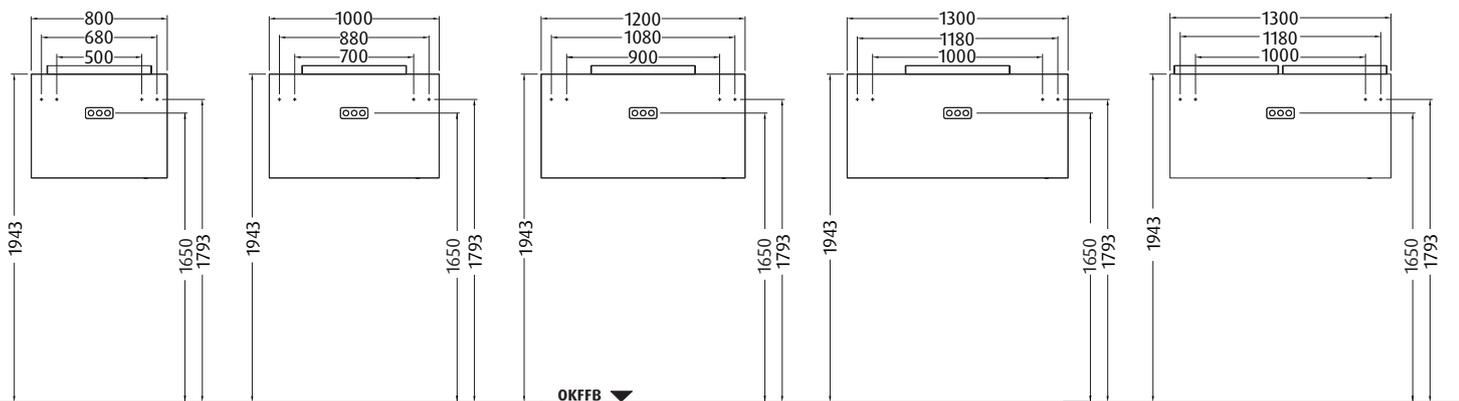

220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)


LS258-261

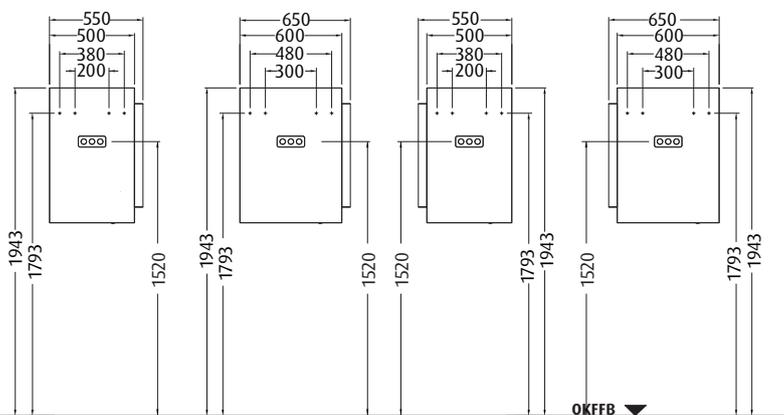

220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

## Position der Lichtspiegel-Leuchte verändern


- vor der Wandmontage die Befestigungsschrauben **A** der Leuchte **B** herauserschrauben
- Leuchte **B** auf die vorgegebene Position schieben
- alle drei Bohrungen der Leuchte **B** müssen mit den Markierungsbohrungen in der Rückwandplatte übereinstimmen
- mit Befestigungsschraube **A** wieder festschrauben

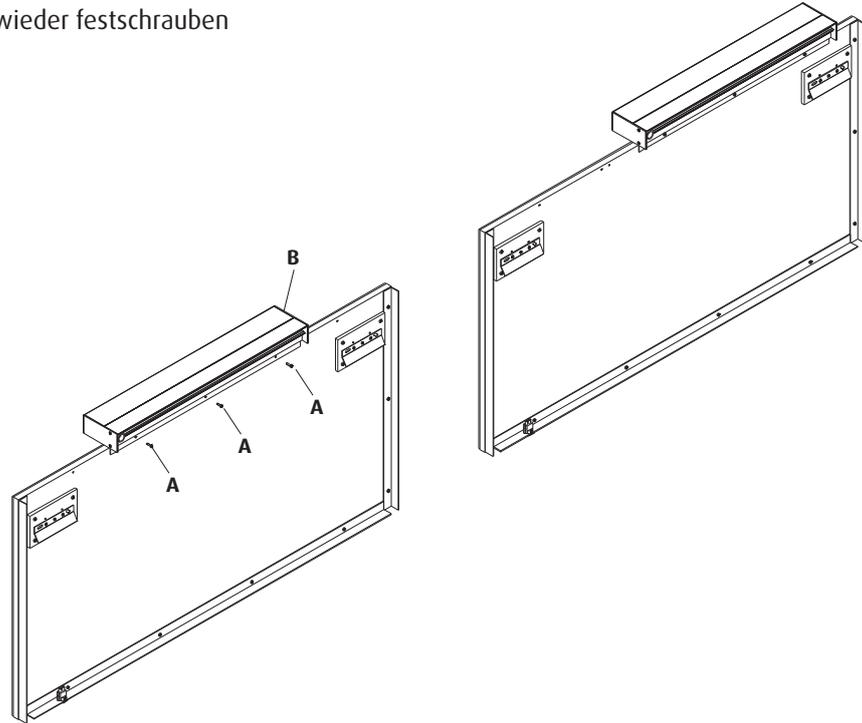

## Montage / Leuchtmittelwechsel SD69\*

### Montage:

- Aufbauleuchte **A** mittels beiliegenden Schrauben **C** durch vorgebohrte Löcher **D** auf Spiegelschrank **B** montieren
- Leuchtenkabel **E** und Spiegelschrankkabel **F** zusammenklipsen

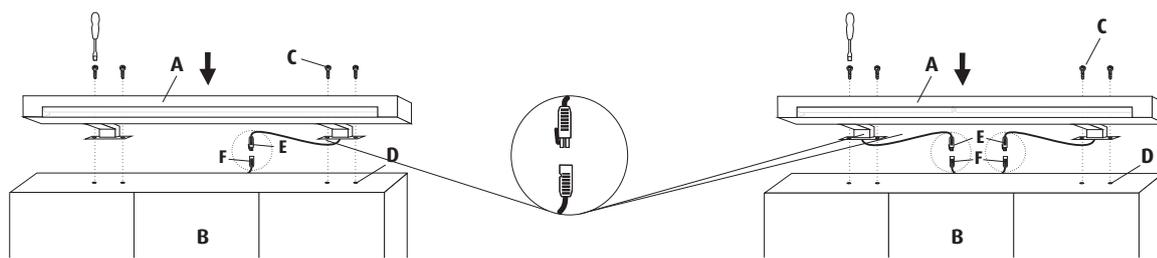


Version A: mit 1 Leuchtstoffröhre

Bitte beachten Sie die entsprechende Wattage beim Leuchtmittelwechsel!




Version B: mit 2 Leuchtstoffröhren

### Leuchtmittelwechsel:

- Abdeckung **A** nach rechts in die Leuchte **B** schieben und gleichzeitig nach unten ziehen
- Abdeckung **A** nach links herausziehen
- Leuchtstoffröhre **C** um 90° drehen und nach unten aus den Fassungen entnehmen
- neue Leuchtstoffröhre einsetzen
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

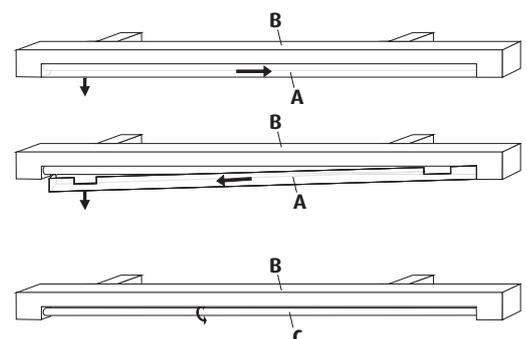


- Befestigungsschrauben **A** der Acrylblende **B** auf der Oberseite des Beleuchtungsteils **C** herausschrauben
- Acrylblende **B** nach vorne abziehen
- transparente Schutzabdeckung der Leuchte entfernen (abziehen)
- Leuchtstoffröhre **D** um 90° drehen und entnehmen
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

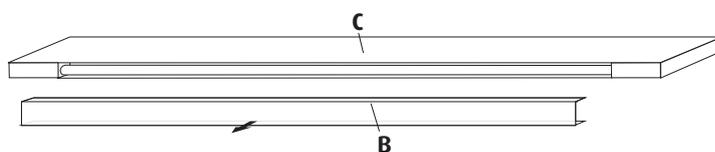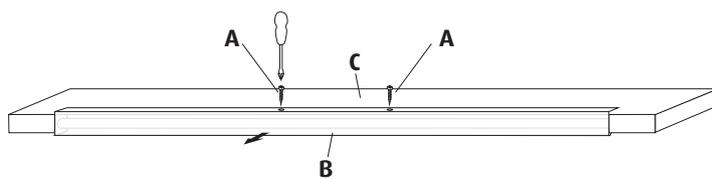


## Leuchtmittelwechsel SD63\*

- Befestigungsschrauben **A** der Endkappe **B** herausschrauben
- Endkappe **B** entfernen
- Acrylblende **C** so weit wie möglich nach unten ziehen
- Acrylblende **C** zusammendrücken und entnehmen
- transparente Schutzabdeckung **D** der Leuchte abklipsen
- Leuchtstoffröhre **E** um 90° drehen und entnehmen
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

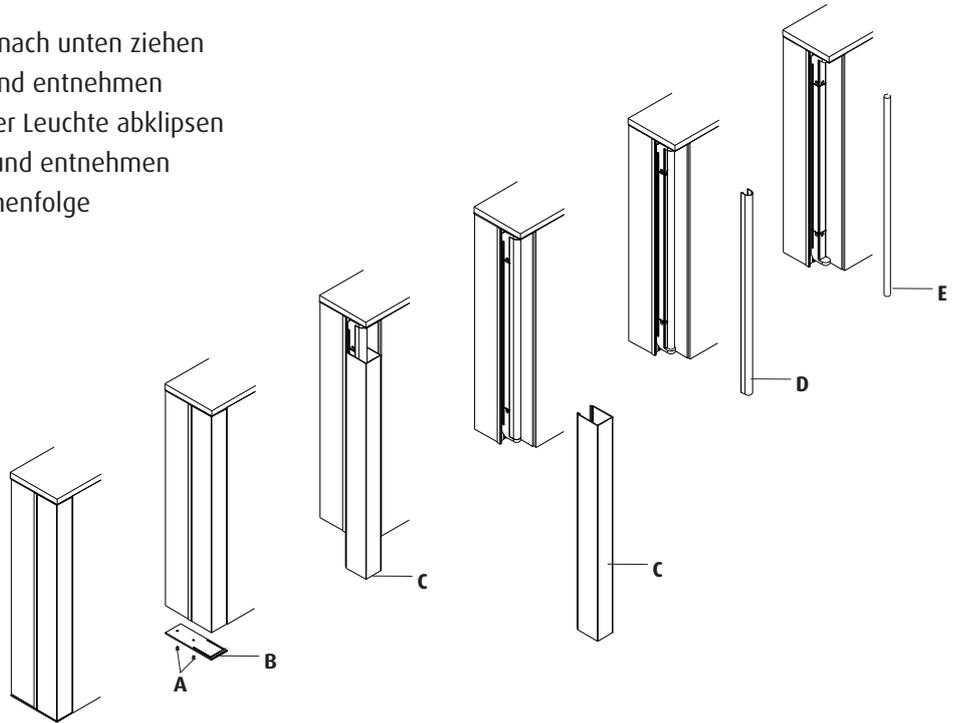

## Leuchtmittelwechsel LS


- Befestigungsschrauben **A** der Endkappe **B** herausschrauben
- Endkappe **B** entfernen
- Acrylblende **C** so weit wie möglich rausziehen
- Acrylblende **C** zusammendrücken und entnehmen
- transparente Schutzabdeckung **D** der Leuchte abklipsen
- Leuchtstoffröhre **E** um 90° drehen und entnehmen
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

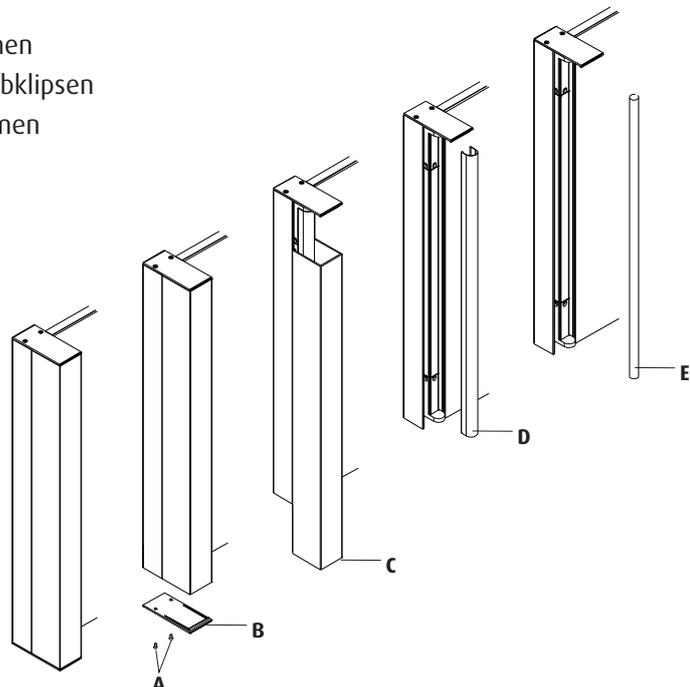


## Montage und Justierung Spiegelschranktüren

### Montage Dämpfer:

- Dämpfer **A** von oben auf das Scharnier aufsetzen und nach hinten schieben
- an der Drehschraube kann die Dämpfungskraft eingestellt werden
- Demontage in umgekehrter Reihenfolge

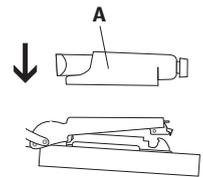

- Zur Demontage des Scharniers von der Verstellplatte **C** nach oben drücken
- Zur Demontage des Scharniers von der Spiegeltüre mit einem Kreuz-Schraubendreher Schraube **B** nach links drehen

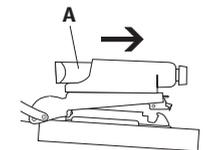



### Justierung:

Dämpfer **A** entfernen

**D** - Höhenjustierung

**E** - Seitliche Justierung


**F** - Tiefenverstellung

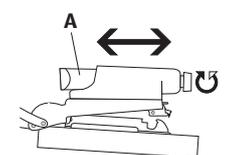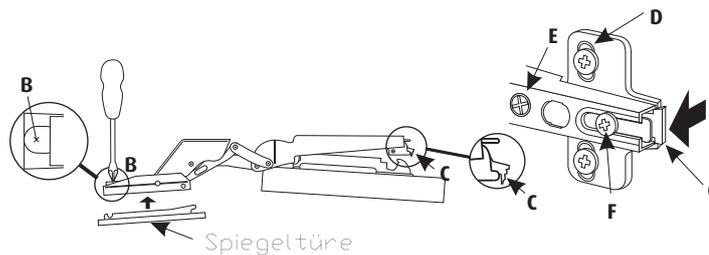

## Montage und Justierung Spiegelschranktüren

### Montage Dämpfer:

- Kappe **A** durch Stiftchen **B** in die Scharnierlöcher **C** einhängen und hinten nach unten drücken
- Dämpfer **D** von oben auf das Scharnier aufklipsen
- Demontage in umgekehrter Reihenfolge
- Zur Demontage des Scharniers von der Verstellplatte **E** nach oben drücken

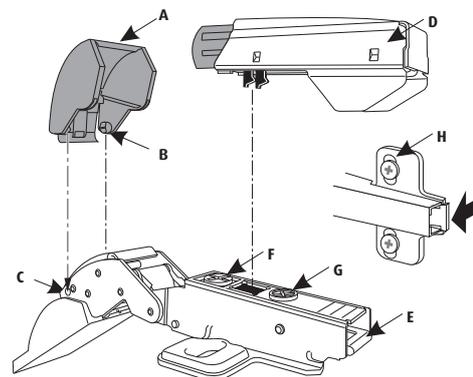

### Justierung:

Dämpfer **D** entfernen


**F** - Seitliche Justierung

**G** - Tiefenverstellung


**H** - Höhenjustierung

# Montagehinweise Spiegeltüren



Montage

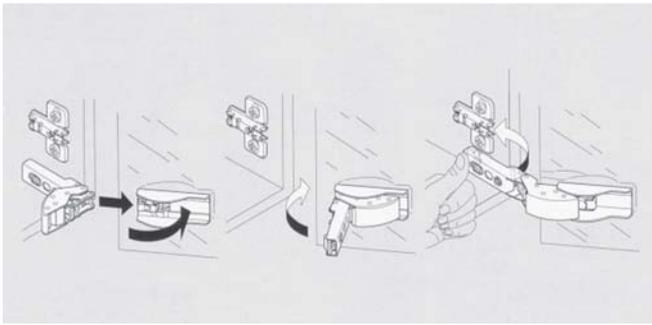

Demontage


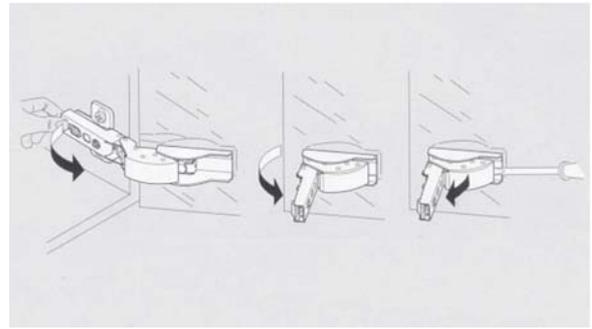


Justierung der Spiegeltüren

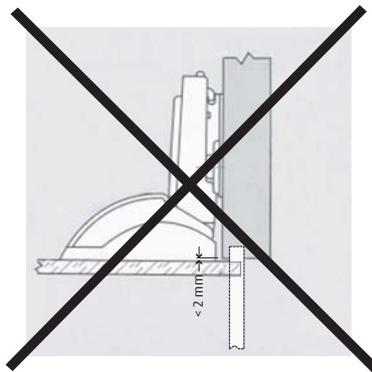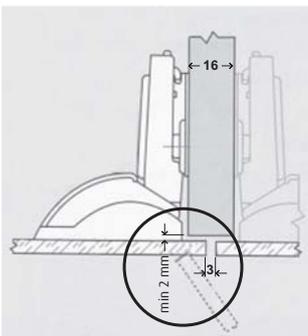

**Achtung:** Fugenabstände lt. Zeichnung unbedingt einhalten!


Einstellung der Verstellplatten

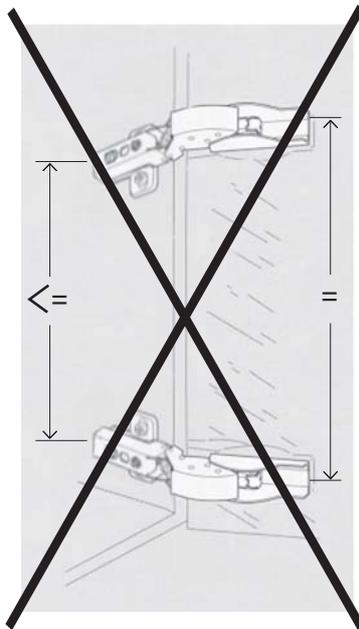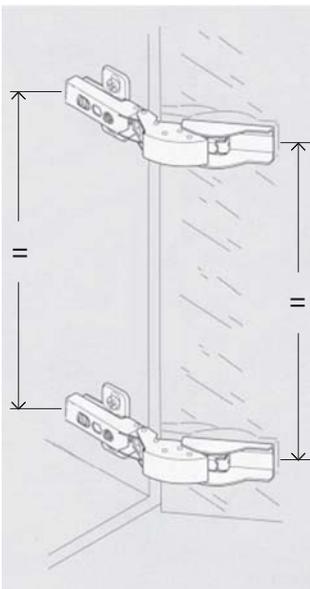

**Achtung:** Der Höhenabstand zwischen Verstellplatten (Korpus) und Scharnieraufnahme (Spiegel) muss gleich sein, damit die Spiegeltüren spannungsfrei montiert werden können!


## Versetzen eines Glaseinlegebodens bei Schränken

- Klemmschrauben lösen
- Glasboden herausziehen
- Glasbodenhalter versetzen
- Glasboden einsetzen
- Klemmschrauben festziehen

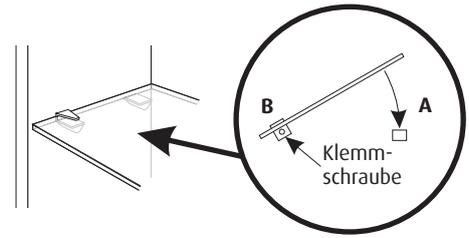


## Versetzen eines Glaseinlegebodens bei Spiegelschränken / Waschtischunterbauten

- Türen abklipsen
- Klemmschrauben lösen
- Glasboden herausziehen
- Glasbodenhalter versetzen
- Glasboden einsetzen
- Klemmschrauben festziehen

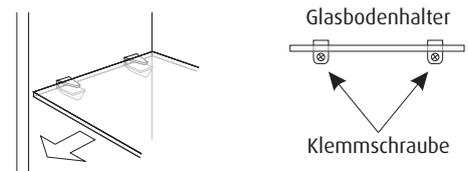

## Montage Arbeitsplatte


- Platte auf Korpus legen
- vom Schrankinneren vorbohren
- mit beiliegenden Schrauben den Korpus mit der Platte verschrauben

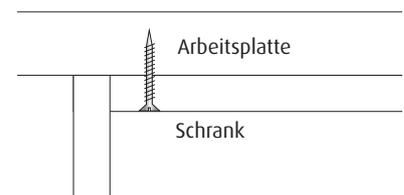

## Ablagekonsole


### Montage:

- Montagemasse lt. Abbildung rechts
- Oberkante der Ablage an Wand markieren
- die Bohrlöcher liegen 16 mm unter dieser Markierungslinie
- den seitlichen Abstand **X** der Ablage mit eingeschobener Halterung abmessen
- mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren
- Dübel einklopfen
- Halterung mit beiliegenden Schrauben befestigen.
- Ablage aufschieben und gegebenenfalls einjustieren

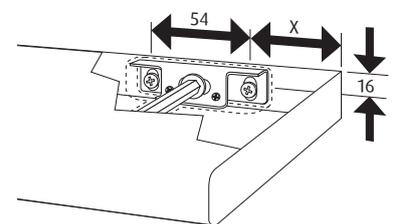


### Justierung:

- Höhenjustierung nach Lösen der Schrauben **A**
- seitliche Justierung durch Lösen des Tragbolzens **B**
- durch Verdrehen der Schrauben **C** wird die Ablage vorne angehoben bzw. abgesenkt

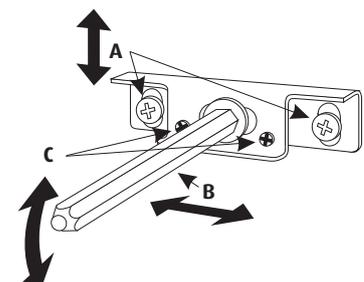


## Verbindung einzelner Schrankmodule

- Nebeneinander montierte Schränke mittels beiliegenden Spax-Senkkopf 3,5 x 25 mm verbinden

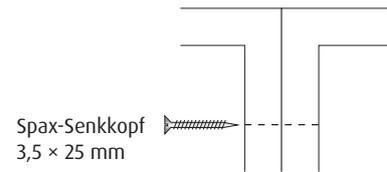

## Handtuchhalter HH61025

- Handtuchhalter an gewünschte Stelle der Wand anhalten und Wandbefestigungslöcher anzeichnen
- mit 10 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren, Dübel einklopfen
- Handtuchhalter mit beiliegenden Schrauben an der Wand befestigen
- Abdeckkappen auf Befestigungsschrauben aufdrücken.

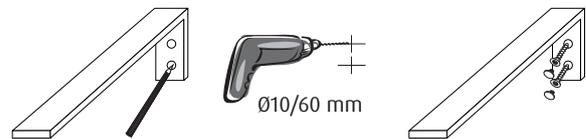

## Handtuchhalter HH66025 / 66125

HH66025




HH66125



- Die Montageanleitungen liegen den einzelnen Handtuchhaltern bei


## Montage Handtuchhalter HH70025

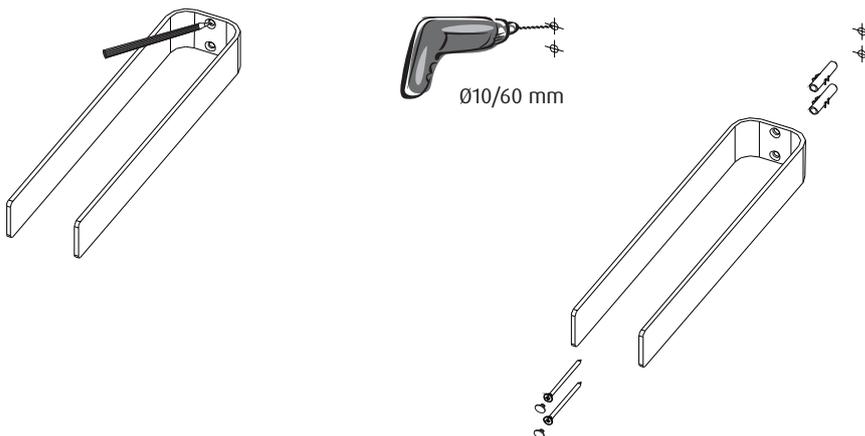

## Vergößerungsspiegel


**Achtung:** Nach Befestigung des Vergrößerungsspiegels ist keine andere Positionierung mehr möglich!

- Bei der Montage des Vergrößerungsspiegels muß darauf geachtet werden, dass die Spiegelfläche der Tür mit Spiritus fettfrei gereinigt wird
- Folie des Klebpunkts abziehen und Vergrößerungsspiegel lt. Skizze aufkleben

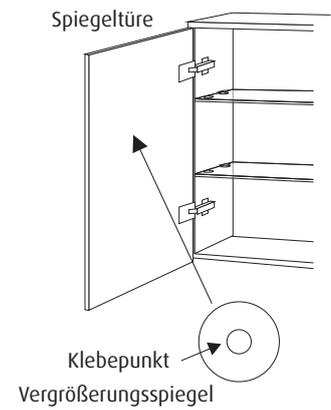

## Ablageschale


- Ablageschale hinten in Glaseinlegeboden einhängen

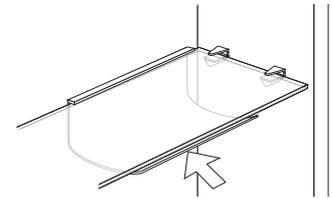

## Magnetleiste

**Achtung:** Klebefläche muß sauber und fettfrei sein!


- Schutzfolie des Klebebandes auf der Rückseite abziehen
- Die Magnetleiste an gewünschte Stelle kleben

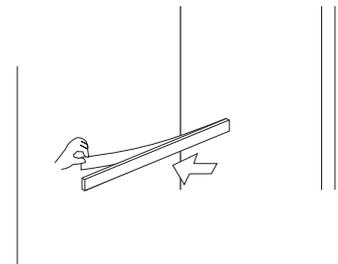

## Montage Spiegeltürgriff

**Achtung:** Klebefläche muss sauber und fettfrei sein!

- Schutzfolie des Klebebandes auf der Rückseite abziehen
- den Spiegeltürgriff an gewünschte Stelle kleben

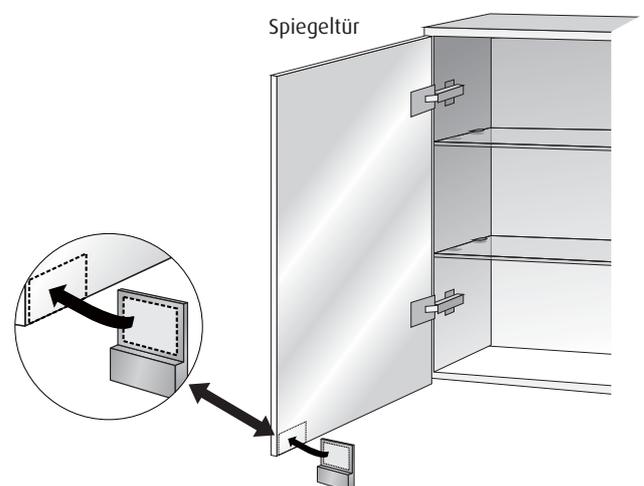





Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH  
Markt Berolzheimer Straße 6  
91757 Treuchtlingen  
Infoline: 09142 978978  
Telefax: 09142 978990  
Internet: [www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)  
E-Mail: [infoline@sanipa.de](mailto:infoline@sanipa.de)

