

Montageanleitung Reflection

(Alu-Spiegelschränke/Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke)



gültig ab 11/2018



Inhalt



Hinweise	3
- Wandeinbau-Spiegelschrank	12



Allgemeiner Montageablauf	4
--	---



Montagemaße	
- Spiegelschrank	5-7
- Wandeinbau-Spiegelschrank	13



Montage Möbel	
- Spiegelschrank	8
- Aufsatzleuchte	9
- Lichtsegel	10
- Kabelbox	11
- Wandeinbau-Spiegelschrank	14-17



Handling/Einstellung	
- Spiegeltüre	18+21
- Spiegeltüre mit integrierter LED	19-21
- Einlegeboden	22
- Schutzfolie abziehen	23
- Steuereinheit	23
- Sensorbeschreibung	24



Zubehör	
- Spiegelgriffe, Magnetleiste, Vergrößerungsspiegel	25
- Ablageschale	26



Austausch	
- Leuchtenwechsel	26-27
- Außerbetriebnahme	27

Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.





Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpussschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!



Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

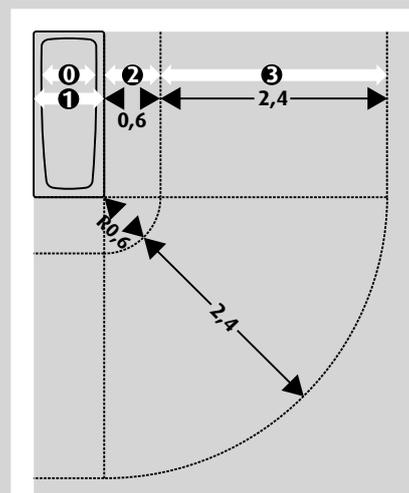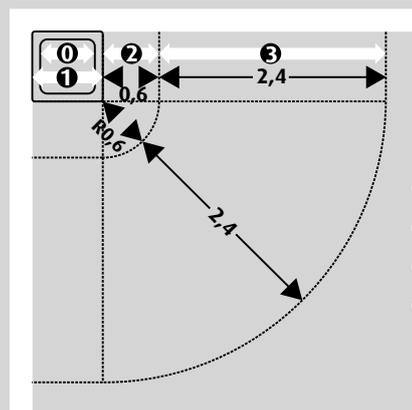

- ① Bereich 0
 - ① Bereich 1
 - ② Bereich 2
 - ③ Bereich 3
- Maße in m

- Die Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschl. 8 Jahren) benutzt werden. Die Spiegelschränke können von Personen (einschl. Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials



Allgemeiner Montageablauf

→ **01** Werkzeug bereitlegen

→ **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Demontage der Spiegeltüren und Einlegeböden



Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.

→ **04** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen



Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

→ **05** Möbel vorbereiten

→ **06** Elektroinstallation vornehmen




→ **07** Schränke aufhängen/montieren und ausrichten

→ **08** Einhängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen


→ **09** Montage von Zubehör

Empfohlene Montagereihenfolge


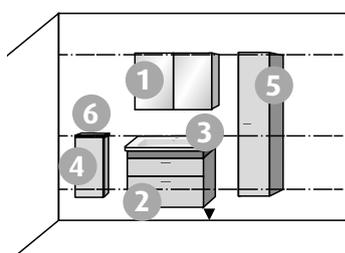


Hilfslinien anreißen!


- ① Spiegellösung
- ② Waschtischunterbau/Anbauschränke
- ③ Konsolenplatte/Waschtisch
- ④ Unterschränke in Höhe WTU
- ⑤ Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- ⑥ Abdeckplatten

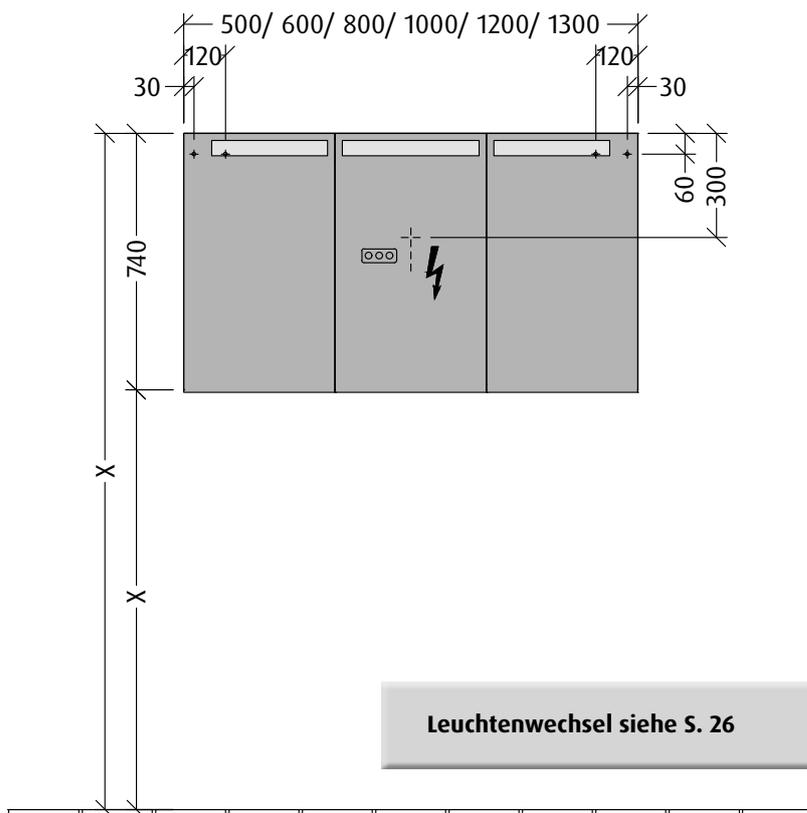

AU199 - AU217

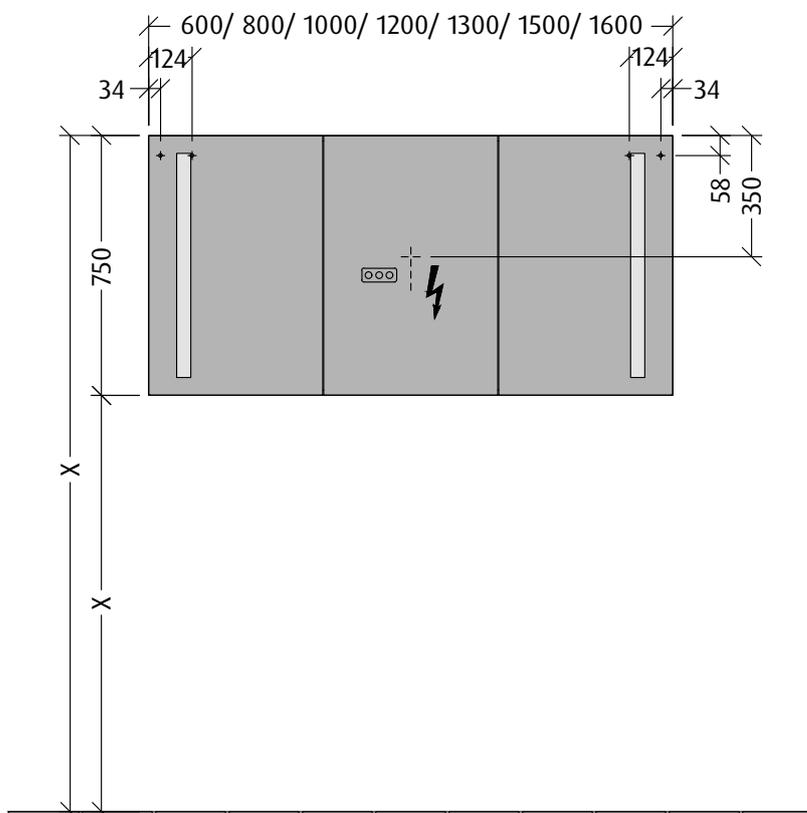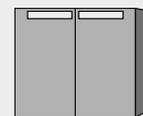

AU311 - AU320
AU411 - AU420


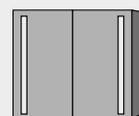


 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)





Montagemaße

AU350 - AU356
AU360 - AU366

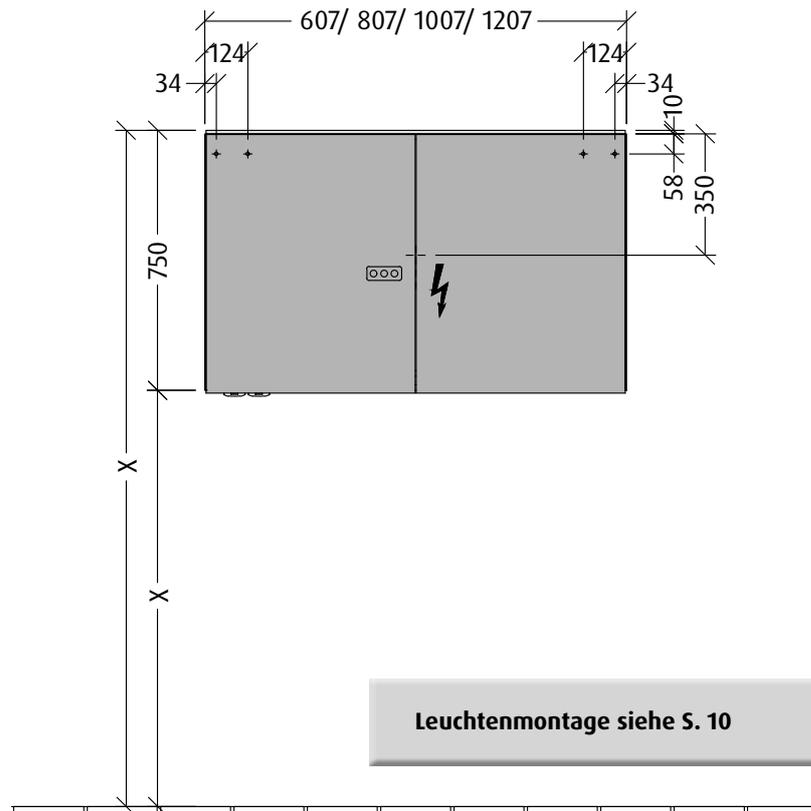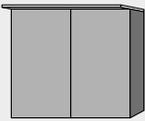


AU700 - AU707

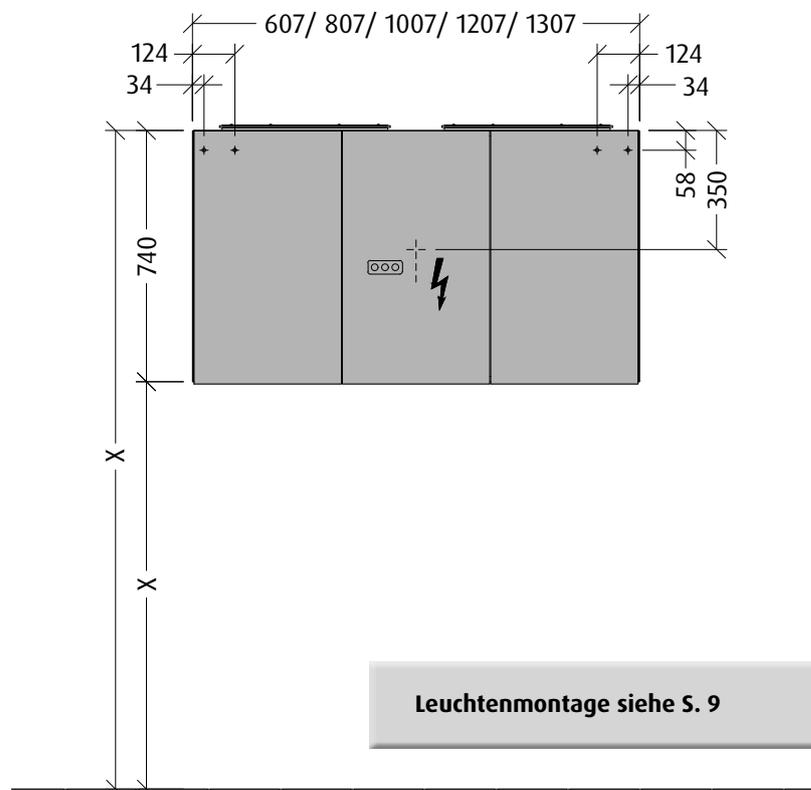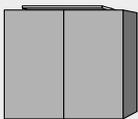


 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagemaße







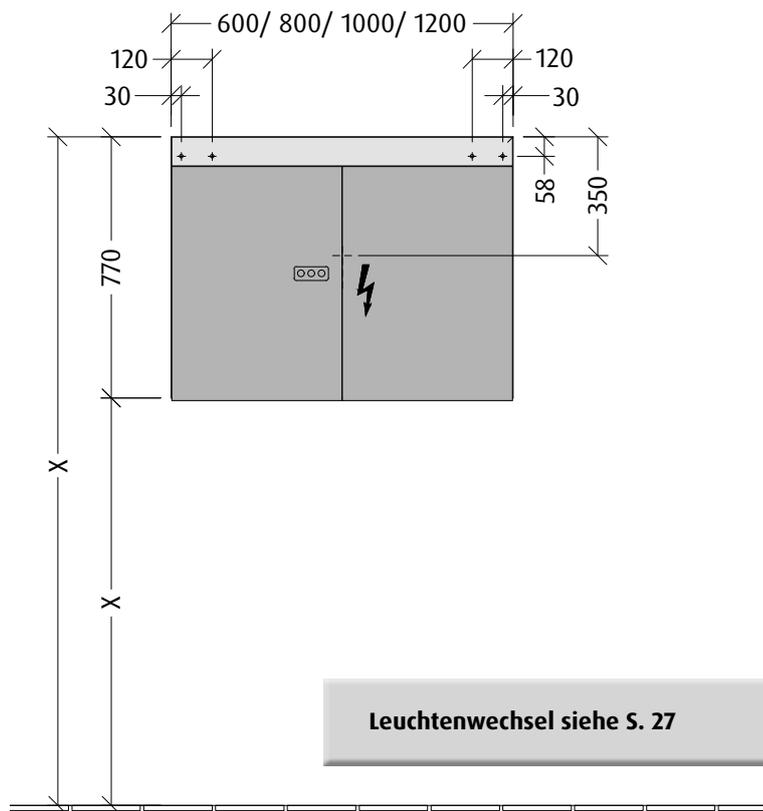


AU920 - AU926


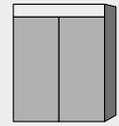


220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Spiegelschrank

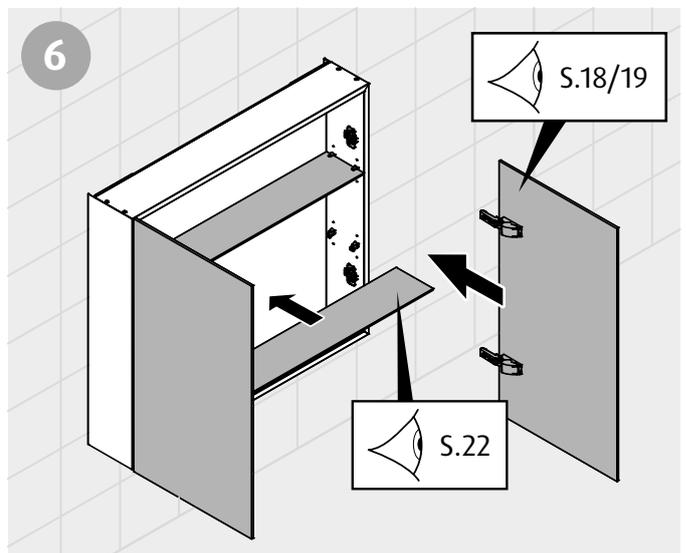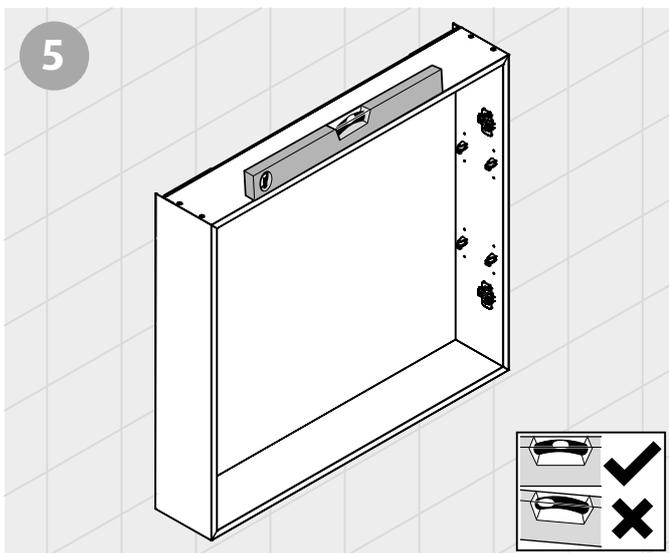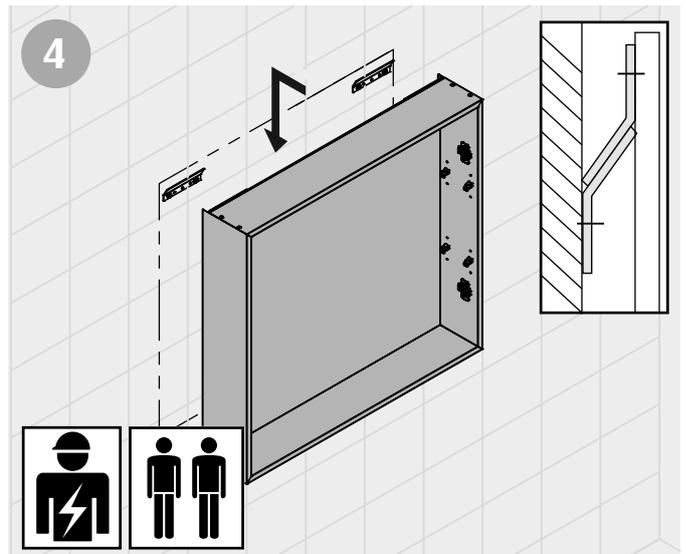
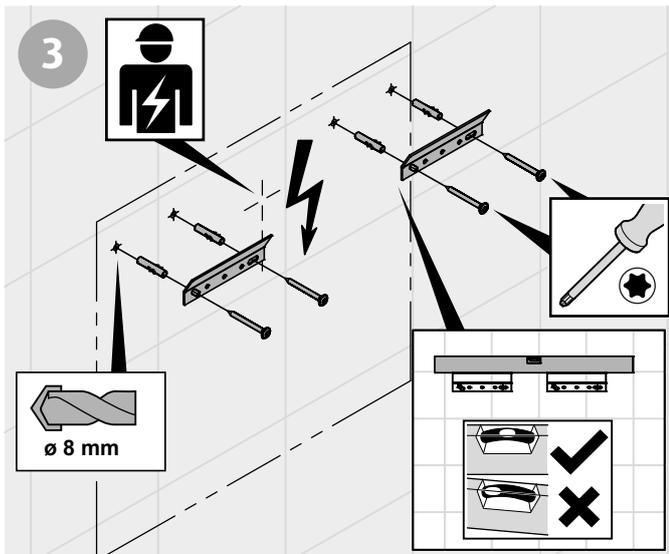
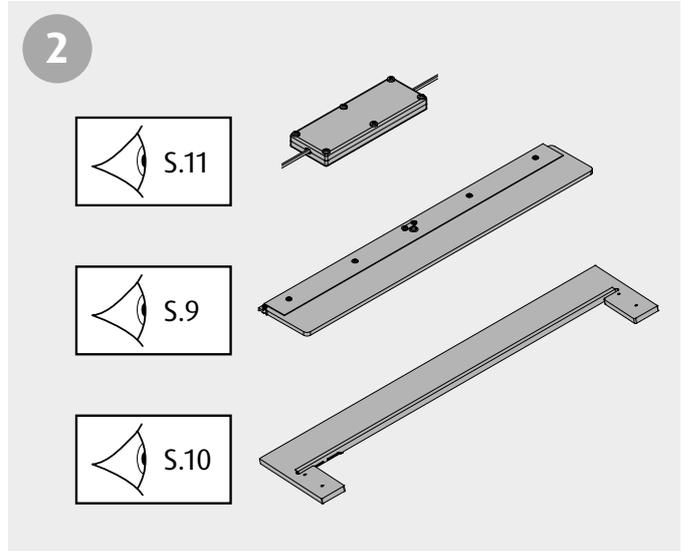
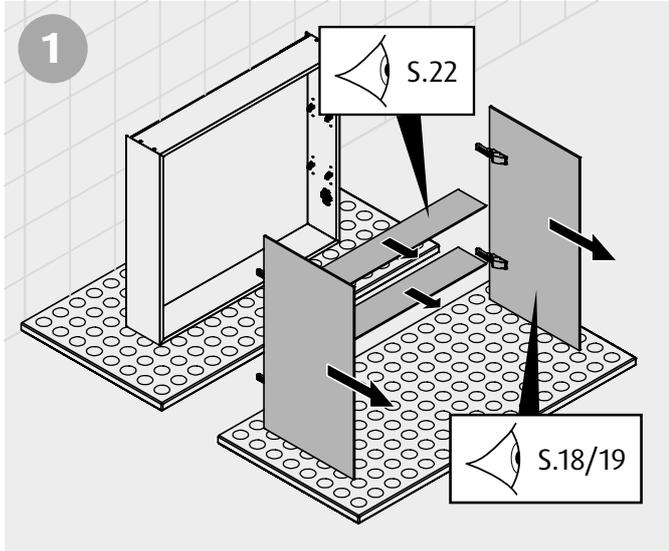
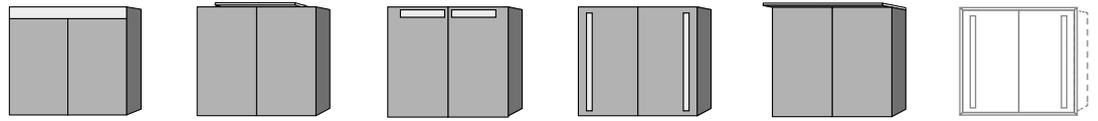


Aufsatzleuchte

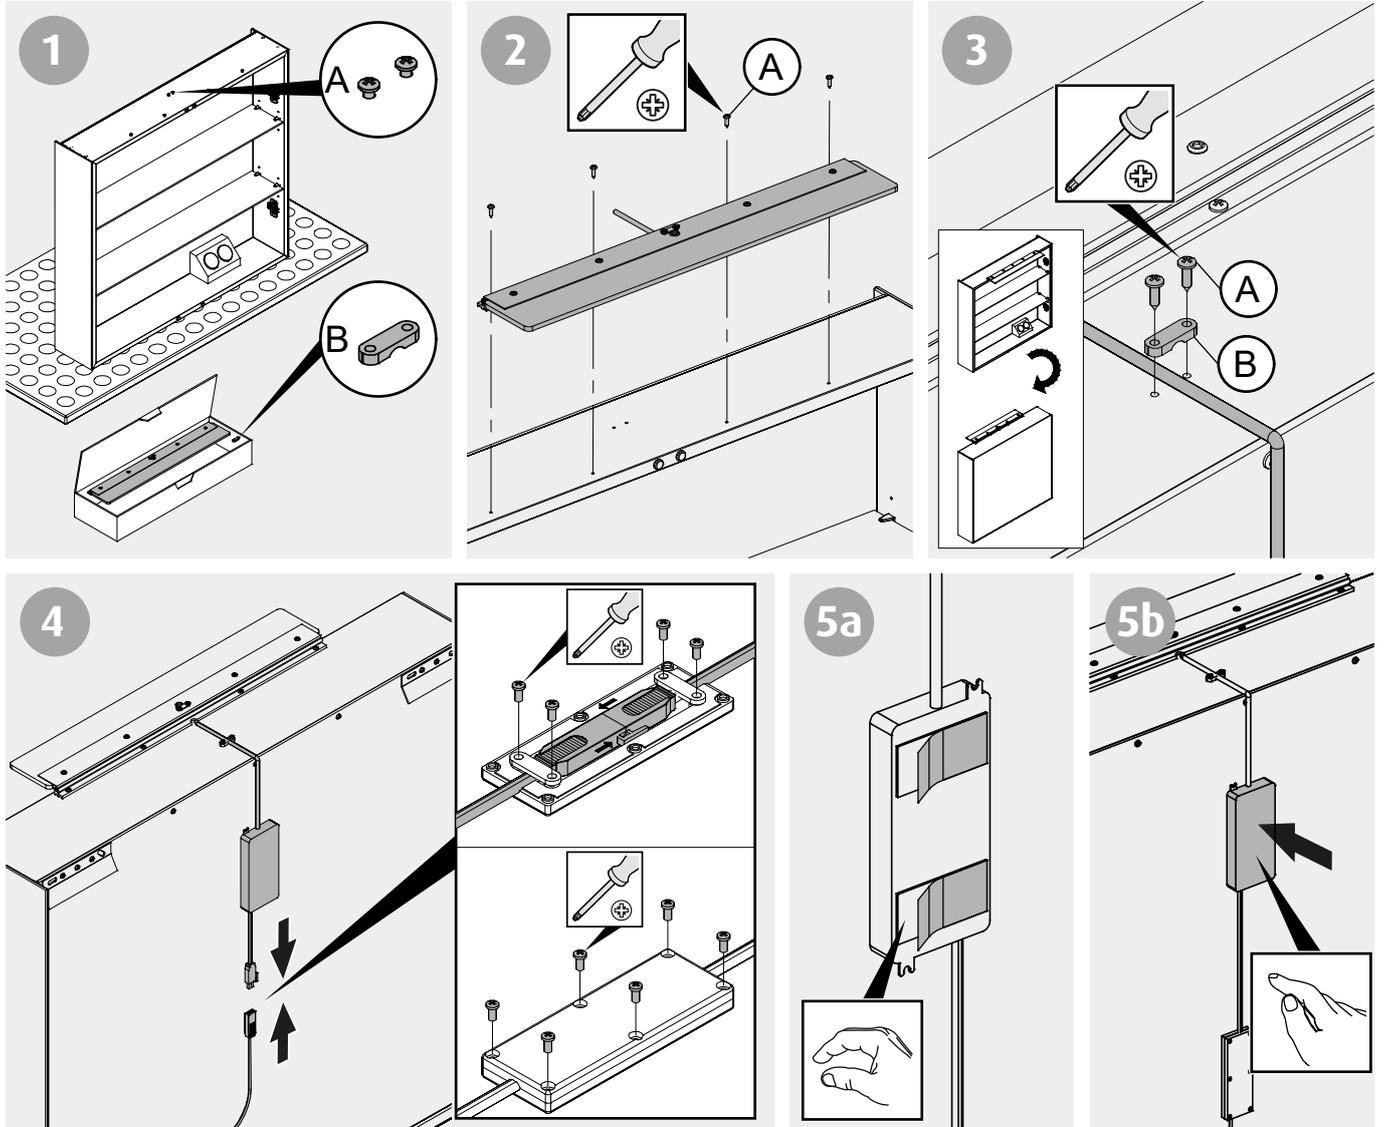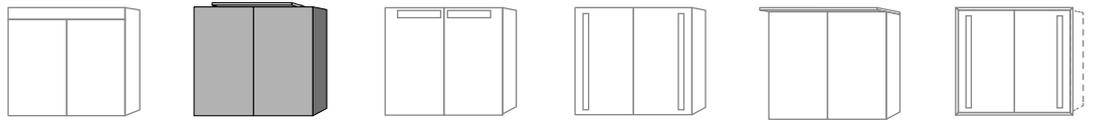




Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Lichtsegel

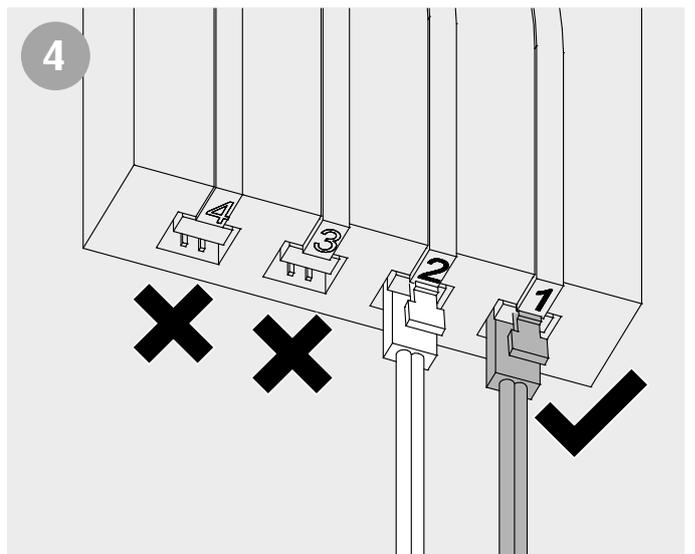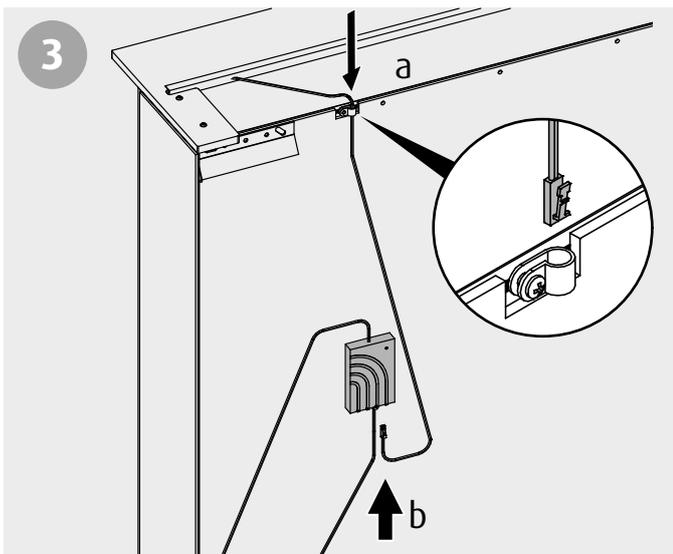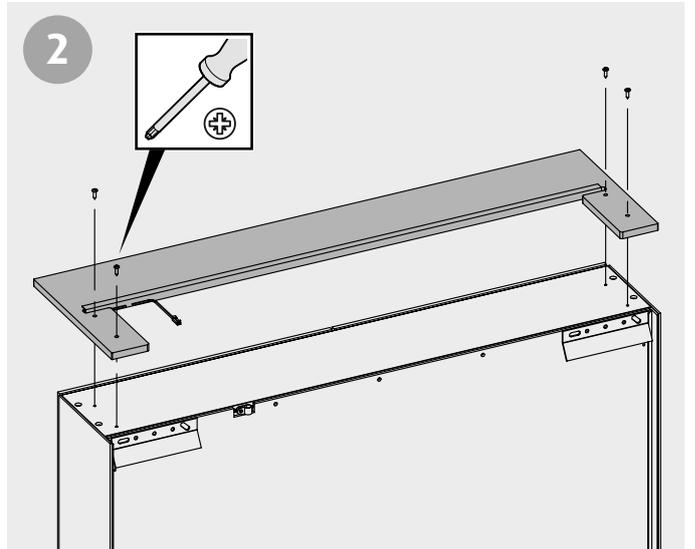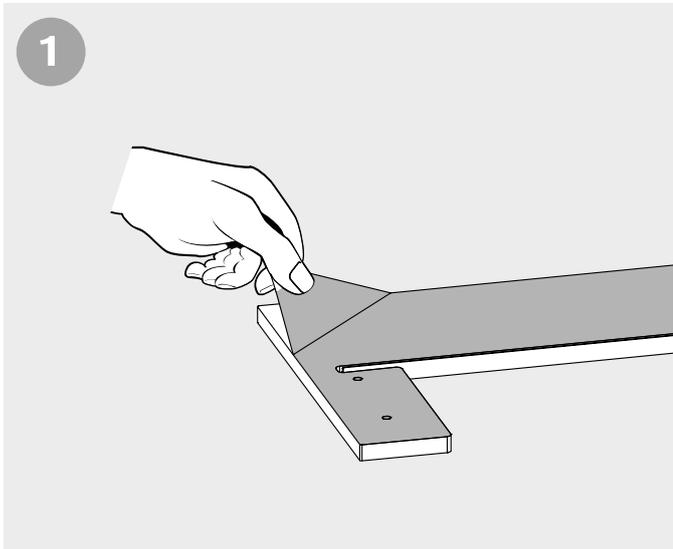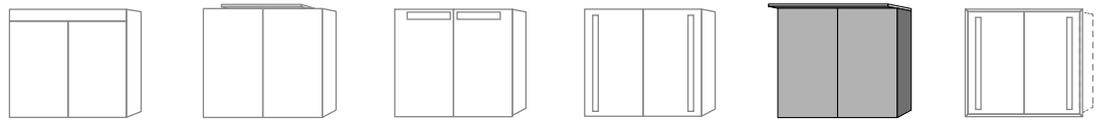


Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Kabelbox

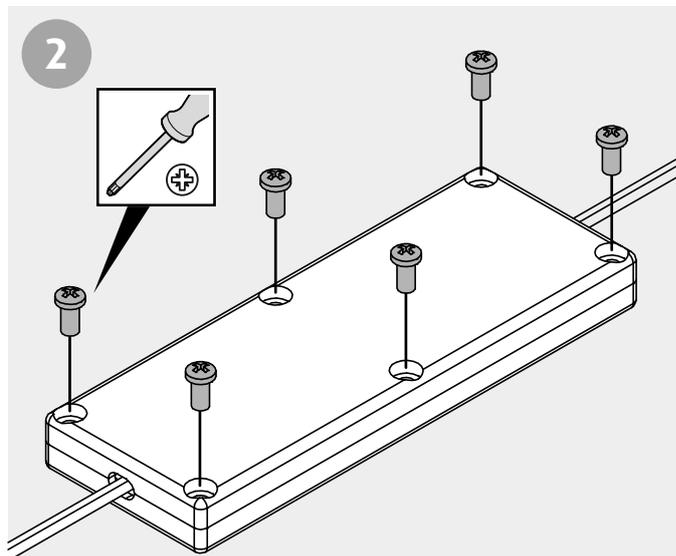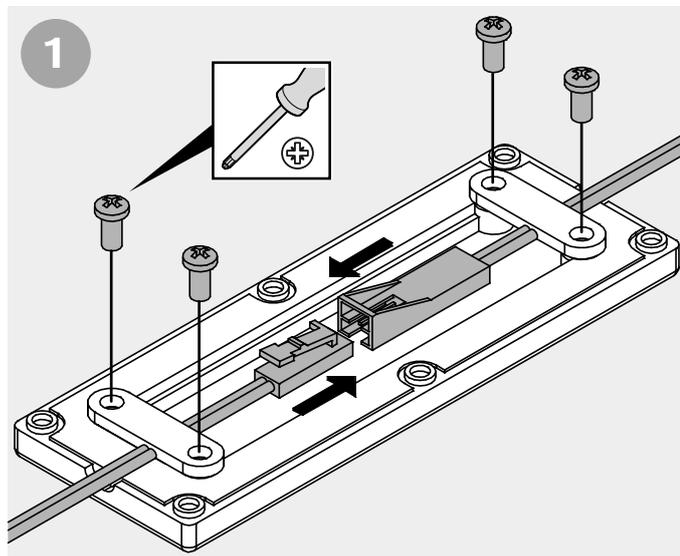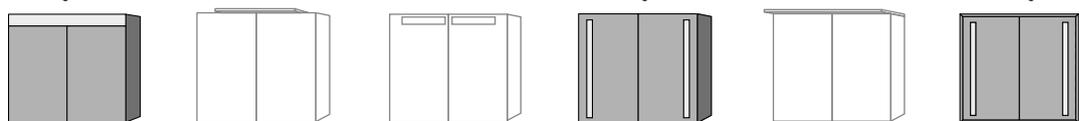


Hinweise Wandeinbau-Spiegelschrank


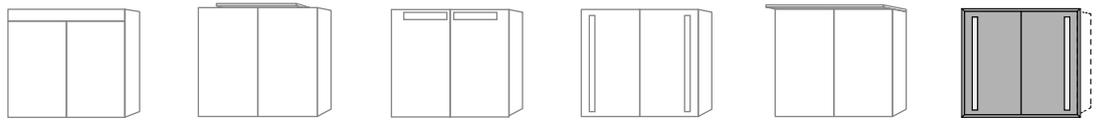


Welche baulichen Gegebenheiten müssen bei einem Wandeinbau-Spiegelschrank beachtet werden?

- die Nische muss ringsum festes Mauerwerk aufweisen
- bei einer Trockenwand muss die Nischenleibung ringsum mit Kanthölzern verstärkt werden
- Elektroanschluss in der Nische erforderlich (siehe Seite 13)
- angegebene Nischenmaße (siehe Seite 13) beziehen sich auf fertig verputztes Mauerwerk



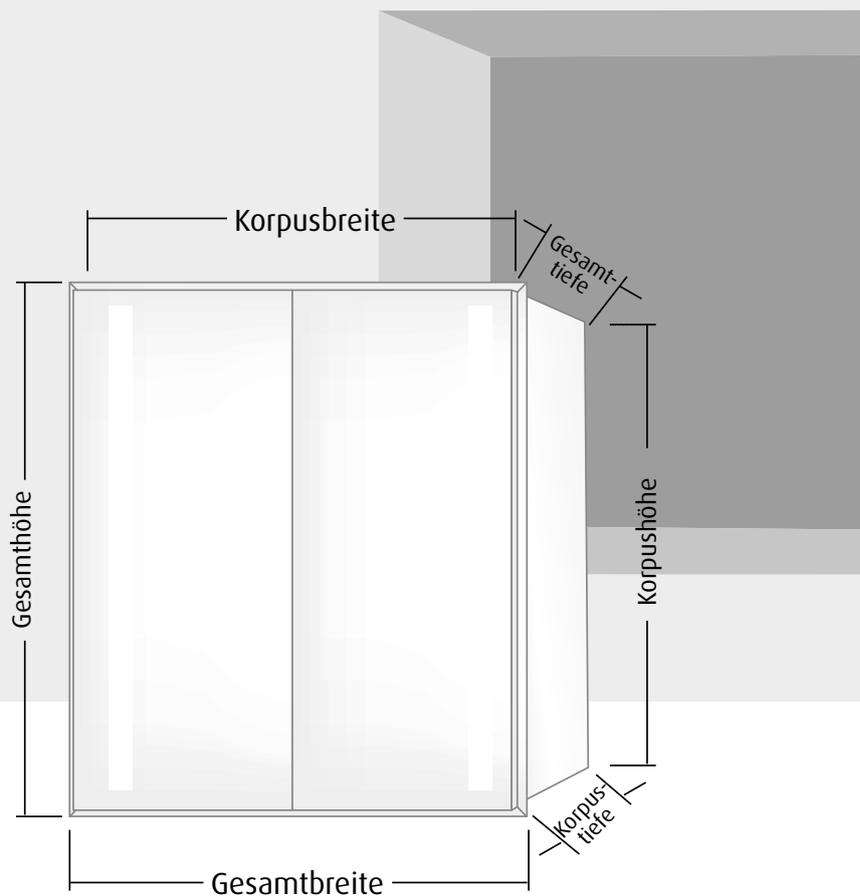


Einbaumaße Wandeinbau-Spiegelschrank

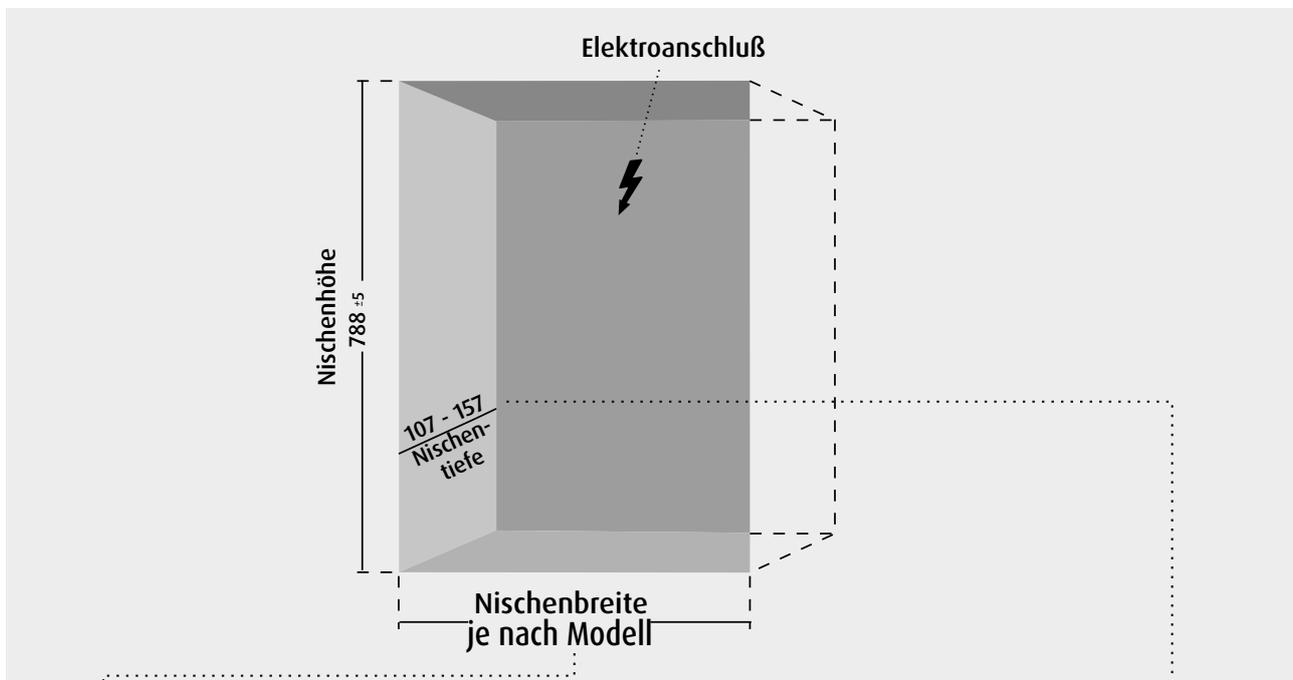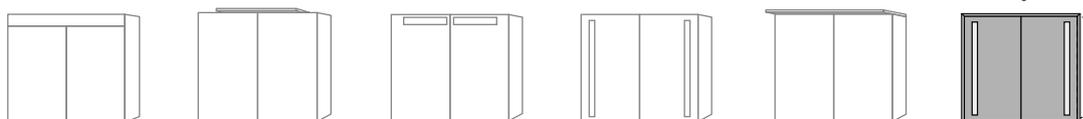


Nischenbreiten

Modell	Modell (mit intelligenter Lichtsteuerung)	Korpusbreite	benötigte Nischenbreite
AU3016L	AU4016L	593 mm	631 mm ± 5
AU3026L	AU4026L	793 mm	831 mm ± 5
AU3046L	AU4046L	993 mm	1031 mm ± 5
AU3056L/AU3066L	AU4056L/AU4066L	1193 mm	1231 mm ± 5
AU3076L	AU4076L	1293 mm	1331 mm ± 5
AU3096L	AU4096L	1493 mm	1531 mm ± 5
AU3106L	AU4106L	1593 mm	1631 mm ± 5

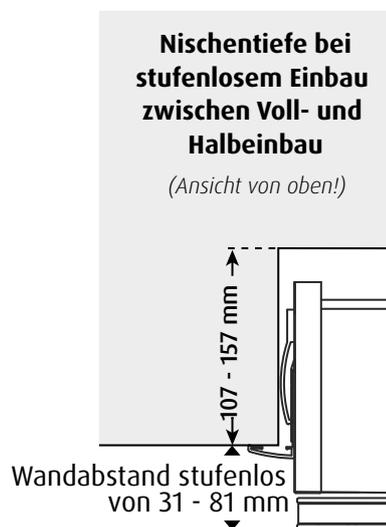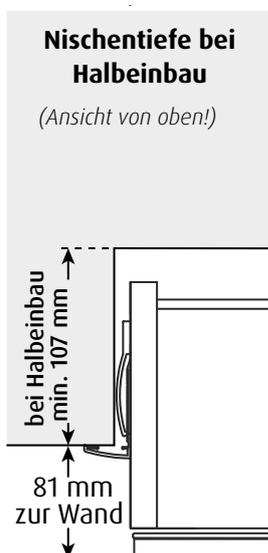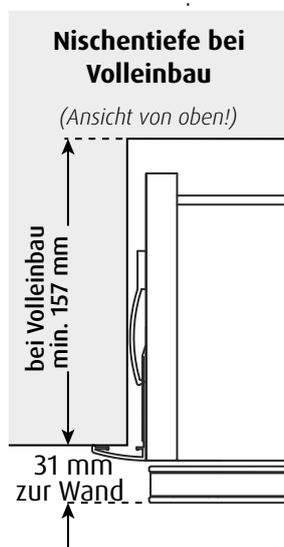


Montage Wandeinbau-Spiegelschrank

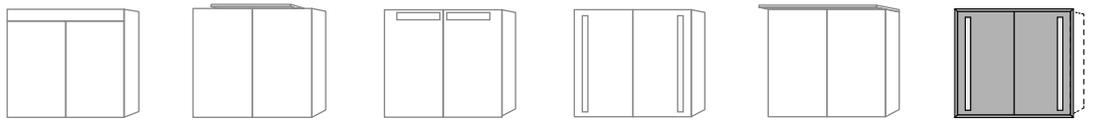

→ BEFESTIGUNGS-CLIPS




Je nach gewünschter Einbautiefe ringsum Befestigungs-Clips mit beigefügten Schrauben in entsprechende Bohrungen montieren.

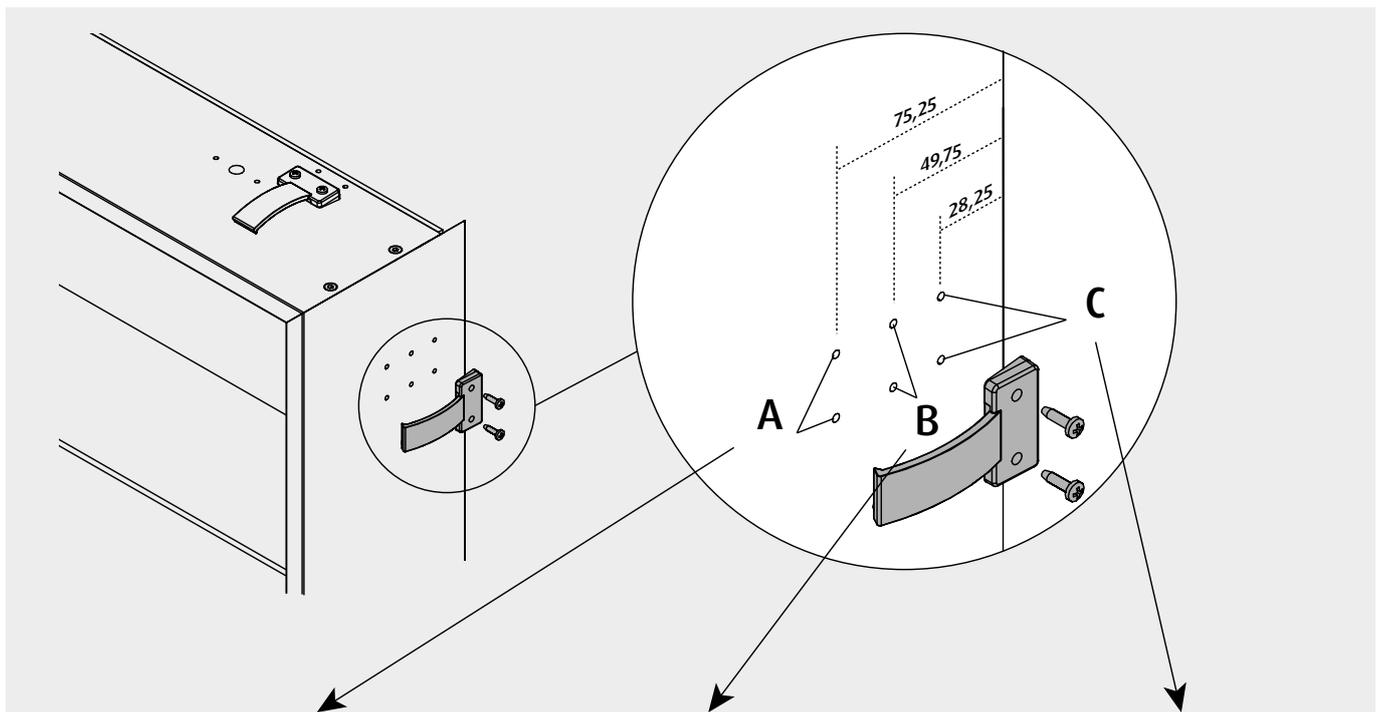

Bohrung A:
Volleinbau-Variante

Bohrung B:
Stufenlose Einbau-Variante
variabel von 0 - 25 mm

Bohrung C:
Stufenlose Einbau-Variante
variabel von 26 - 50 mm

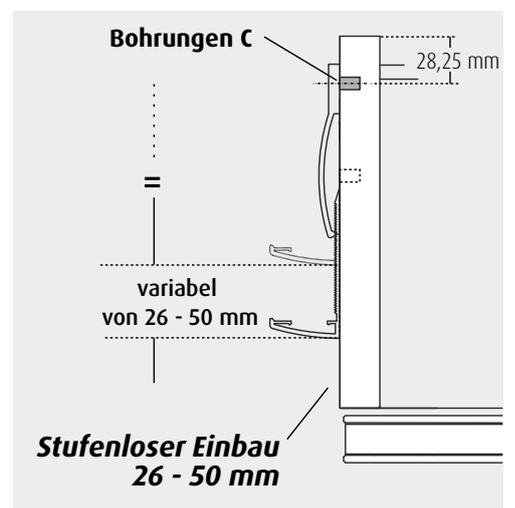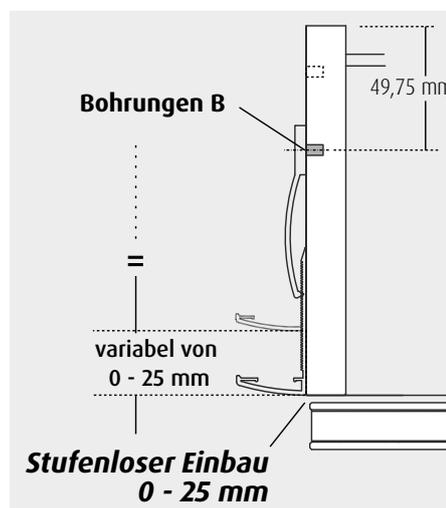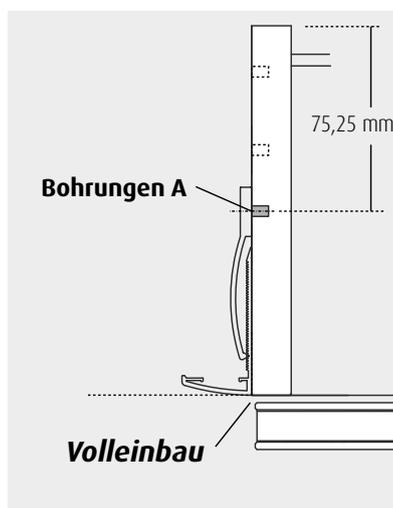




Montage Wandeinbau-Spiegelschrank


→ HÖHENVERSTELLER

- Je zwei Höhenversteller mit beigefügten Schrauben in die entsprechenden Bohrungen oben und unten montieren
- Die Höhenversteller **oben** dienen zum **Spannen** des Spiegelschranks in der Wandnische
- Die Höhenversteller **unten** dienen zur **horizontalen Ausrichtung** des Spiegelschranks in der Wandnische

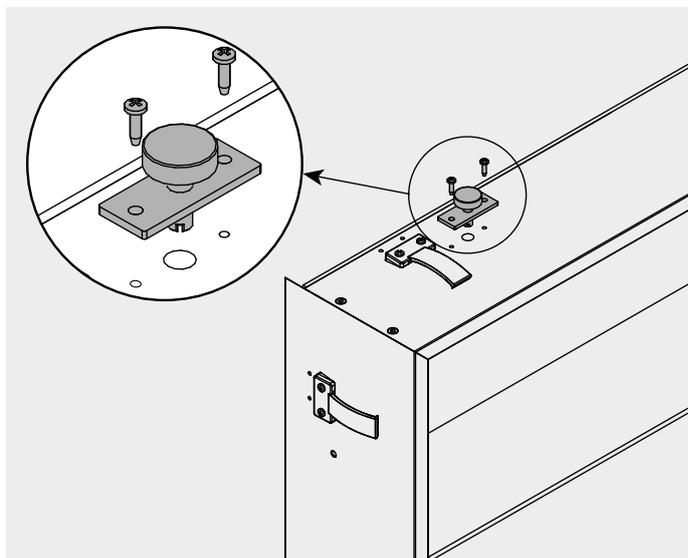

→ RAHMEN

- Zum Zusammensetzen des Rahmens Rahmenteile **A** mit beigelegten Eckverbindern **B** verbinden

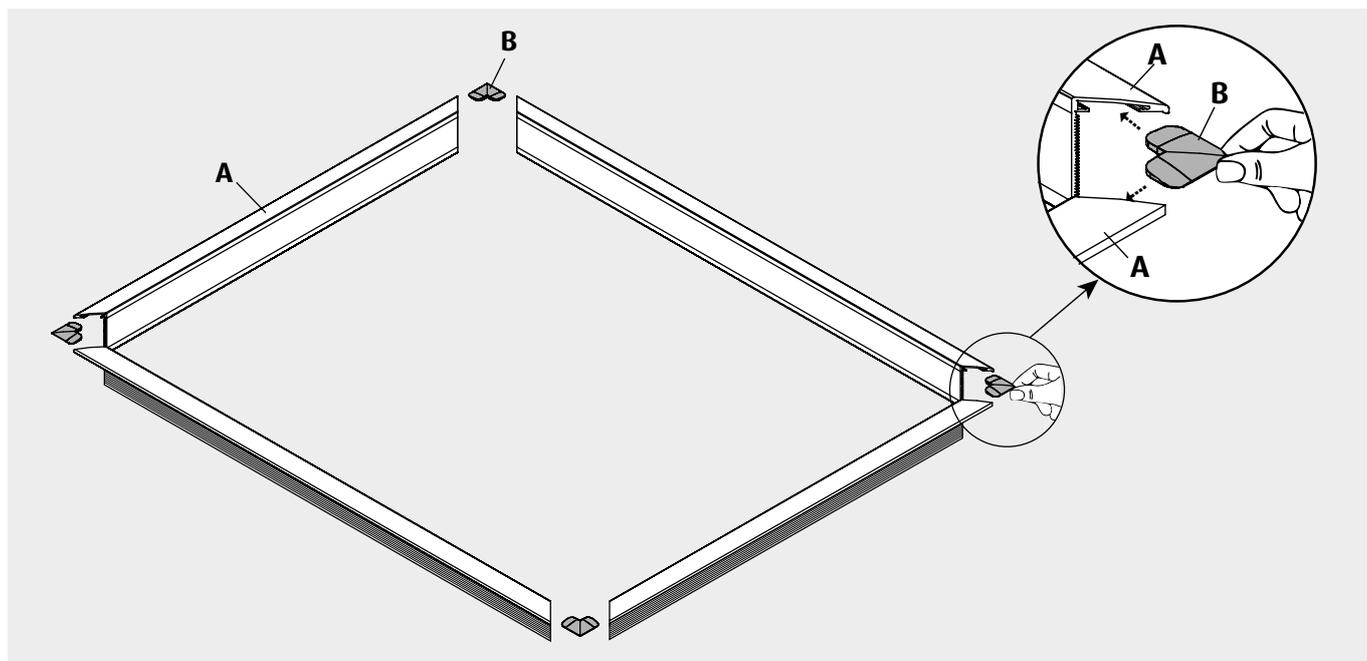


Montage Wandeinbau-Spiegelschrank




→ RAHMEN AUF SPIEGELCHRANK MONTIEREN

- Rahmen **B** von oben auf Spiegelschrank **A** legen und in Befestigungs-Clips **C** auf gewünschte Einbautiefe einrasten lassen

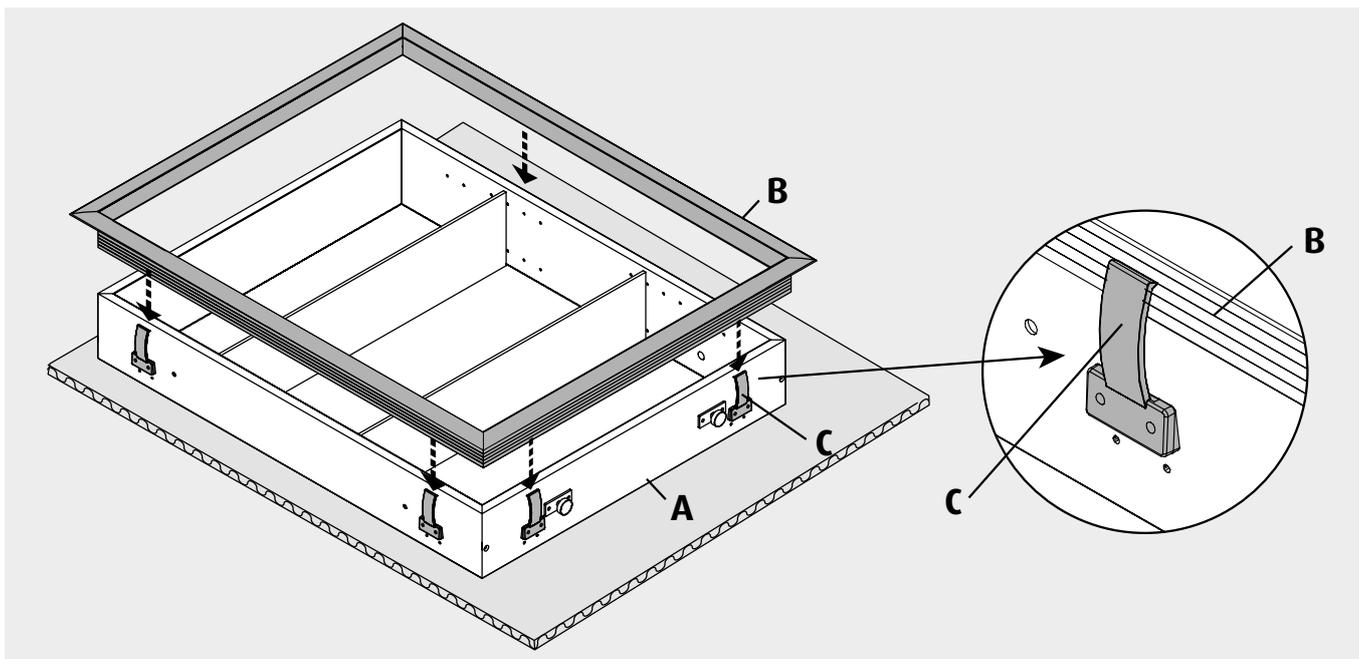

→ OPTIONALE RAHMENSICHERUNG


- Befestigungsbohrungen anzeichnen
- angezeichnete Montagelöcher bohren \varnothing 3mm / 10mm tief
- mit beigefügten Schrauben und Scheiben den Rahmen **B** auf Spiegelschrank **A** befestigen

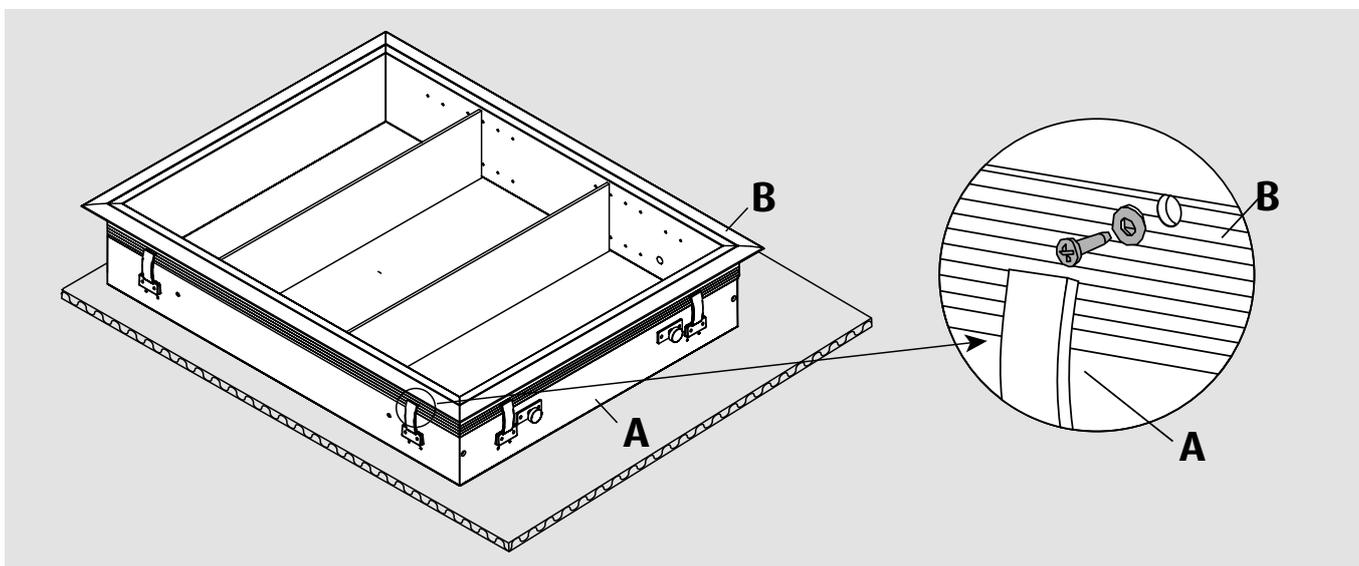




Montage Wandeinbau-Spiegelschrank


→ SPIEGELSCHRANK IN WANDNISCH

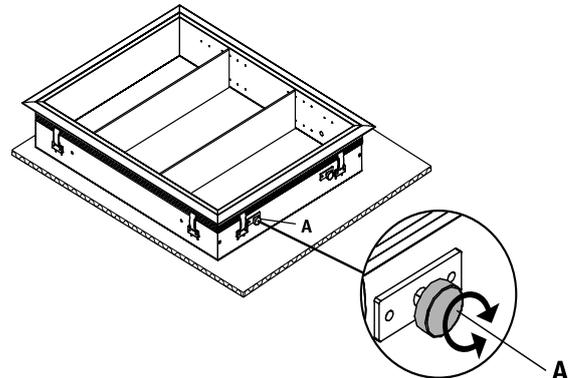


Montagematerial nur für festes Mauerwerk geeignet! Bei Trockenwand mit Kanthölzern sind keine Dübel notwendig!

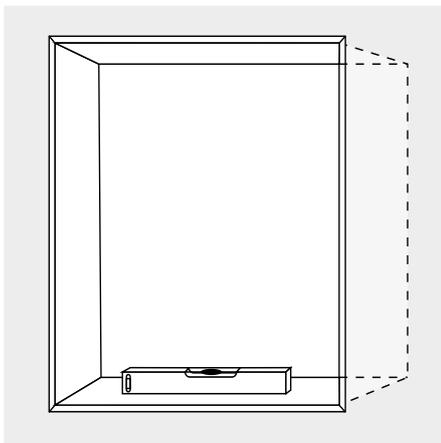


- Spiegelschrank in Wandnische schieben
Achtung: Spiegelschrank am Korpus anfassen, nicht am Rahmen!
- mittels Wasserwaage prüfen, ob der Spiegelschrank horizontal ausgerichtet ist
- falls nicht, Spiegelschrank wieder aus der Wandnische nehmen und Stellschrauben **A** nachjustieren

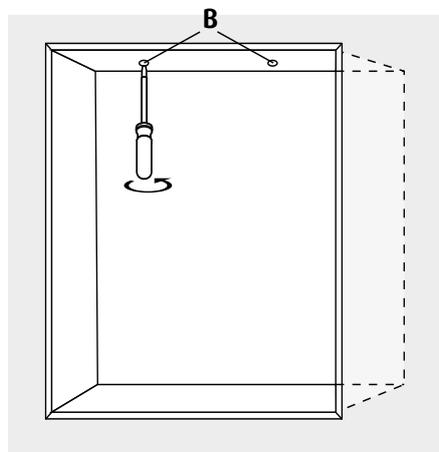


- nach horizontaler Ausrichtung des Spiegelschranks diesen von innen über die Stellschrauben **B** in der Wandnische verspannen

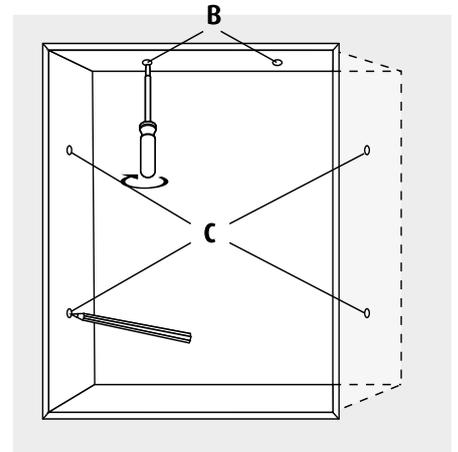


- Wandbefestigungen **C** seitlich links und rechts anzeichnen
- Stellschrauben **B** wieder lösen und Spiegelschrank aus der Wandnische nehmen

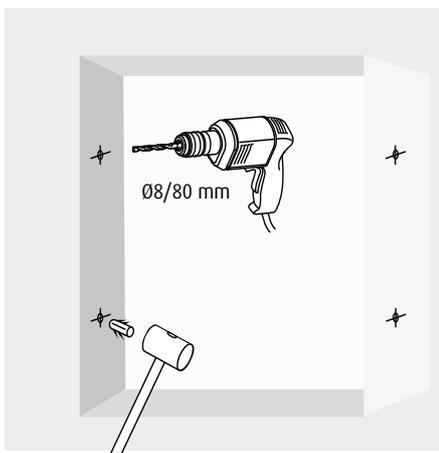

- angezeichnete Montagelöcher bohren Ø8 mm / 80 mm tief
- Dübel einklopfen

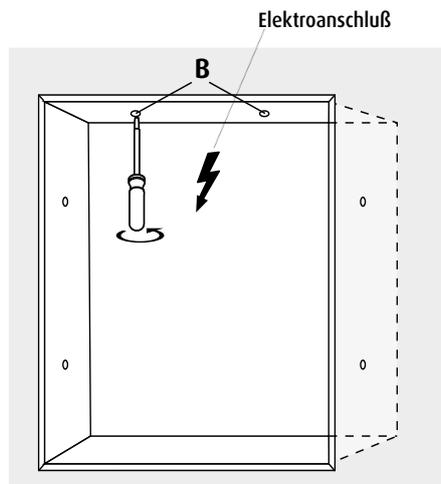


- Elektroanschluß verbinden
- Spiegelschrank wieder in die Wandnische schieben
- mittels Stellschrauben **B** verspannen

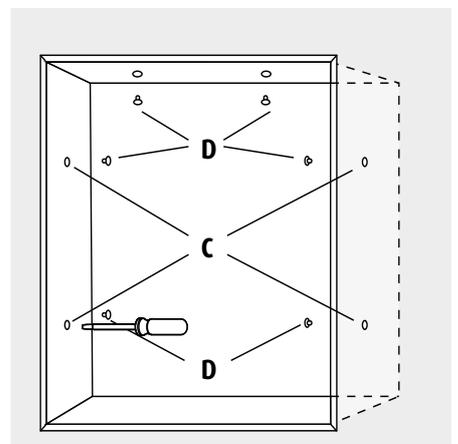


- mit beigelegten Schrauben **C** den Spiegelschrank in der Wandnische befestigen
- Abdeckkappen **D** aufstecken


Spiegeltüre

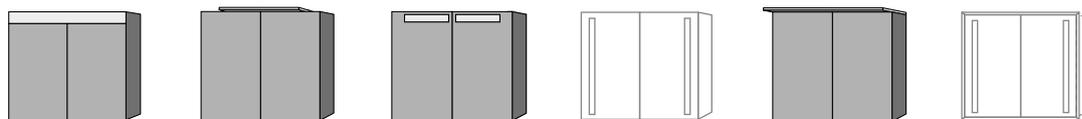


[Aushängen + Demontage Spiegeltüren]

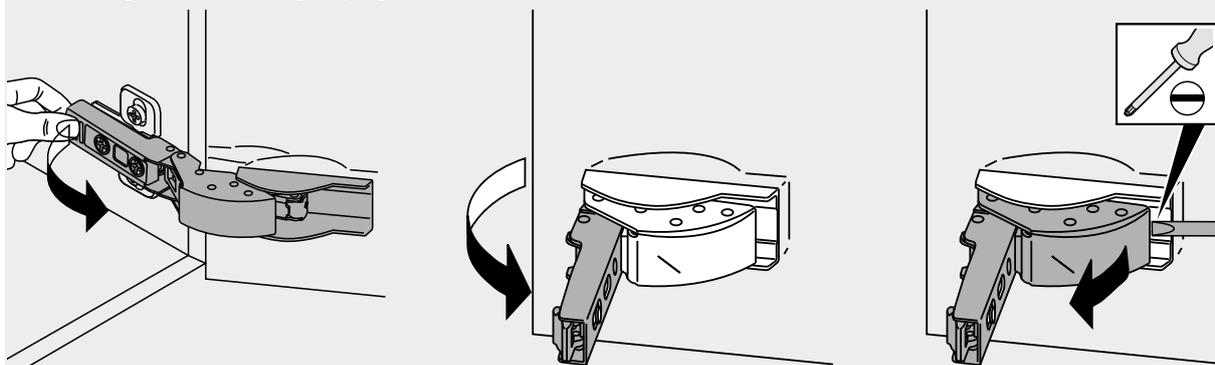





[Einhängen]

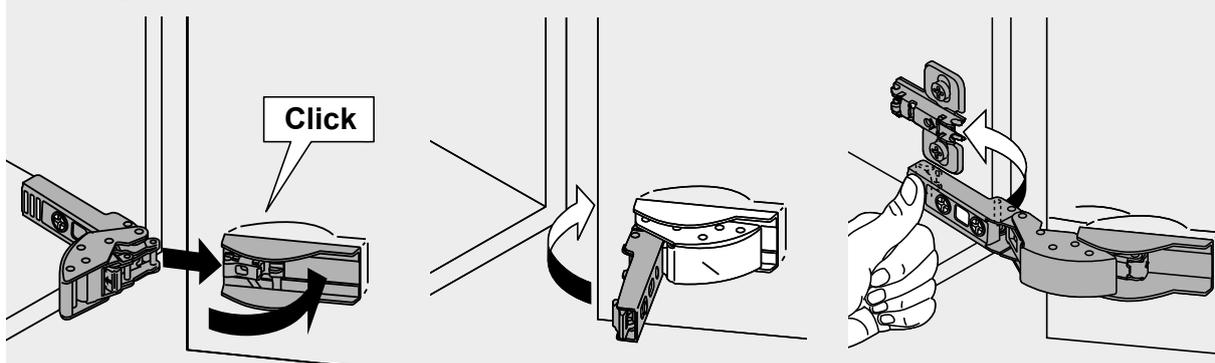


[Verstellmöglichkeiten]

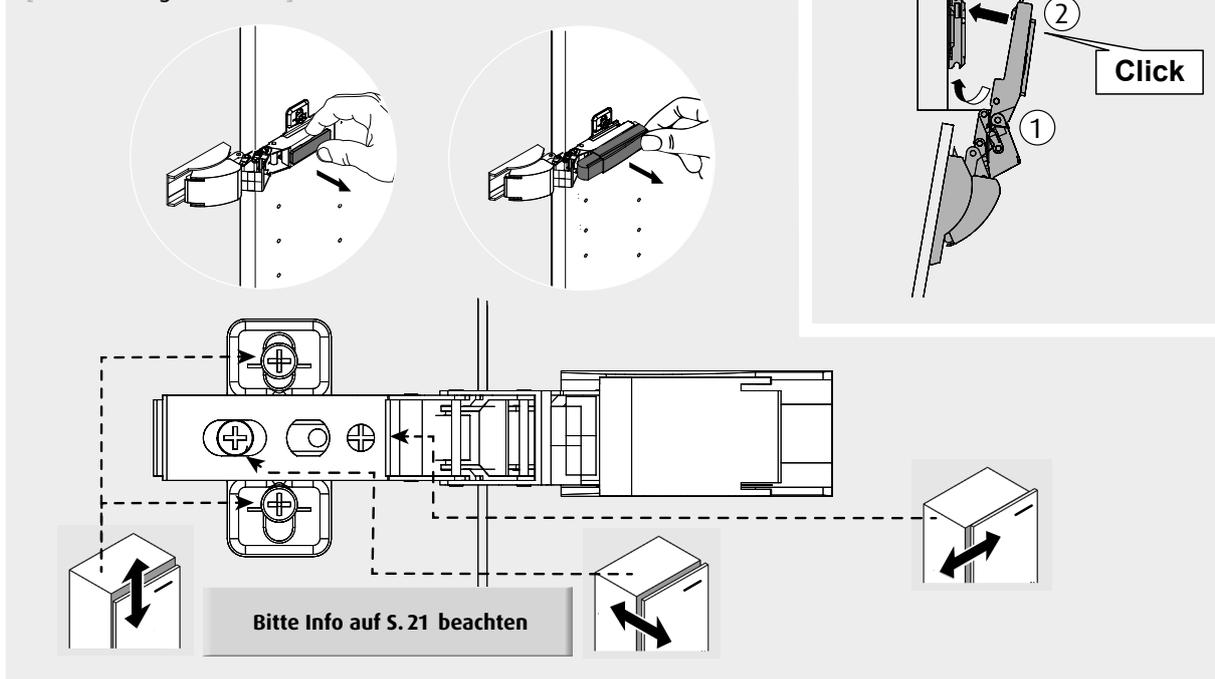


Spiegeltüre mit integrierter LED

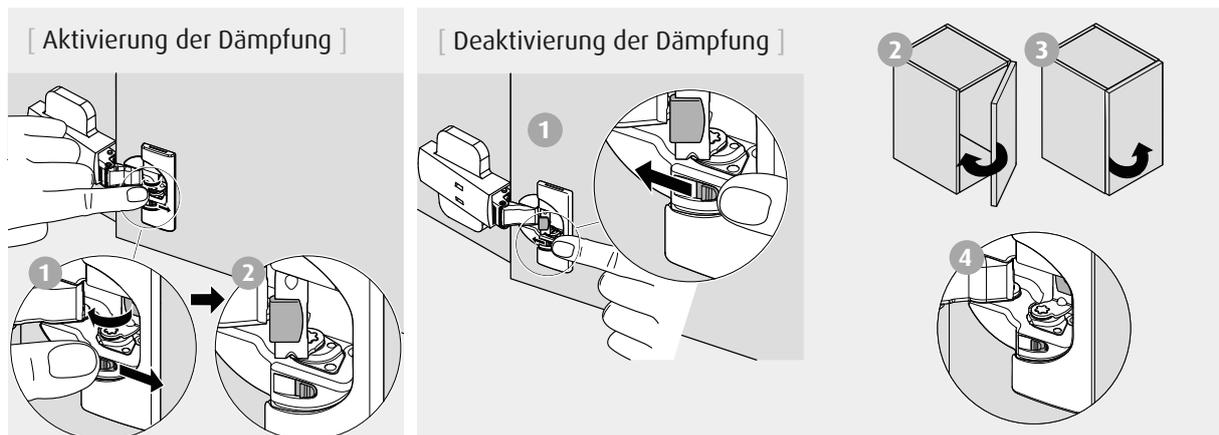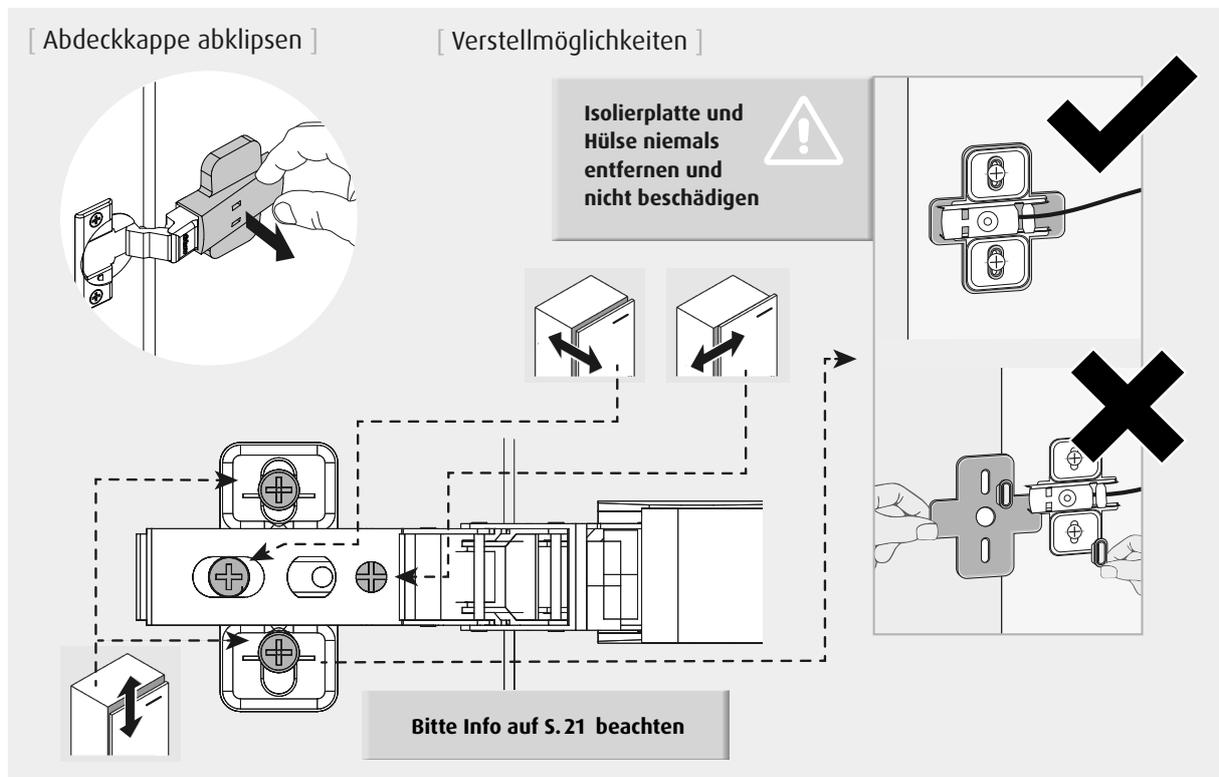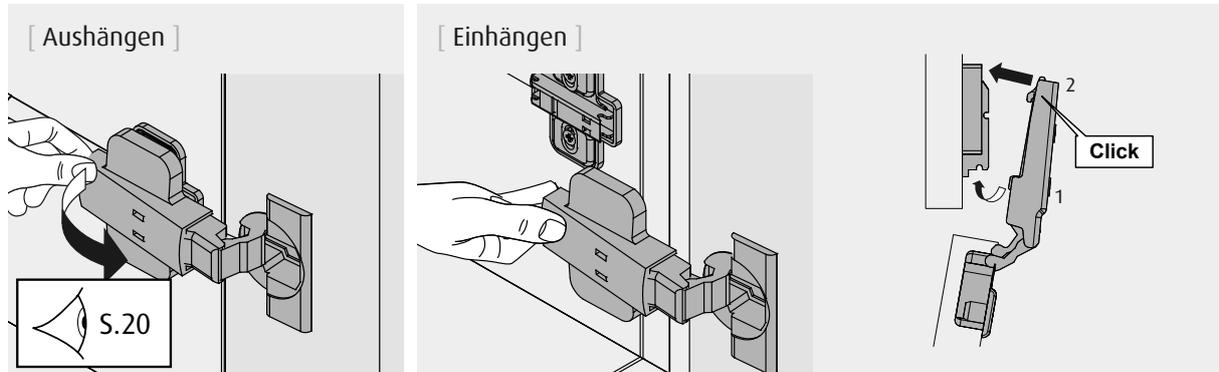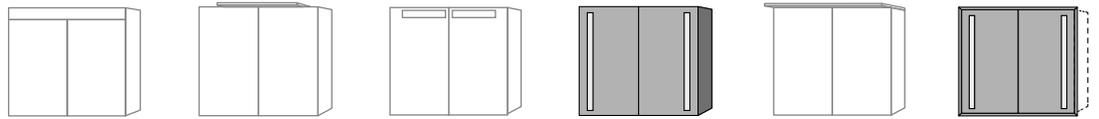


Spiegeltüre mit integrierter LED

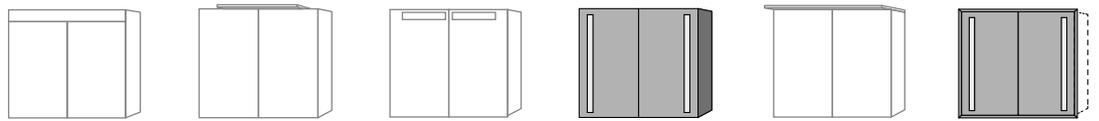

[Aushängen]

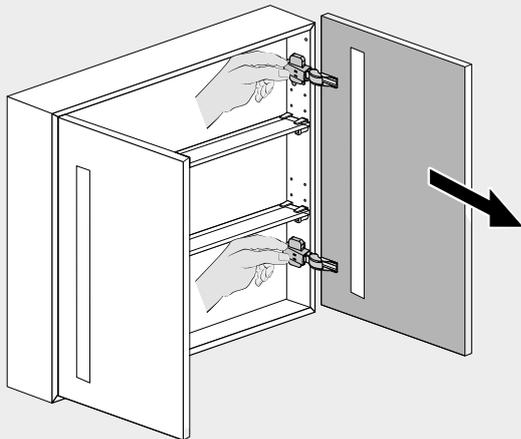

=

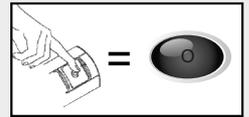


=





Vor dem Aushängen der Spiegeltüren immer erst über den Touch-Sensor oder die Steuereinheit die Beleuchtung ausschalten.










Spiegeltüre

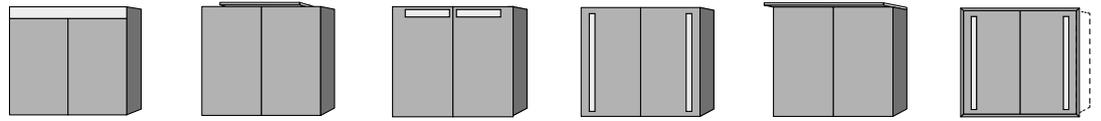


Achtung:
Bei Falscheinstellung können Spannungen entstehen und die Spiegeltüren dadurch brechen!

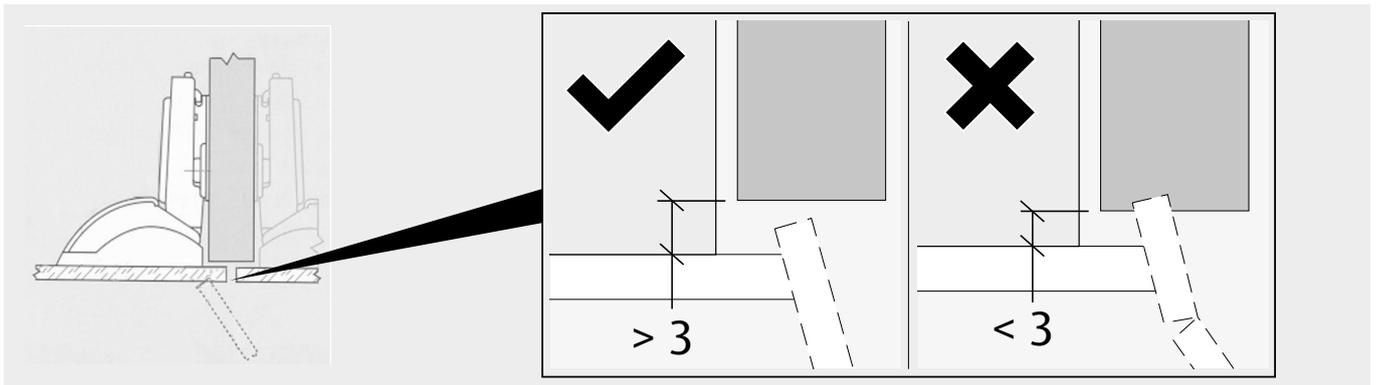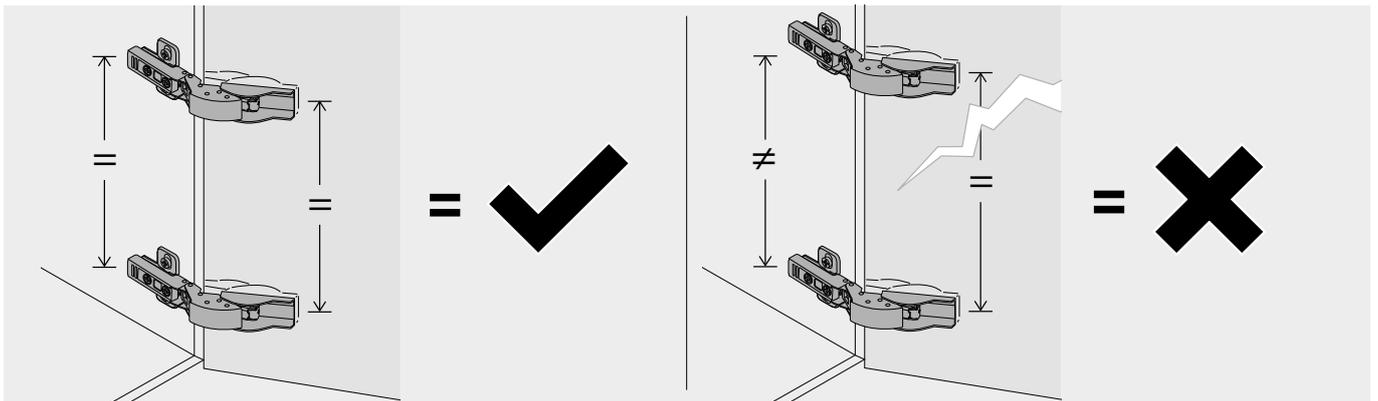

Einlegeboden

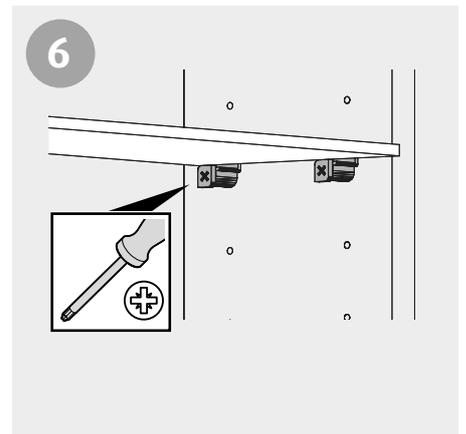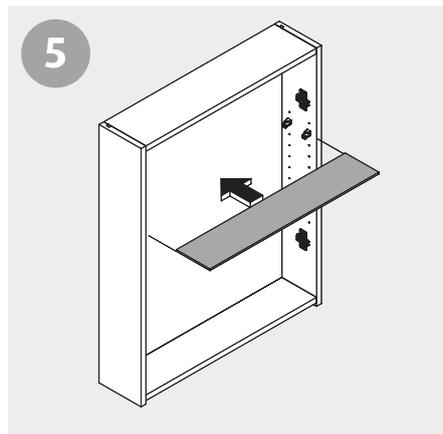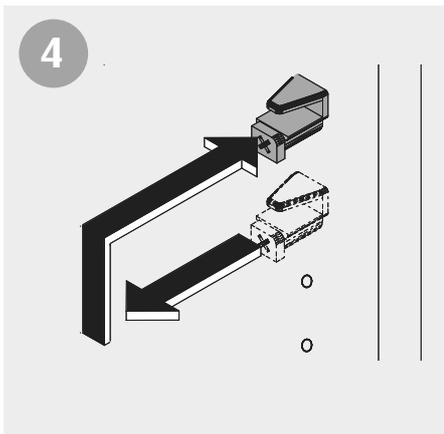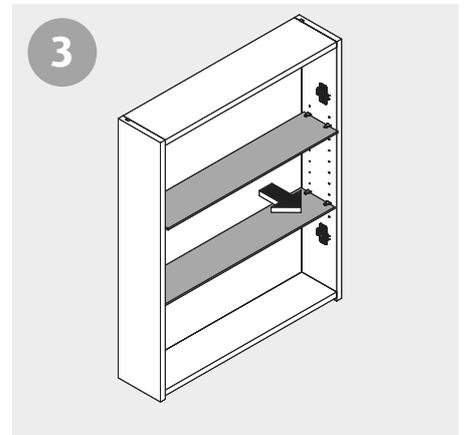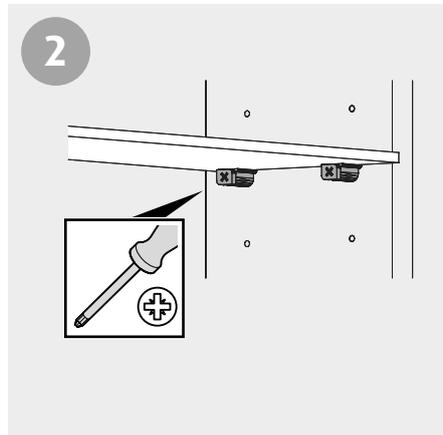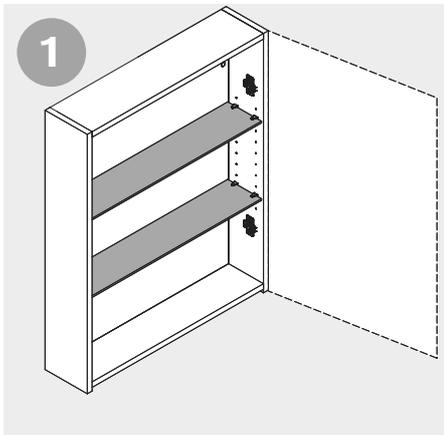
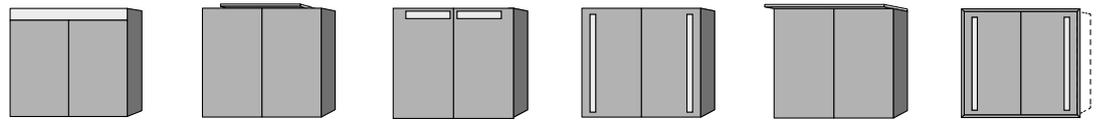


Schutzfolie abziehen


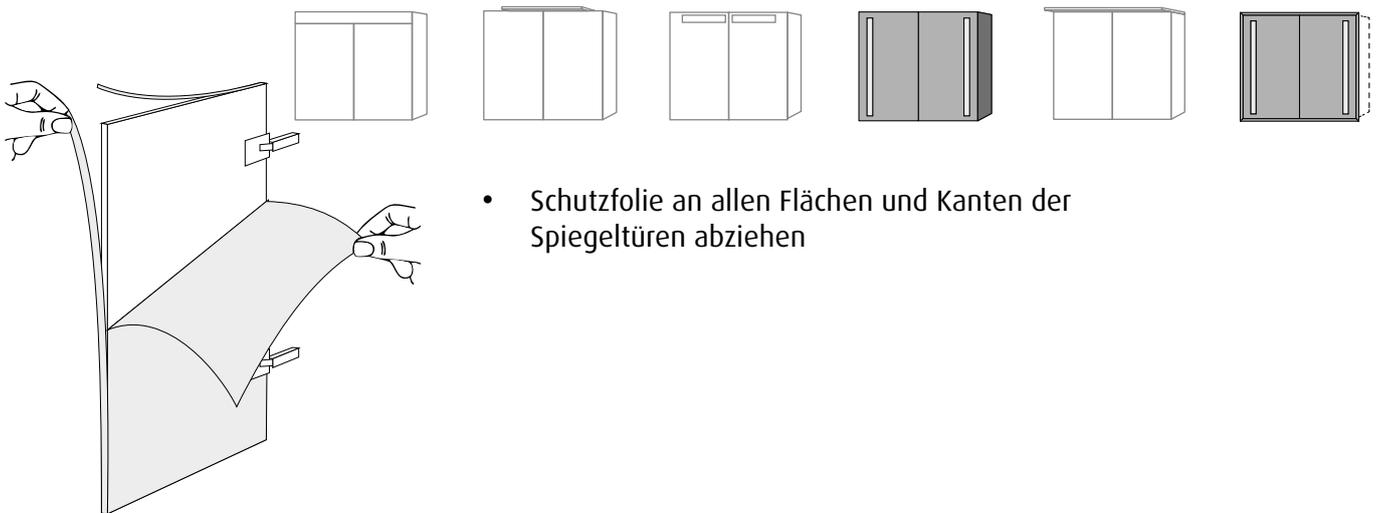


- Schutzfolie an allen Flächen und Kanten der Spiegeltüren abziehen


Steuereinheit

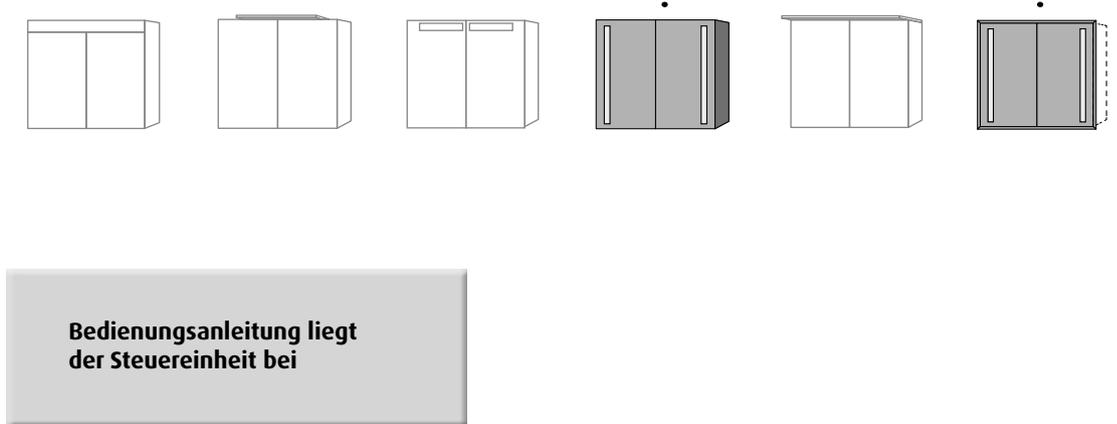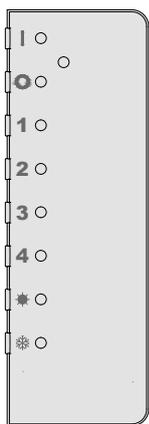

Bedienungsanleitung liegt
der Steuereinheit bei

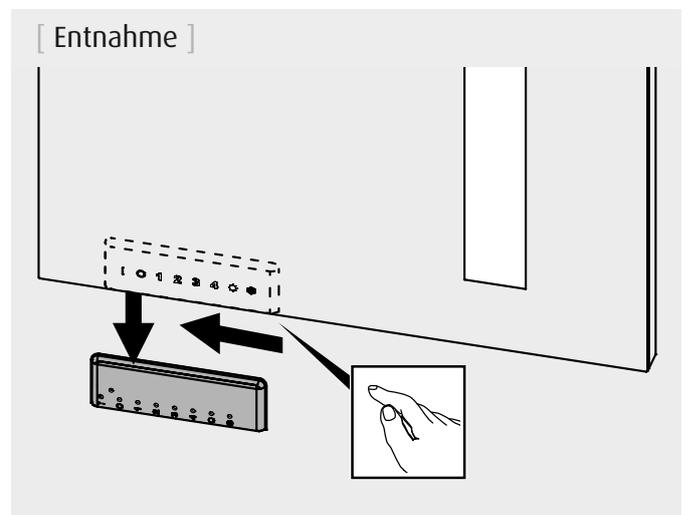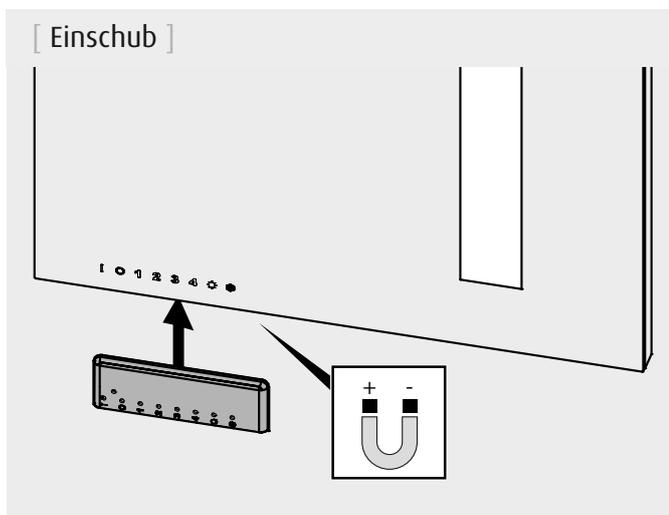


Sensorbeschreibung

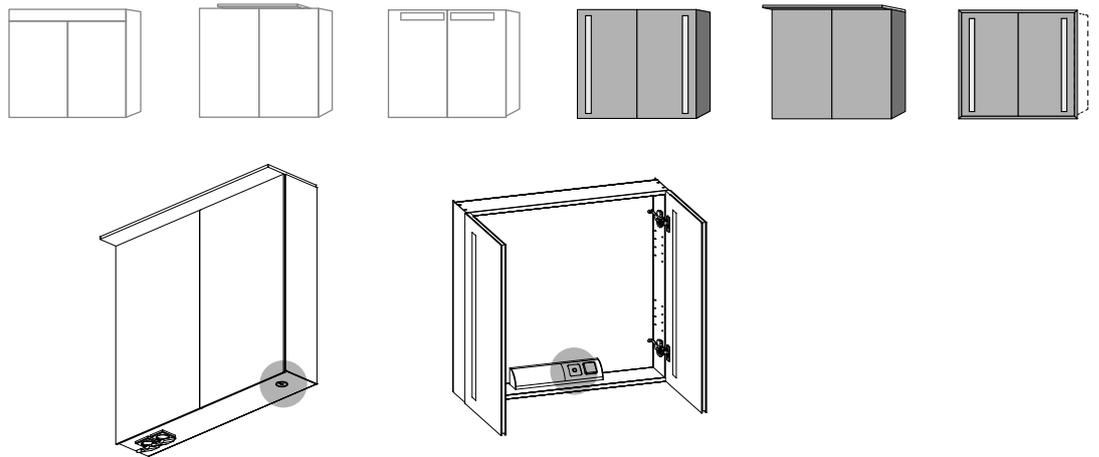


→ DIMMEN

durch Antippen des Sensors wird die Dimmstufe (Helligkeit) eingestellt




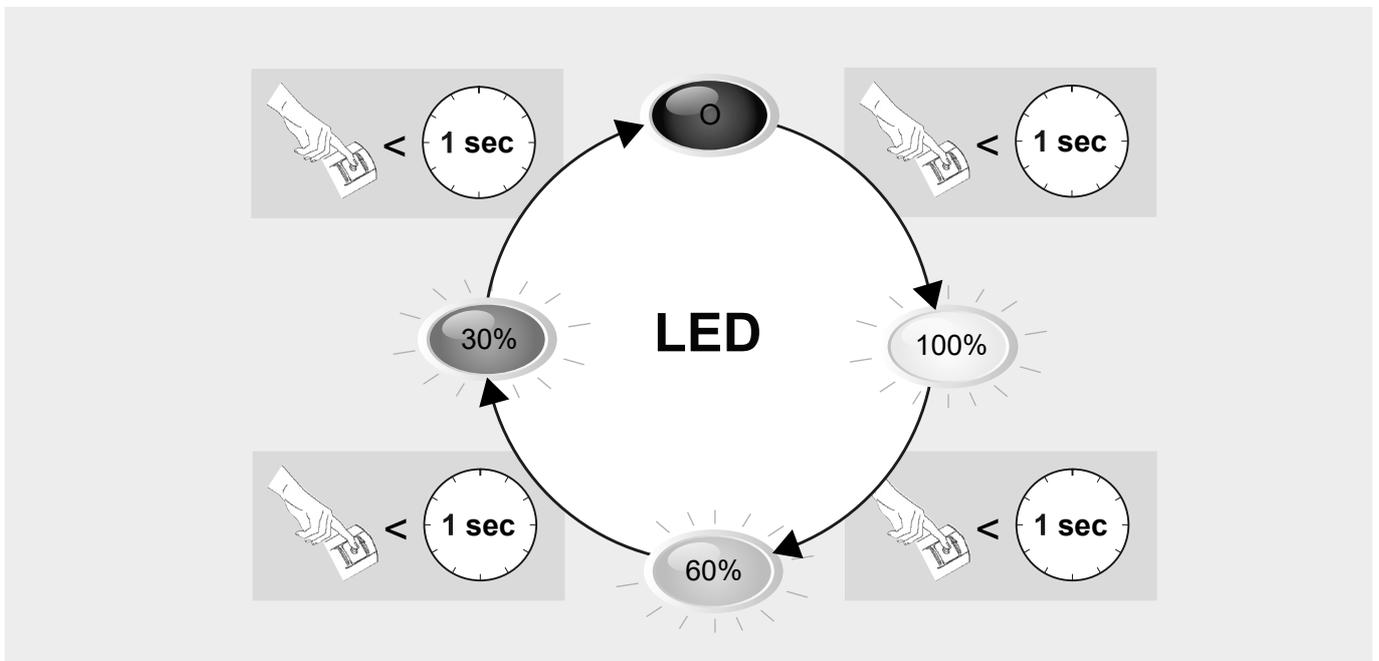


→ LICHTFARBWECHSEL

durch Gedrückthalten des Sensors wird die Lichtfarbe stufenlos eingestellt


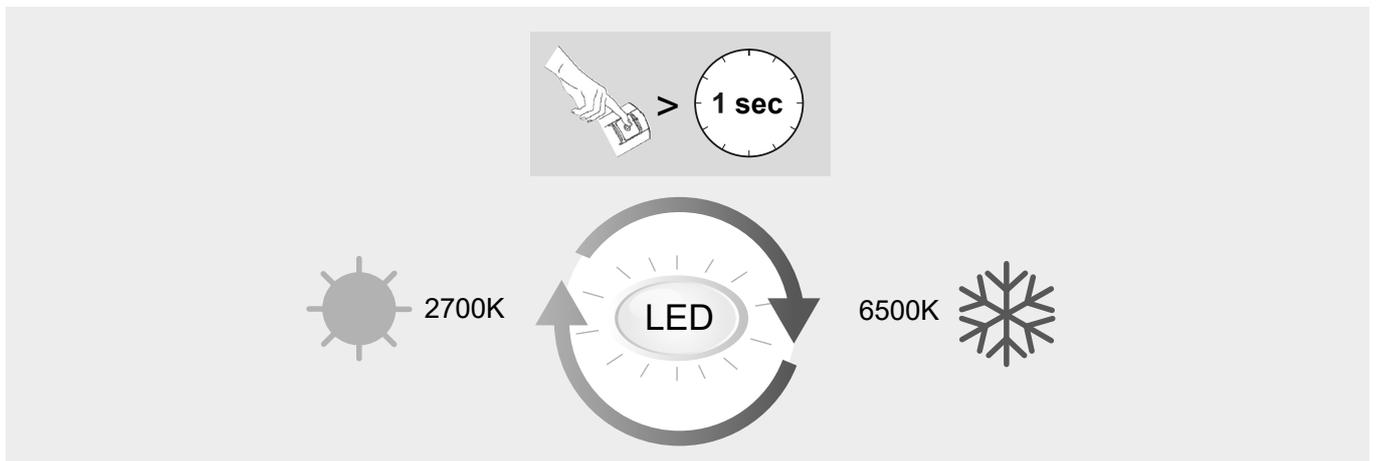


Spiegelgriffe, Magnetleiste, Vergrößerungsspiegel

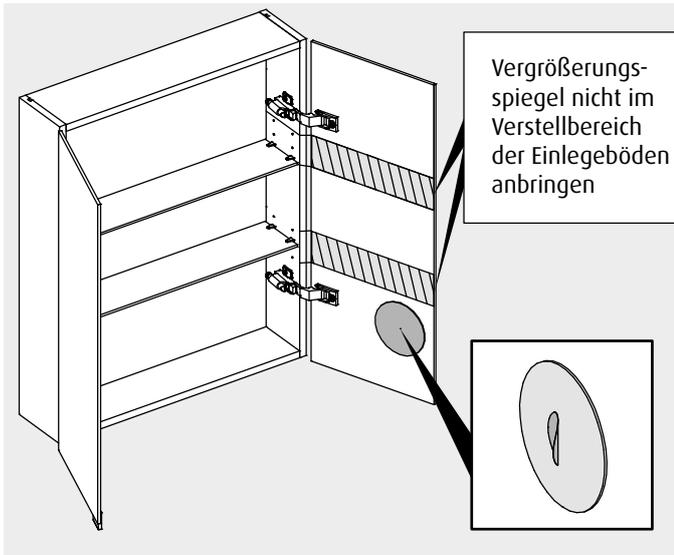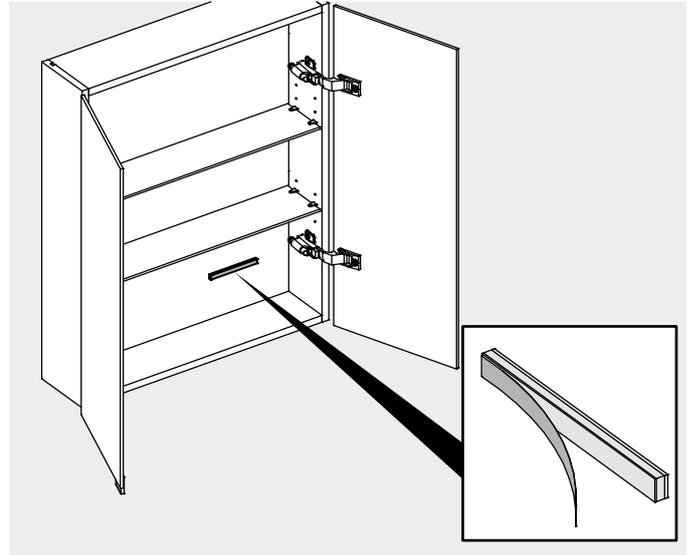
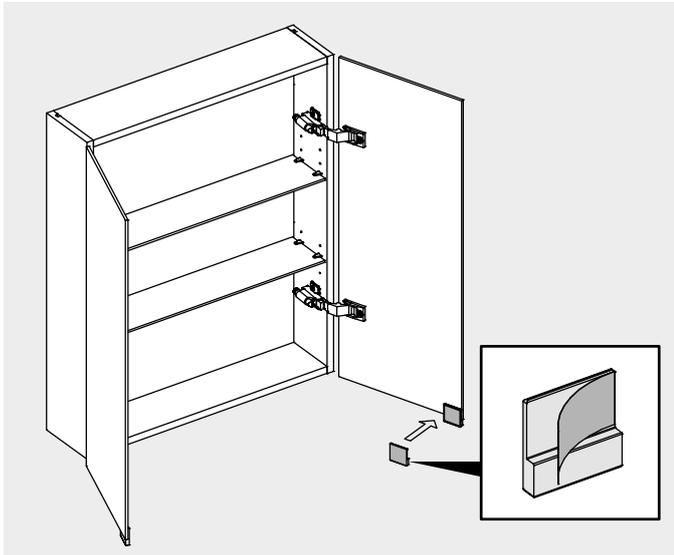
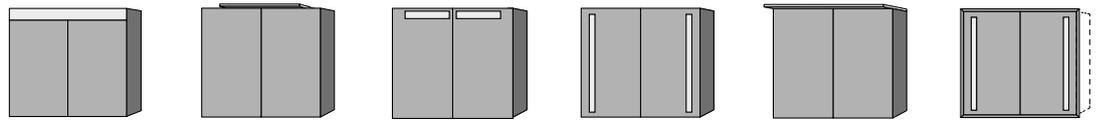


- Klebfläche muss vor dem Anbringen sauber, fettfrei und trocken sein!
- Position frei wählbar - nach dem Anbringen aber irreversibel!
- **WARNUNG:** Magnetleiste kann für Herzschrittmacher und andere empfindliche Elektronik schädlich sein.

Ablageschale




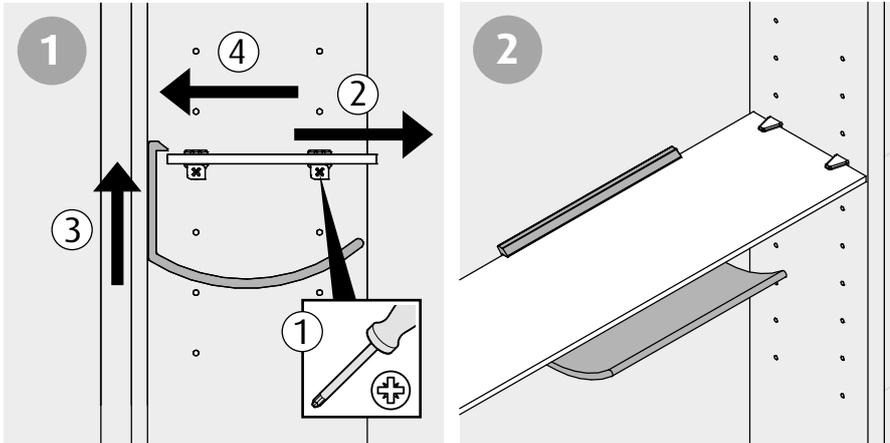
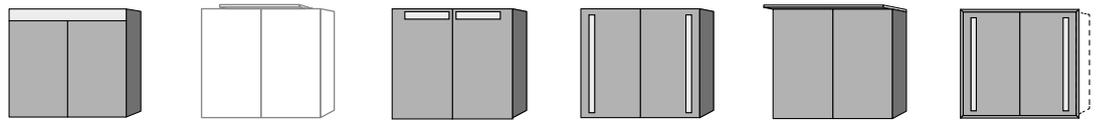


Leuchtenwechsel

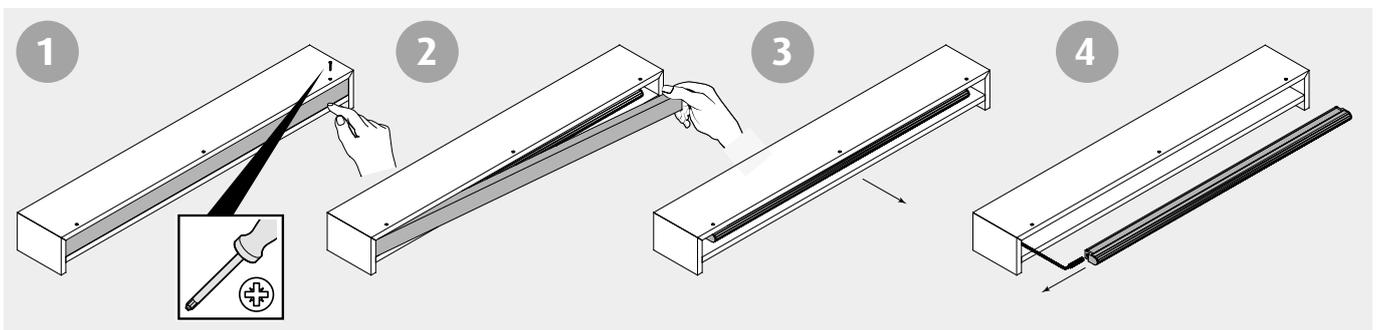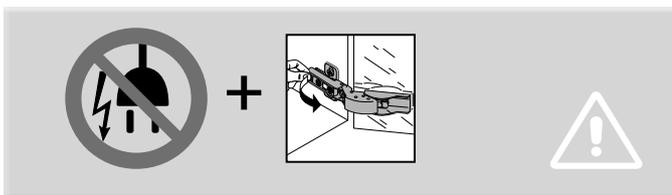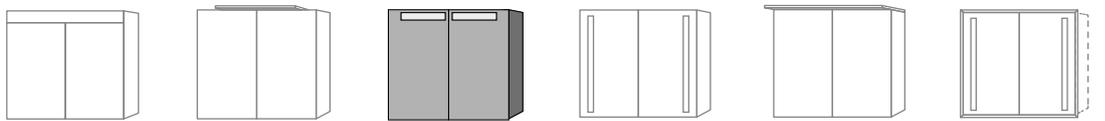

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

Leuchtenwechsel

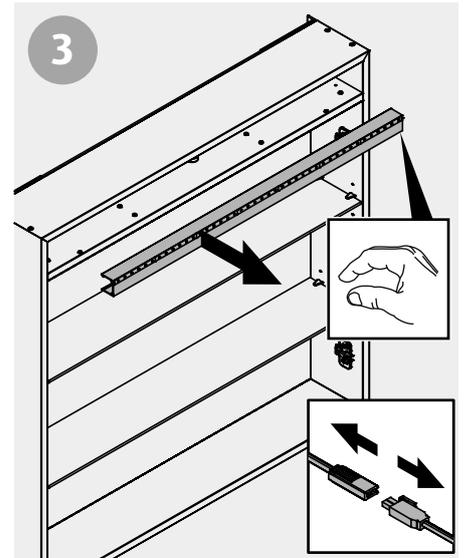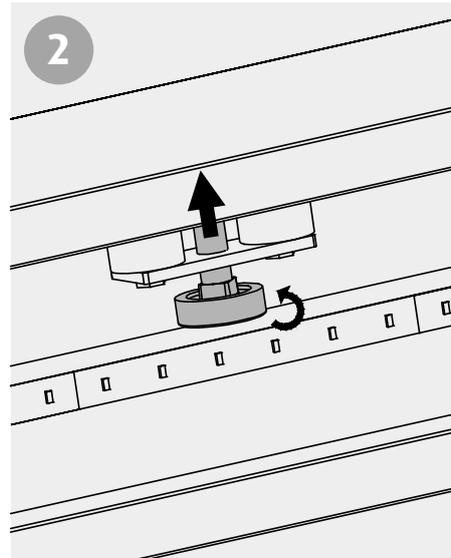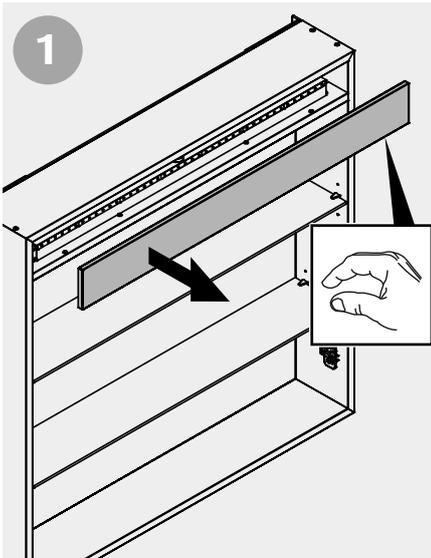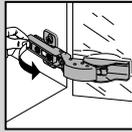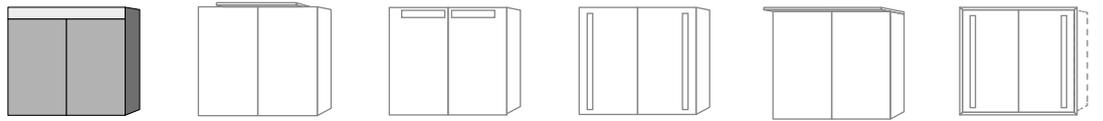

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

Außerbetriebnahme



Elektrogeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen.
Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen.
Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.



Warnung!

Gefahr durch Stromschlag!

Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außerbetriebnahme und Reparatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Vorgehensweise Außerbetriebnahme

1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Lösen der Kabelverbindungen.
3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.

Impressum

SANIPA Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Markt Berolzheimer Str. 6

91757 Treuchtlingen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 9142-978-978

E-Mail: infoline@sanipa.de

www.sanipa.de

Das Herunterladen und Verwenden von Bildern unserer Seiten ist ohne die schriftliche Zustimmung der Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH nicht gestattet.

Geschäftsführer

Andreas Pfeiffer

Markus Rühl

Herbert Stabauer

Register

Amtsgericht Ansbach, HRB 4489

Steuernummer

DE259680820

Copyright

Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Haftung

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH ist für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Erhalten wir davon Kenntnis, dass die verlinkten Inhalte eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen, werden wir diese Links beseitigen.

